SC12H70**H Series

Vacuum Cleaner
user manual

✻ Please read the User Manual thoroughly before operating the vacuum.
✻ For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

SAMSUNG

Contents

Safety information

SAFETY INFORMATION

WARNING
- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING
- Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a risk of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

WARNING

This vacuum cleaner is designed for household use only.
Do not use this vacuum cleaner to clean building waste or debris.
Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of collecting fine dust in them.
Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed.
Failure to meet these requirements could cause injury, damage the vacuum cleaner and void your warranty.


GENERAL

- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- **WARNING** : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet. Do not use to suck up water.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.
  Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts.
  Do not stand on the hose assembly.
  Do not put weight on the hose.
  Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bin.
  To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.


Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don’t carry the vacuum cleaner by holding the hose.
  Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use.
  Turn off the power switch before unplugging.


Your vacuum cleaner

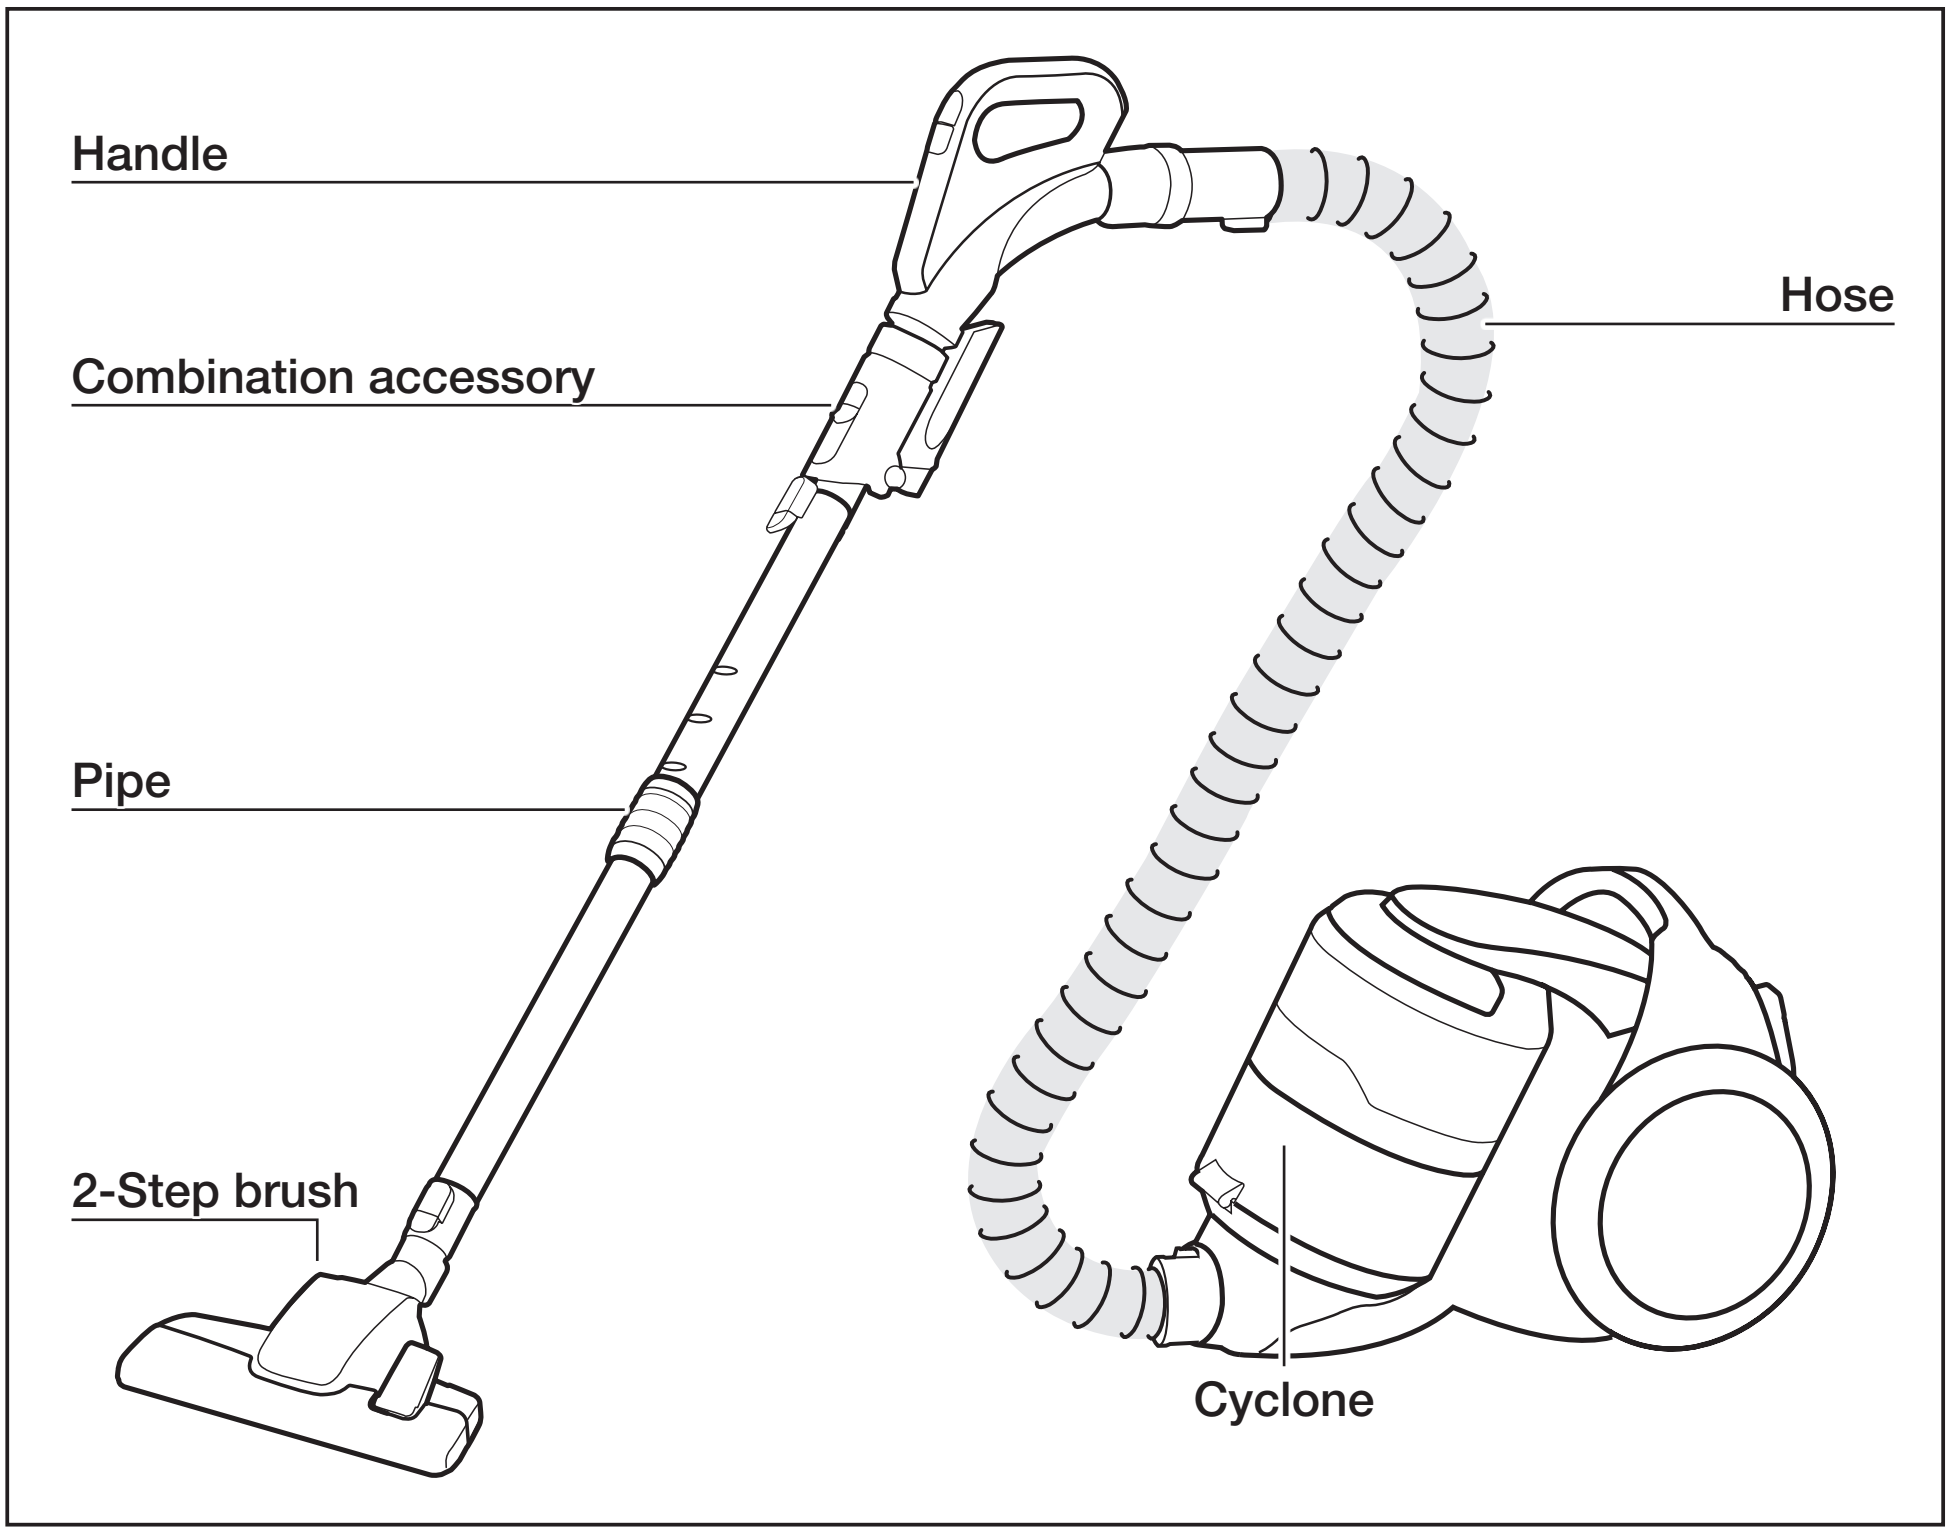

OPTION (Depending on model) *




Power turbo plus *




Parquet master *



Mini turbo *



Cover battery *




Dust sensor *


Before using the vacuum cleaner

ASSEMBLY


Connecting the Hose

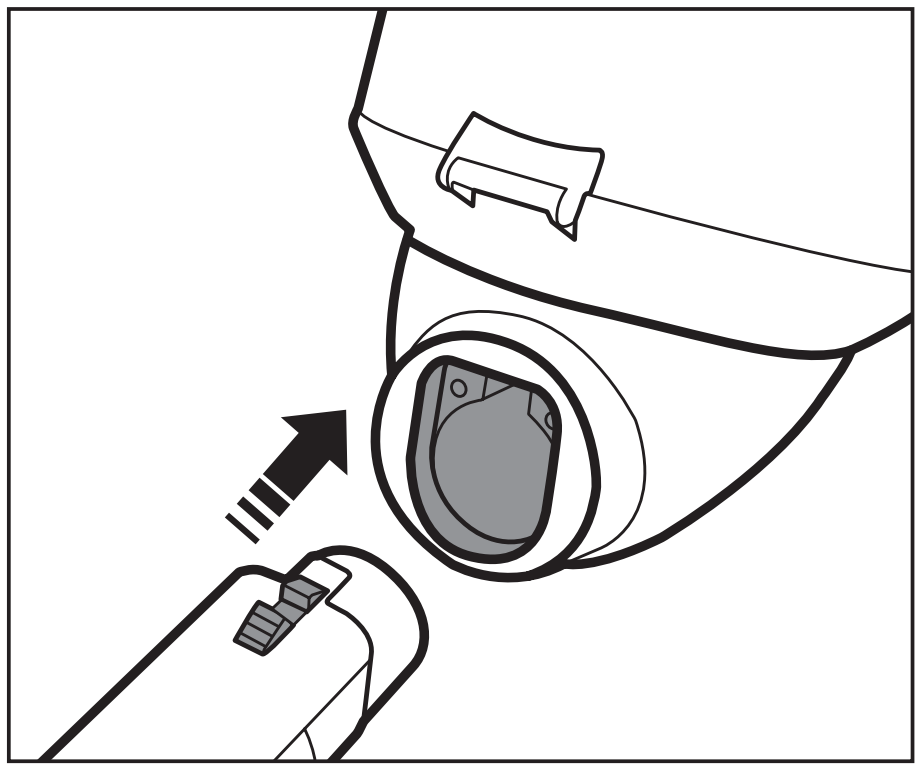

Connecting the handle and pipe

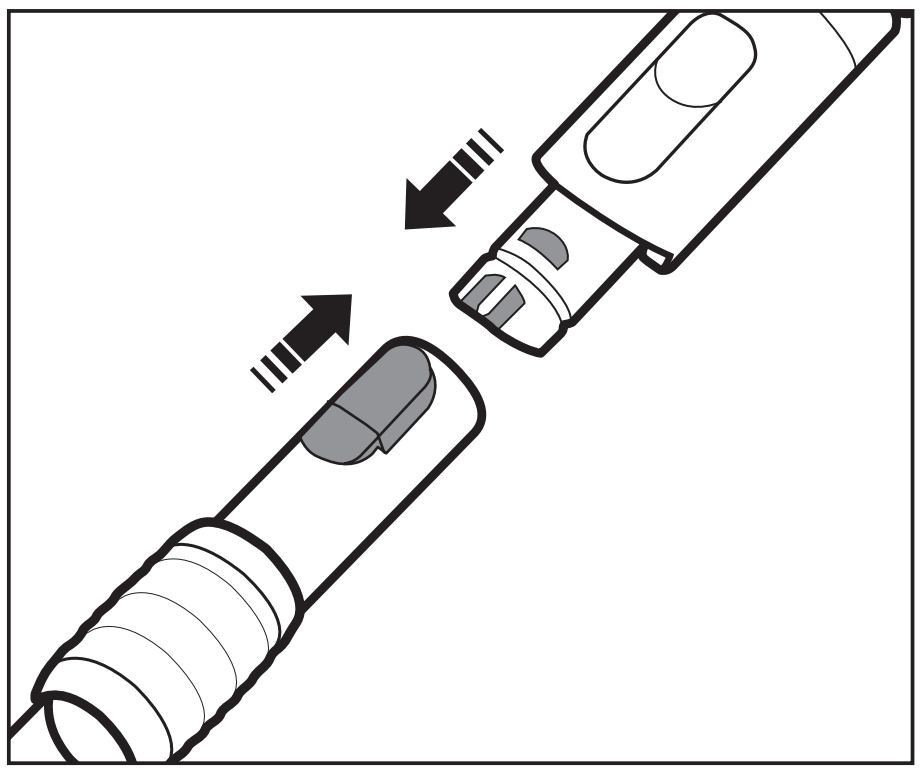


Connecting the brush

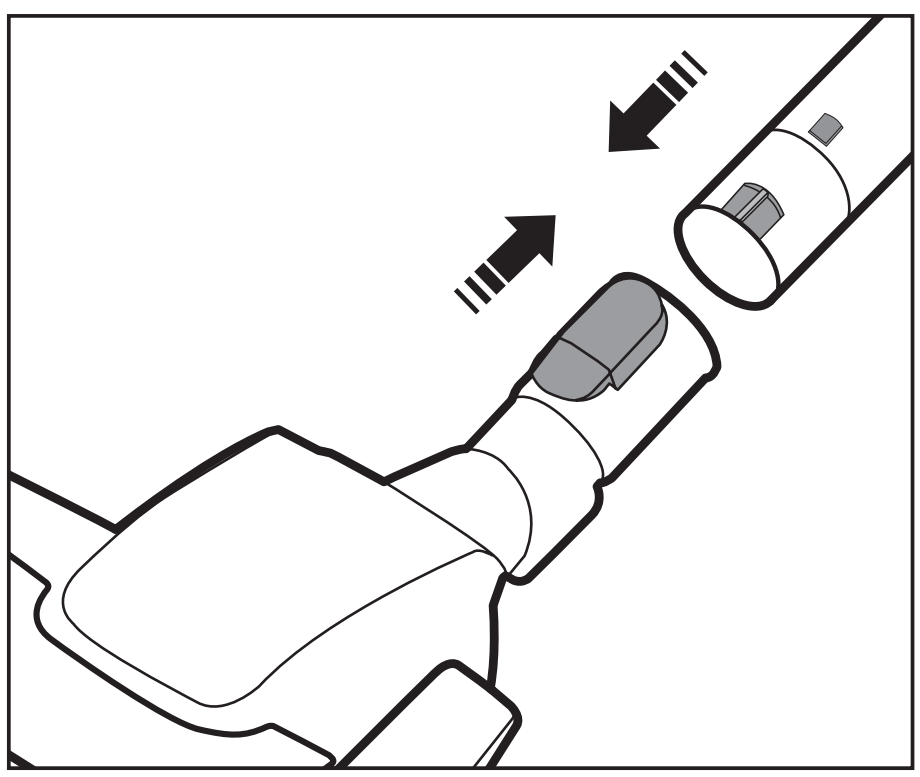

INSTALLING THE DUST SENSOR (OPTION)


Assemble the dust sensor


between the brush and the pipe
between the pipe and the hose

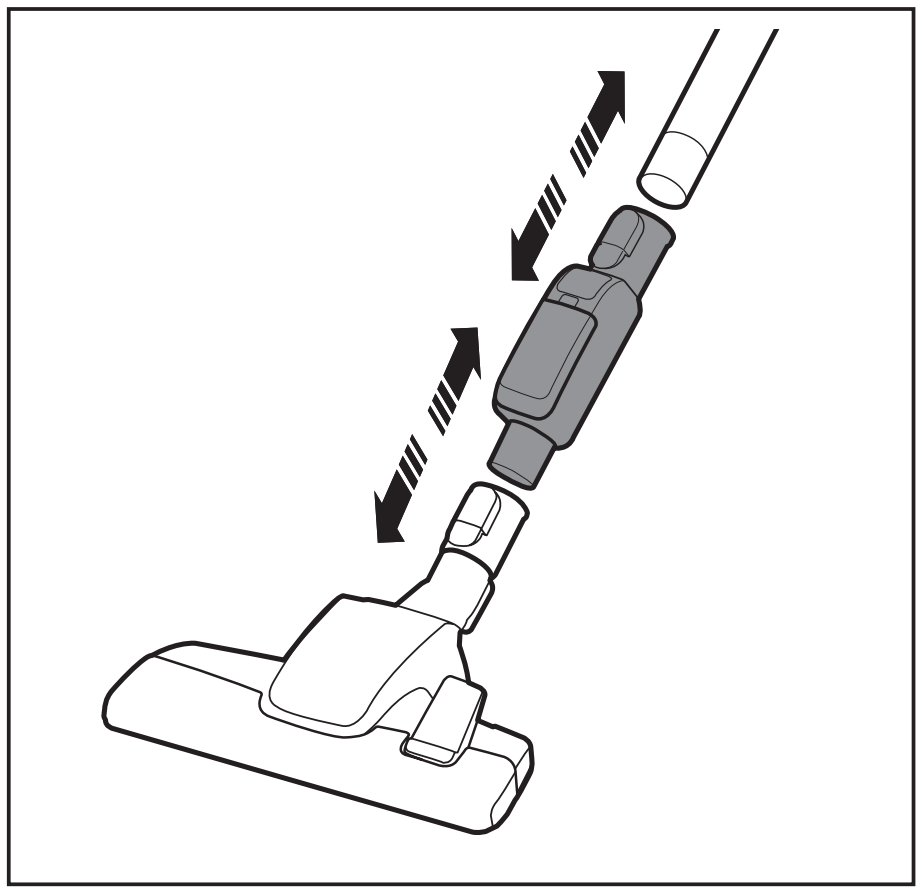


USING ACCESSORY

Combination accessory (Option)

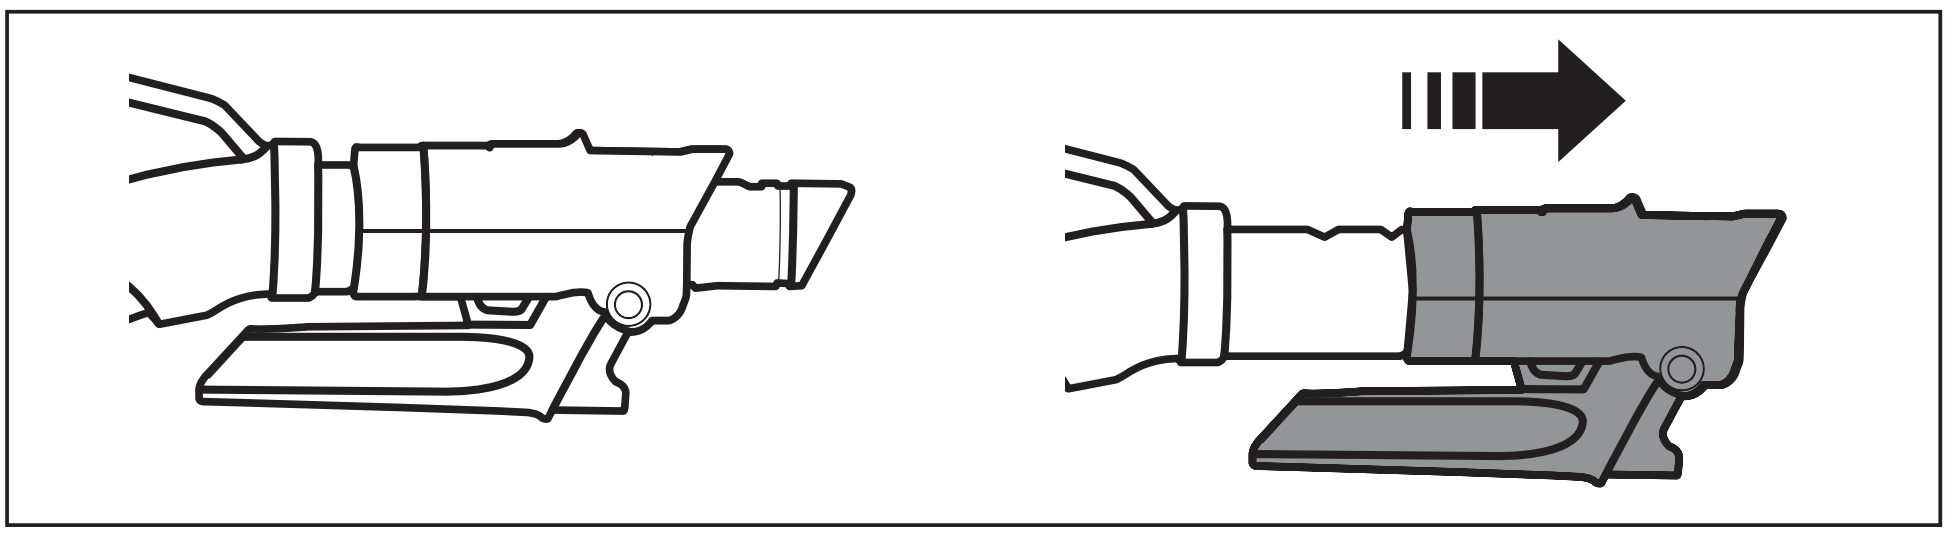

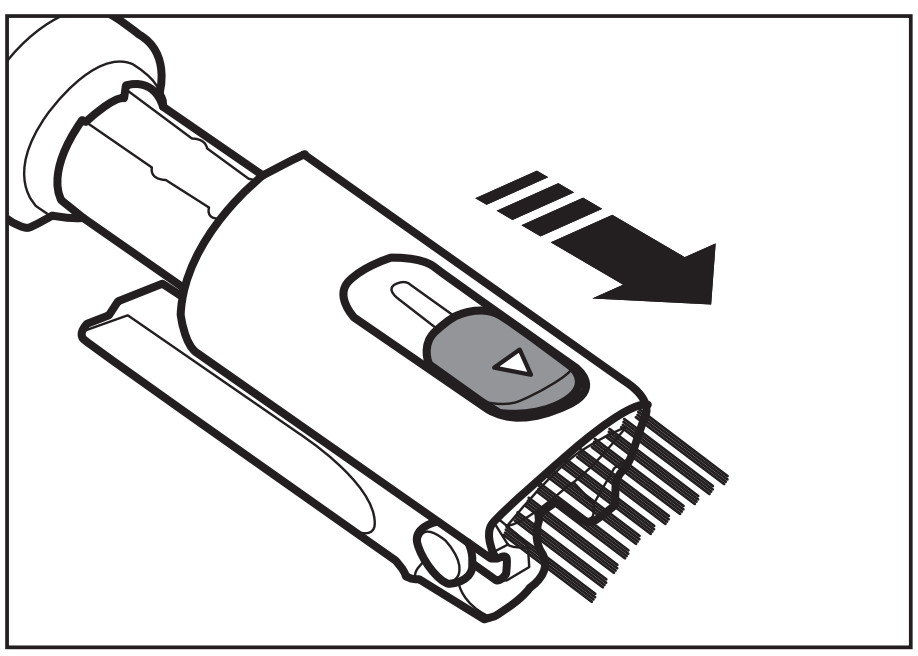


Dusting brush

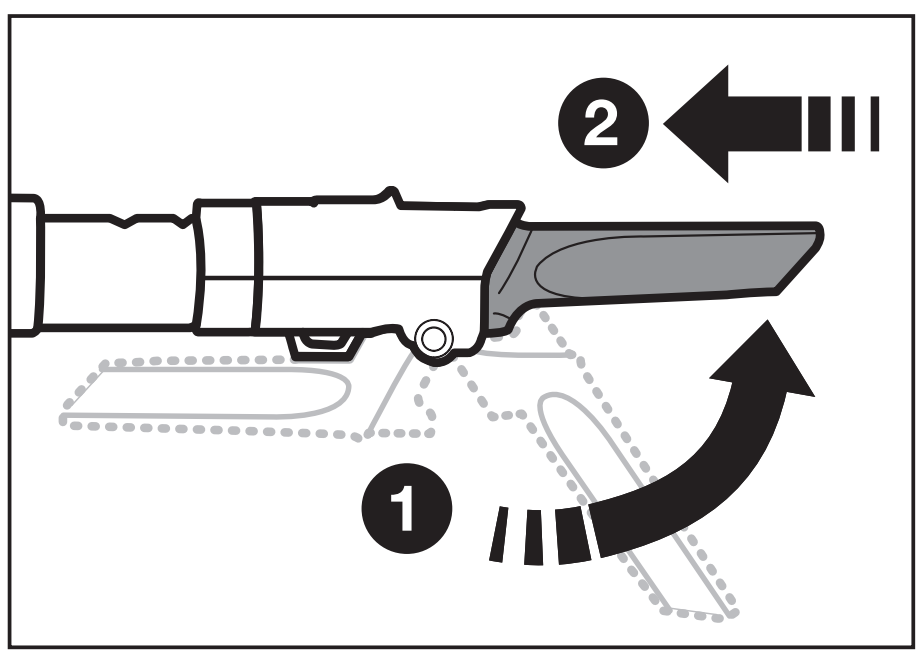


Crevice tool

Pipe


Adjust the length of the pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe.

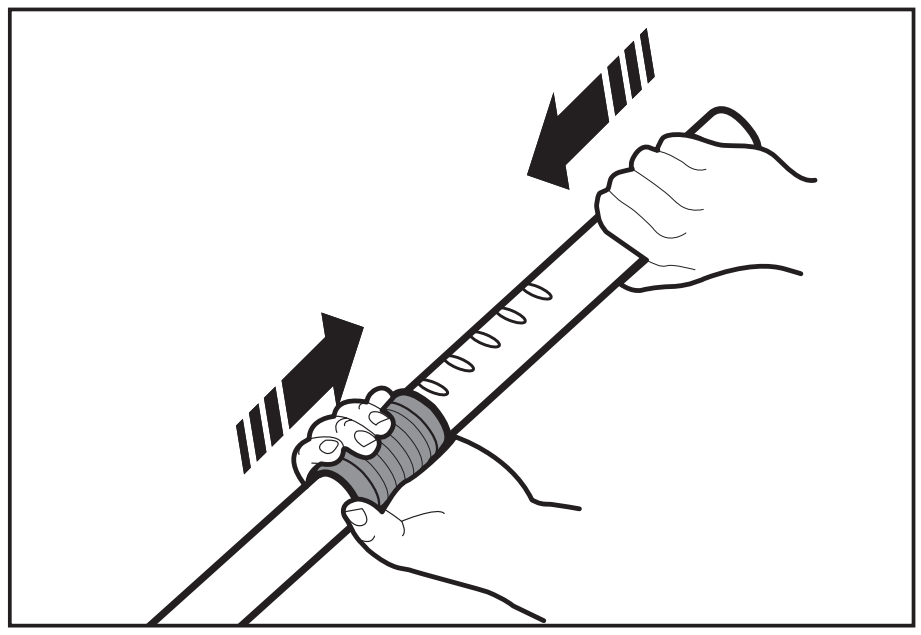

For storage, park the floor nozzle

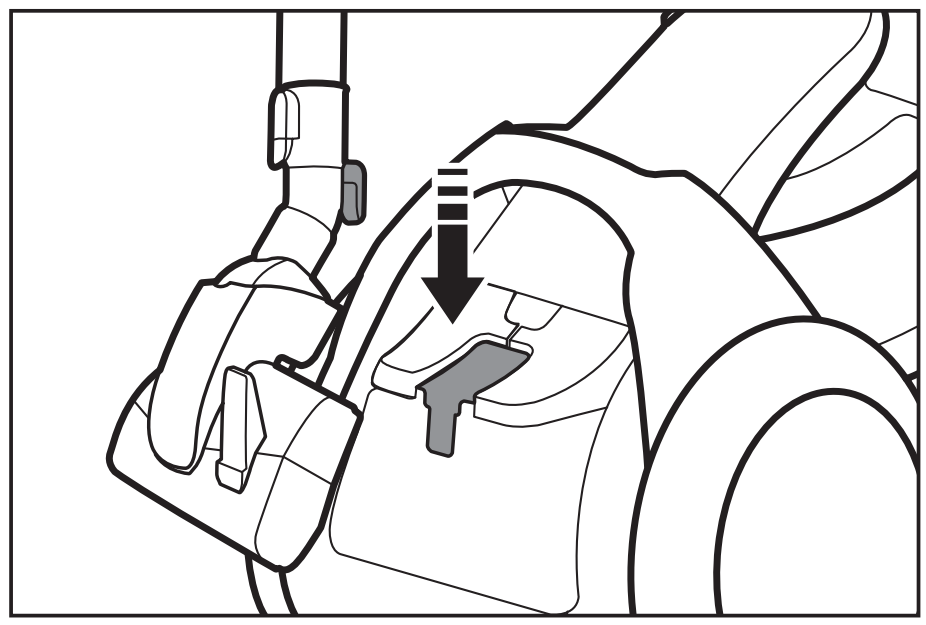



⚠ CAUTION Do not pick up a machine while the floor nozzle parked.

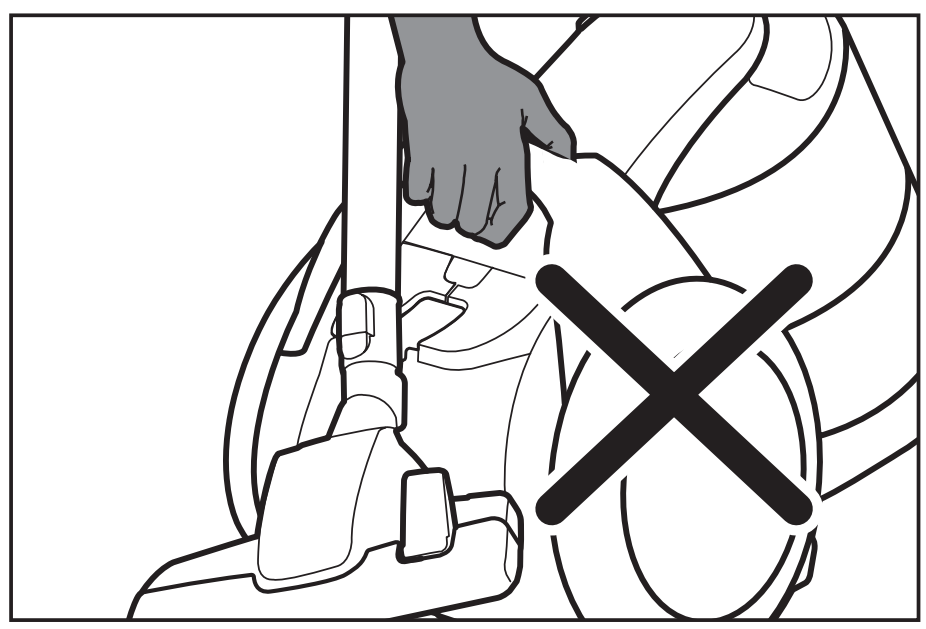


Operating cleaner

POWER CORD

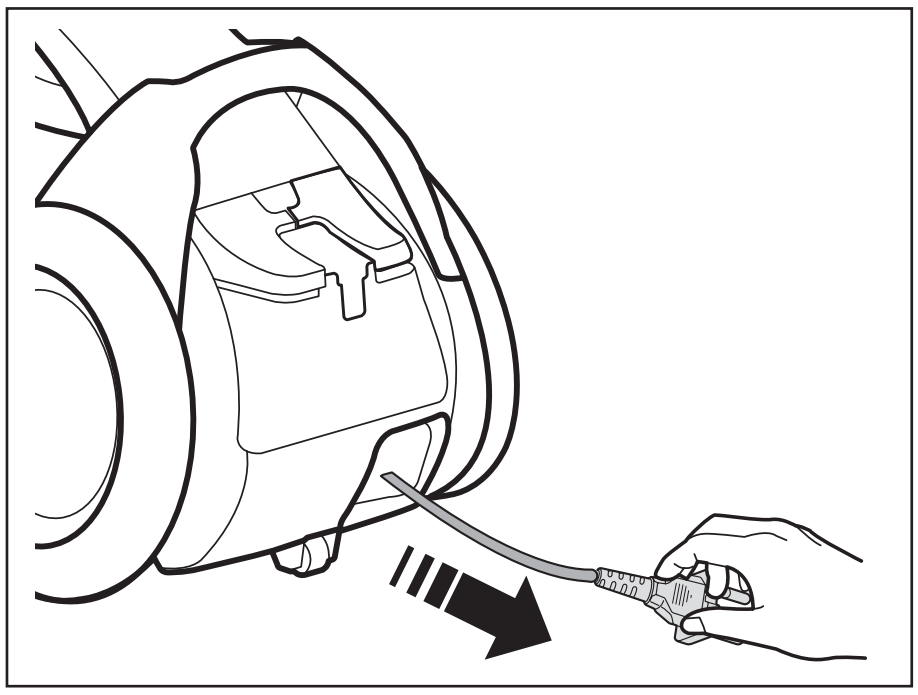


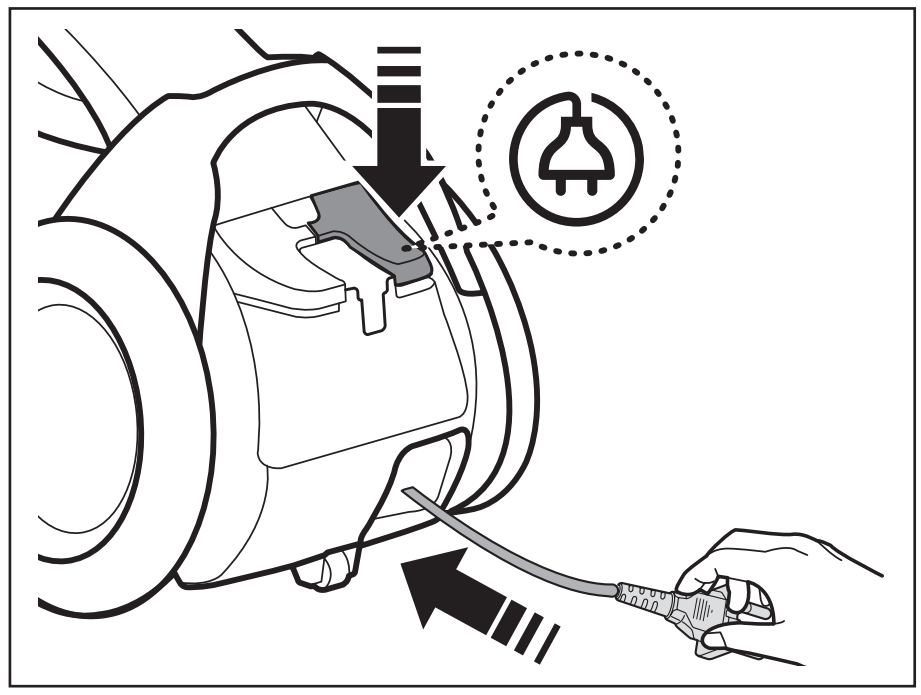

⚠ CAUTION When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

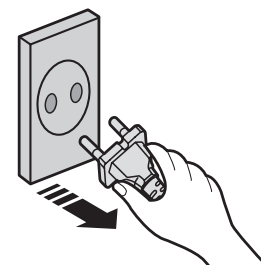


CHECK FILTER

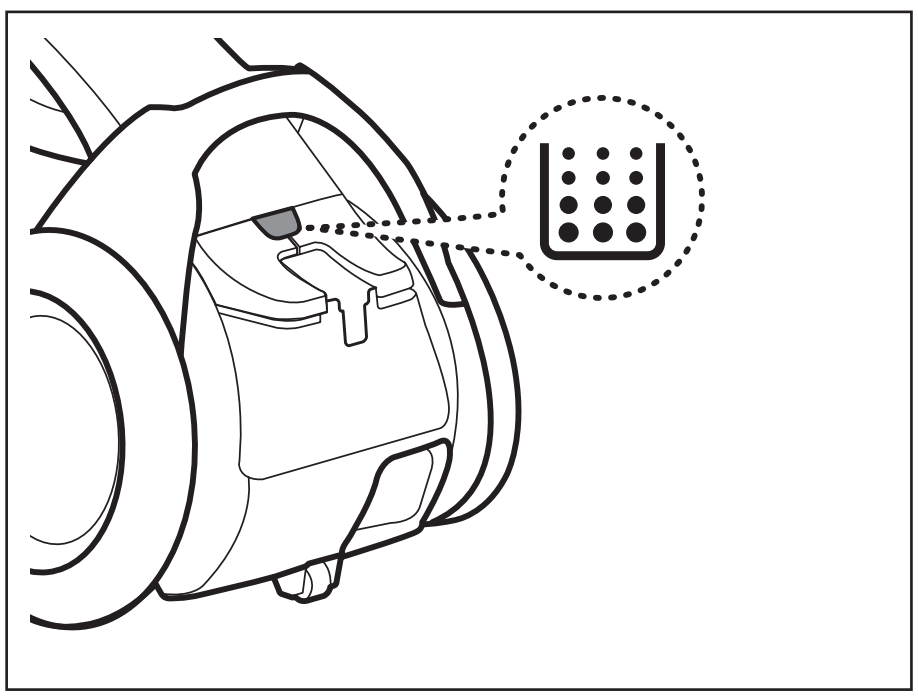

The filter light is illuminated when the dust pack requires checking or emptying.

ON/OFF

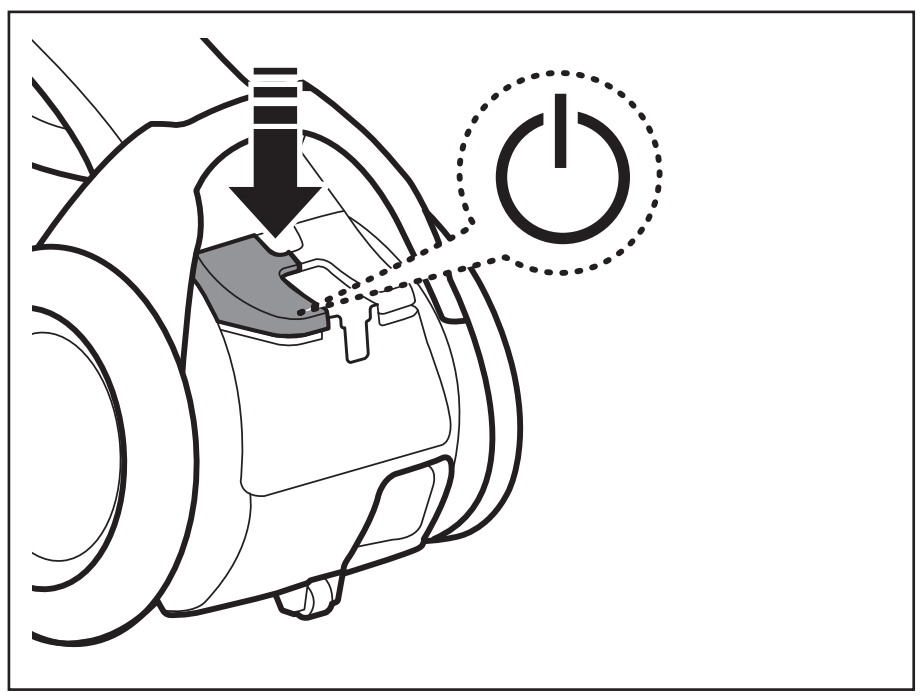


POWER CONTROL

Hose (controlled by radio frequency signals)

ON/OFF

Select a higher power

Select a lower power

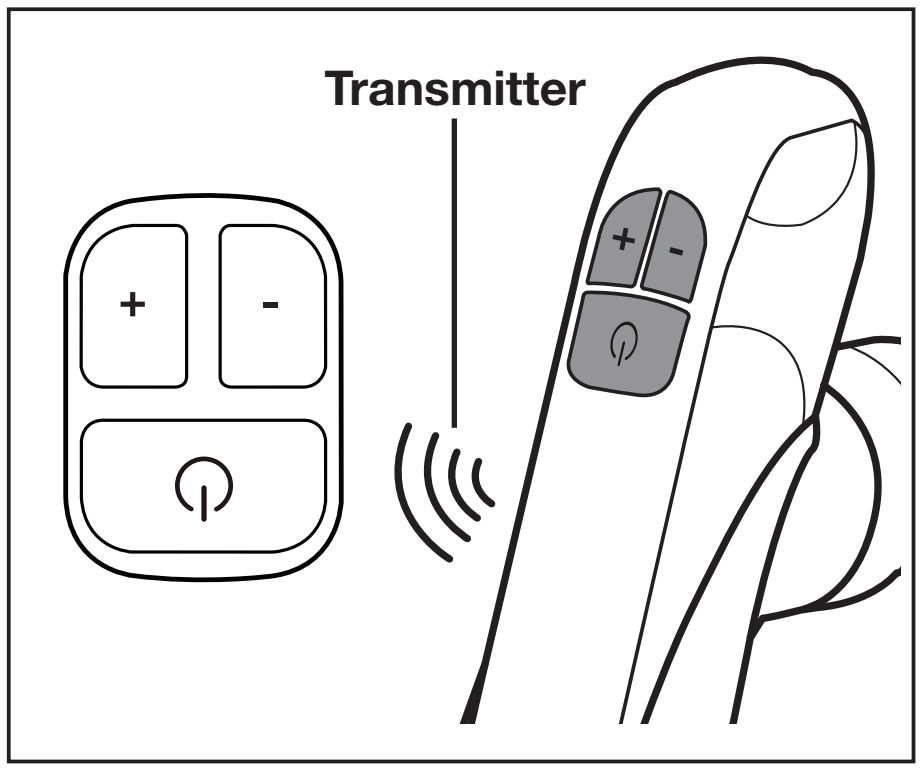


- Don’t cover the handle transmitter when you use a handle control.
- If no button is pressed for 30 minutes while cleaning, the power will shut off as a precaution. If this happens, press the ⏻ button on the main unit or replug the power cord in again.

CAUTION

1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into a fire.
3. Do not reverse (+), (-) poles.
4. Dispose of the batteries property.


BATTERY TYPE : AAA Size

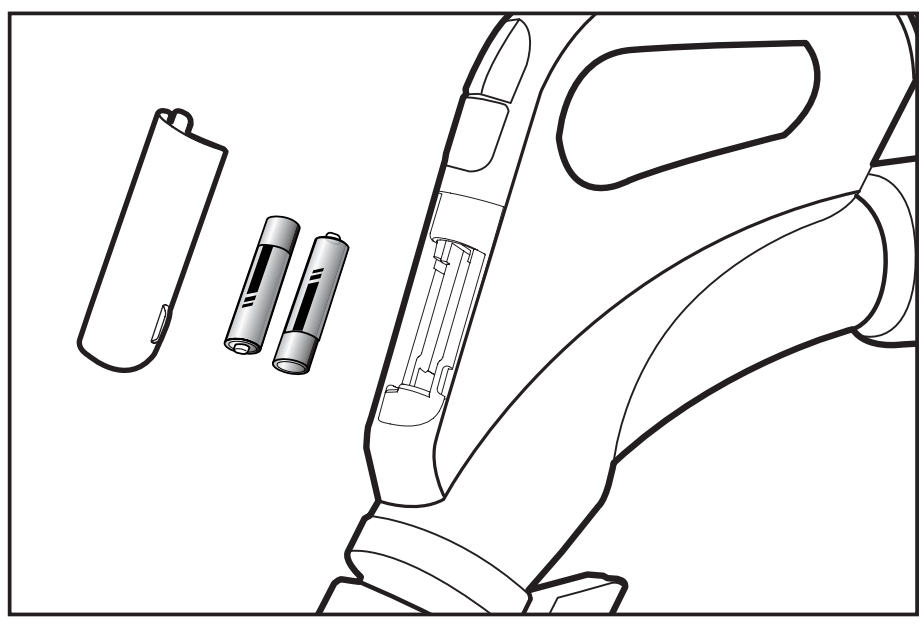

DUST SENSOR (OPTION)

Dust Sensor Operations

- Indicates the amount of dust being picked up and passing by the sensor which assist the user to clean more efficiently.
- The dust sensor is activated au tomatically when the cleaner runs and is turned off when the cleaner is stopped.

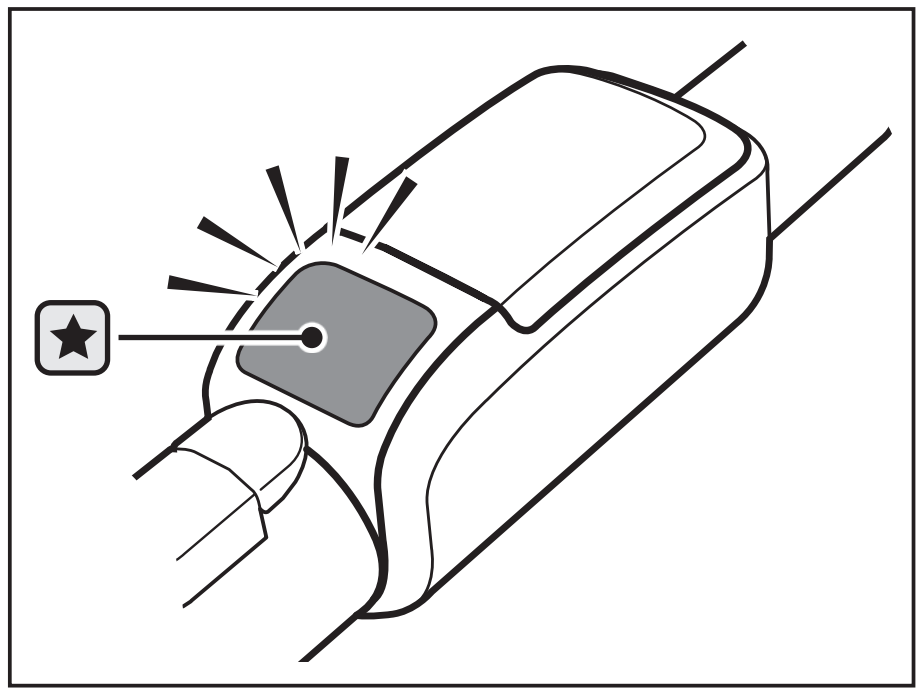




Green : Amount of dust passing sensor is small.


Red : Amount of dust passing sensor is large.

If the red light does not light up when cleaning a dusty location

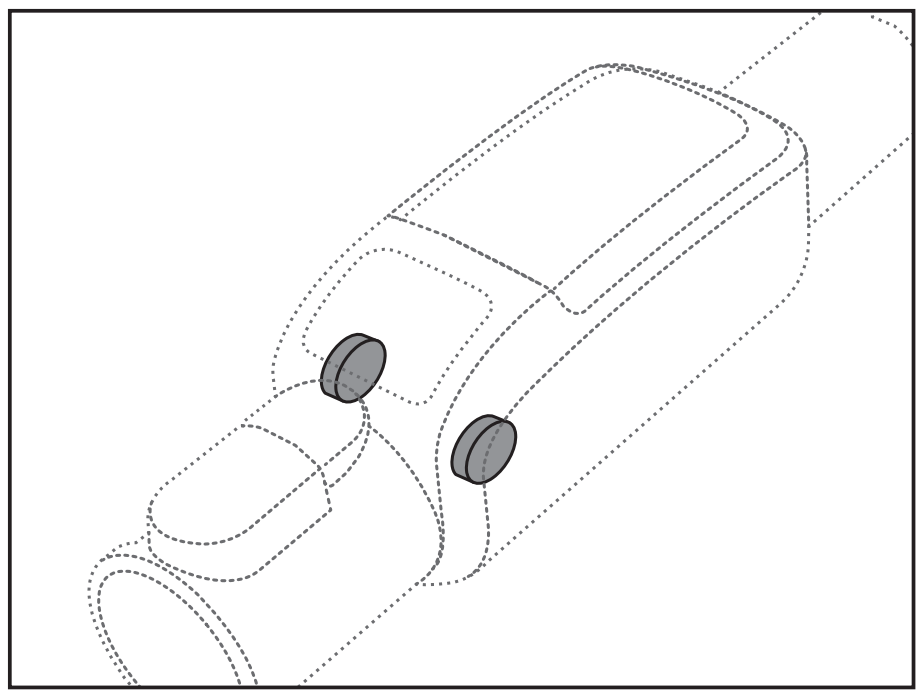

- Clean the sensors (2EA) with a dry cloth.
- Take care when you use the cleaner because the dust sensor may malfunction or may break due to an impact.

Installing the Batteries

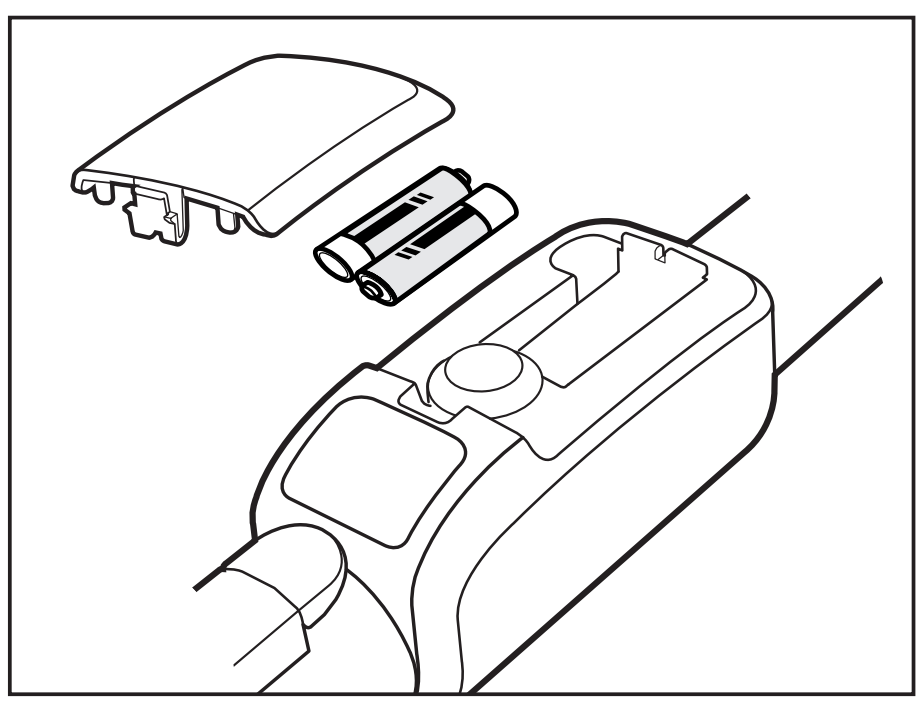


If the dest sensor does not work, change the batteries.

BATTERY TYPE : AAA Size


Maintenance

CLEANING THE DUST BIN AND GRILLE


Empty the dust bin, if dust reaches 'MAX' or Check filter ( ) light is illuminating.

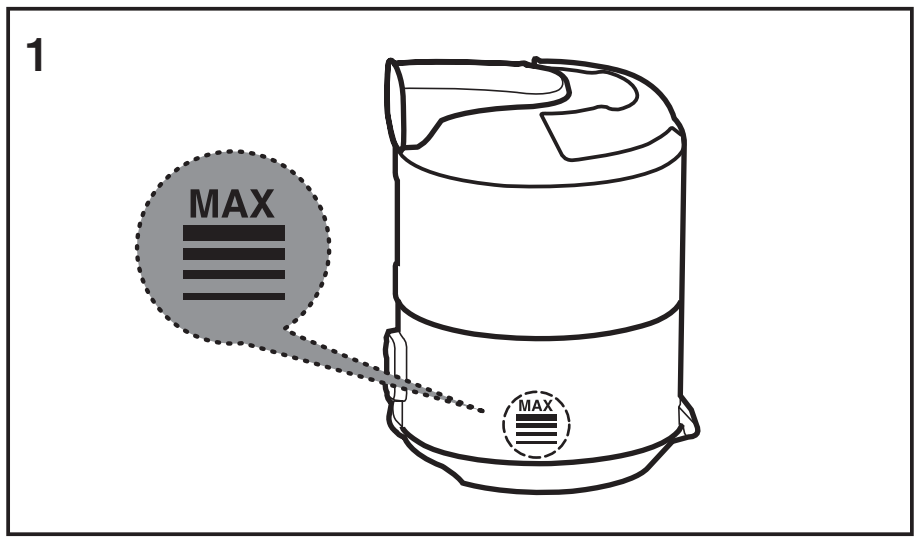


Take the dust bin out by lifting the handle.

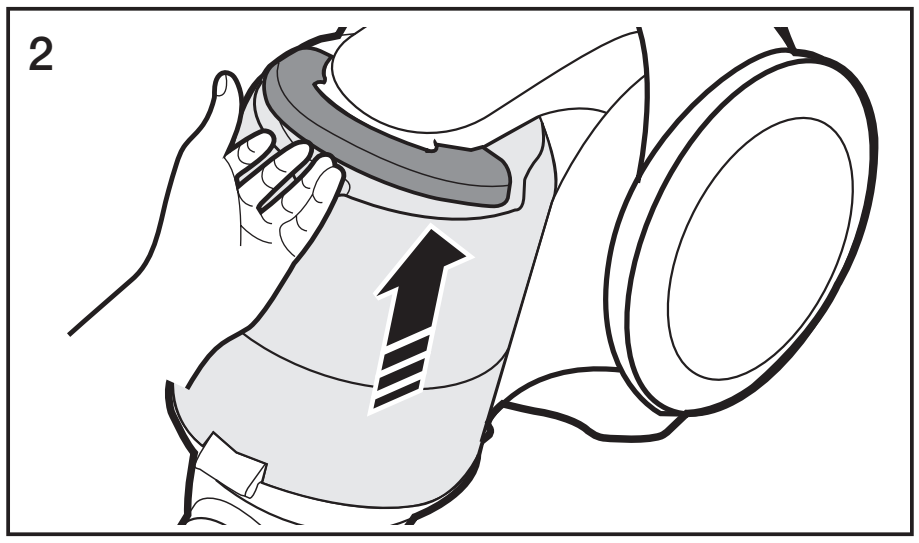


Push the button aside.

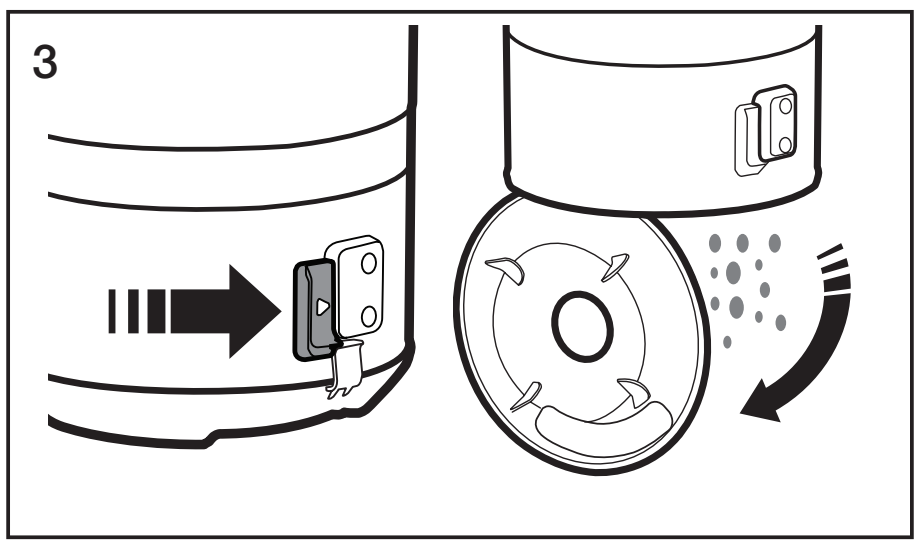


Turn the grille and take out it.

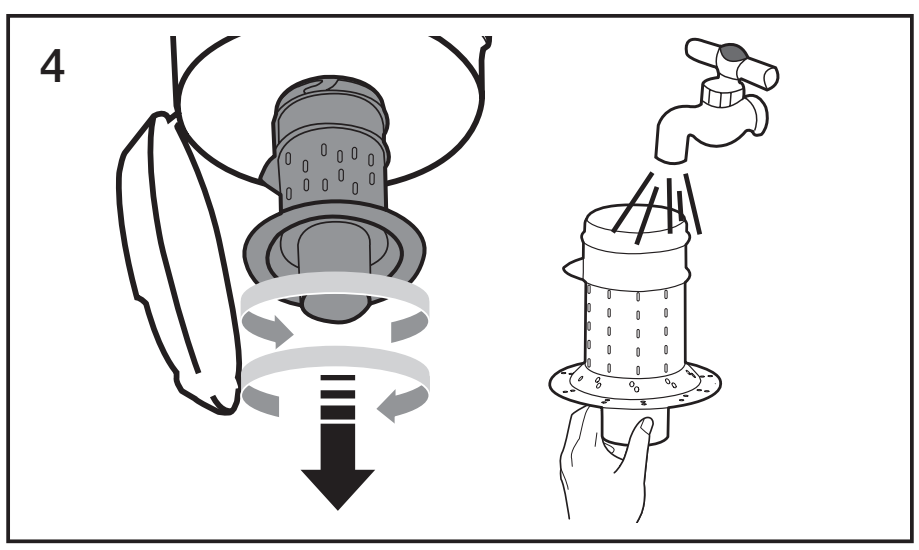


Push the button.
Separate the dust bin from body.

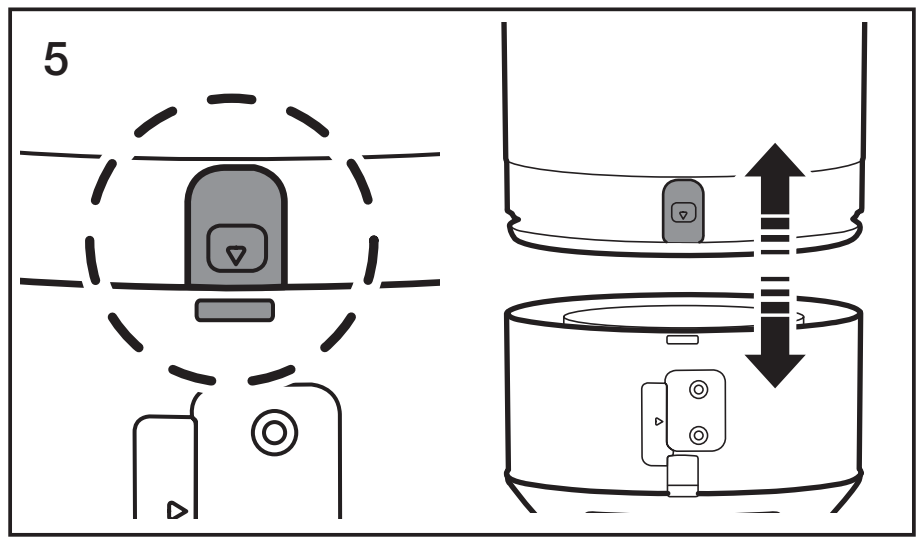


Clean the dust bin and body with water.

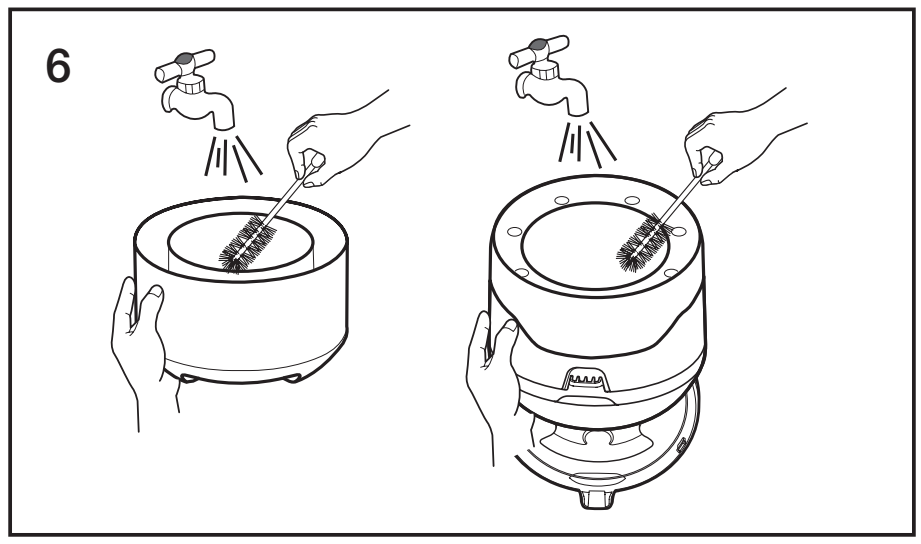


Leave the dust bin and body in the shade until completely dry.

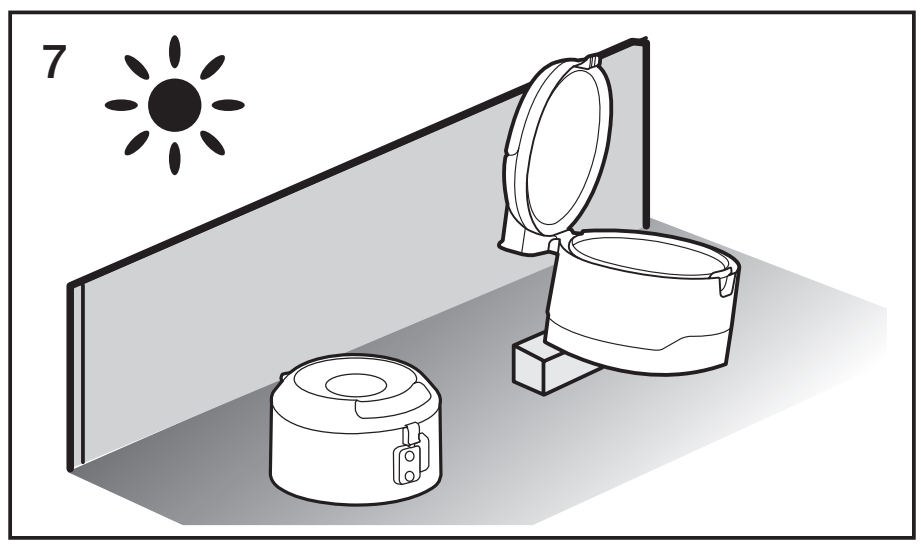


CAUTION Install the grille and turn to clockwise.

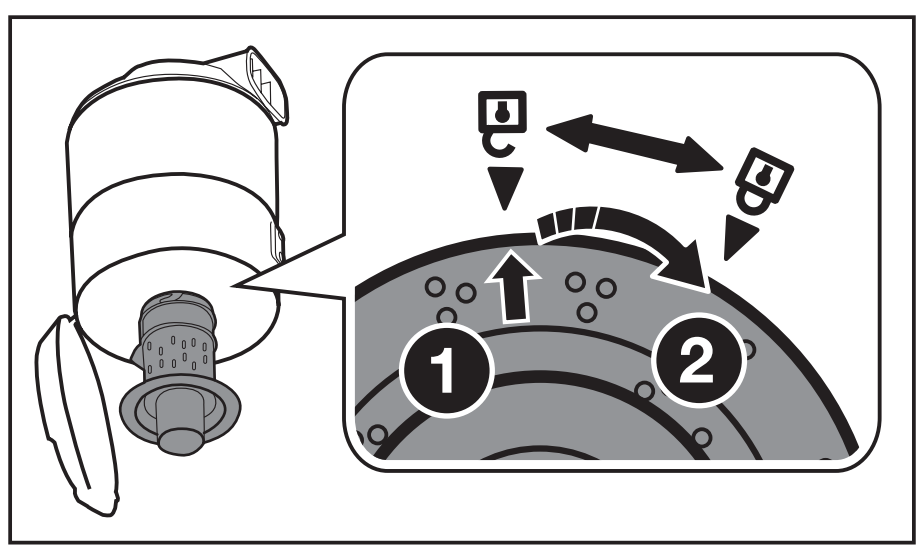


CLEANING THE DUST FILTER

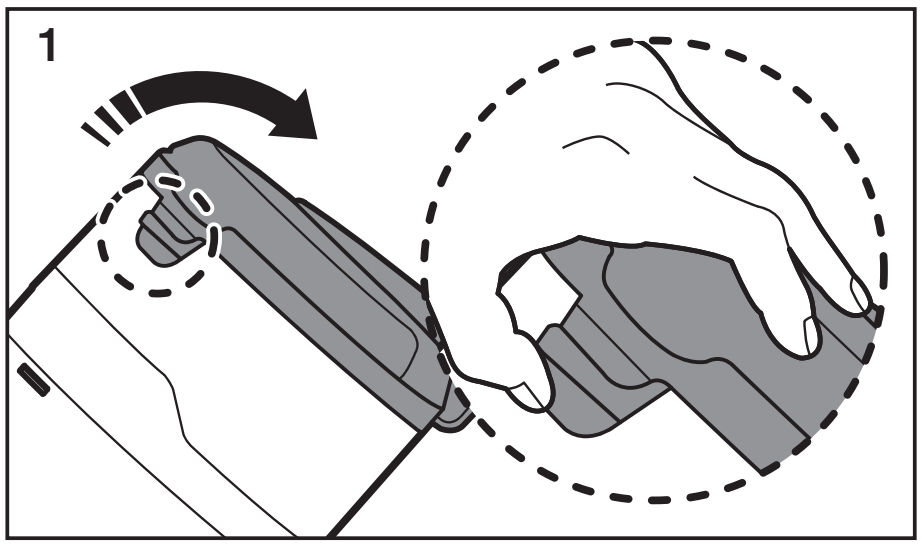


Pull the dust bin cover to open.

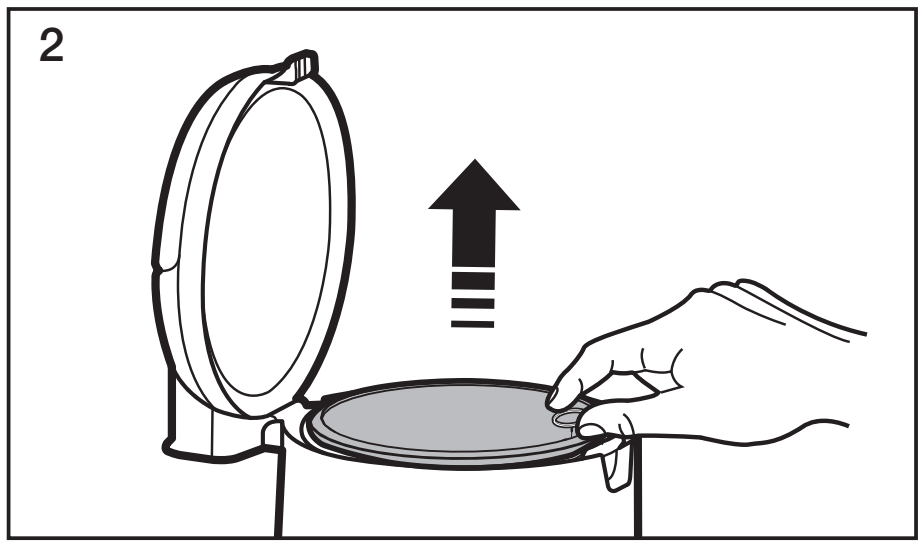


Remove the filter from the dust bin.

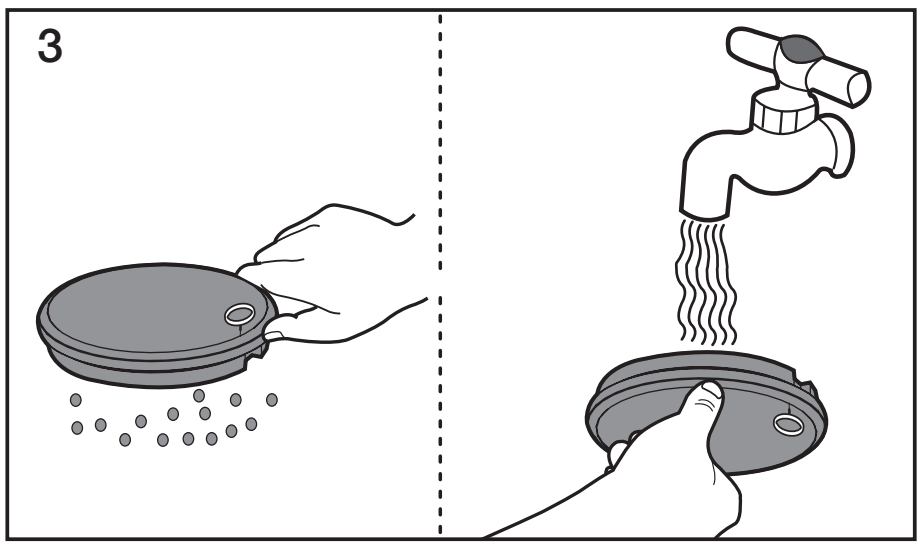

Shake the filter to remove dust, then wash the filter.

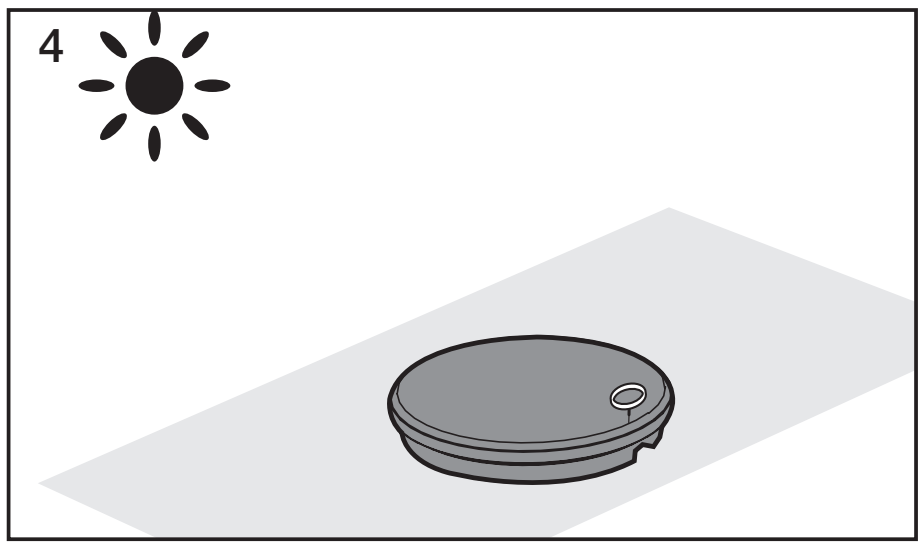

Let the filter dry for more than 12 hours.

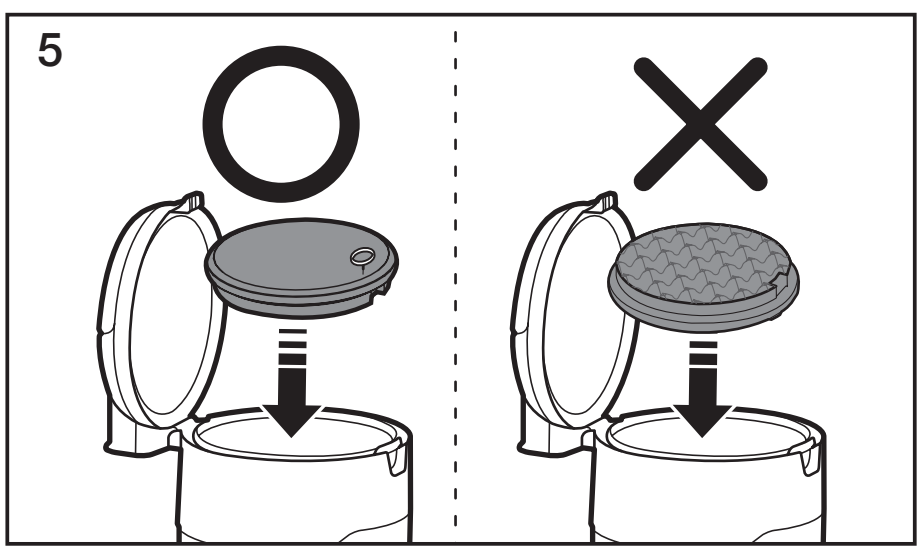


Put the filter into the dust bin.


- Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.
- Do not use wet filter.
- Replace the dust filter if it becomes damaged or deformed.
- The dust bin cover will not close if the filter is not installed correctly.




CLEANING THE OUTLET FILTER

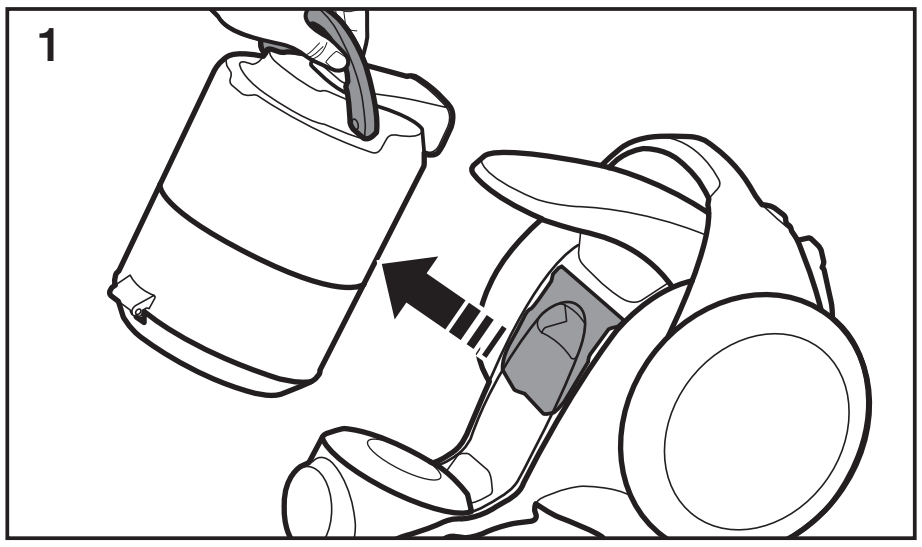


Take the dust bin out by lifting the handle.

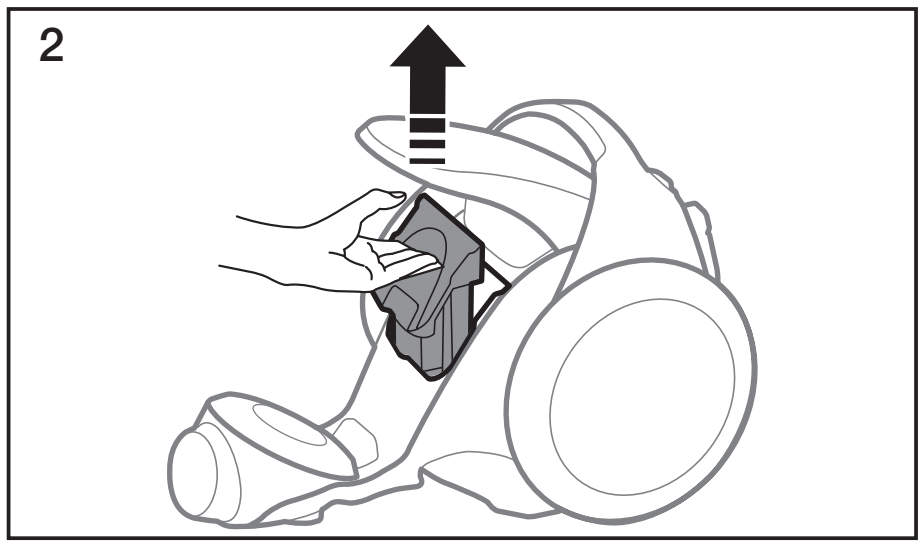

Pull out the HEPA Filter.

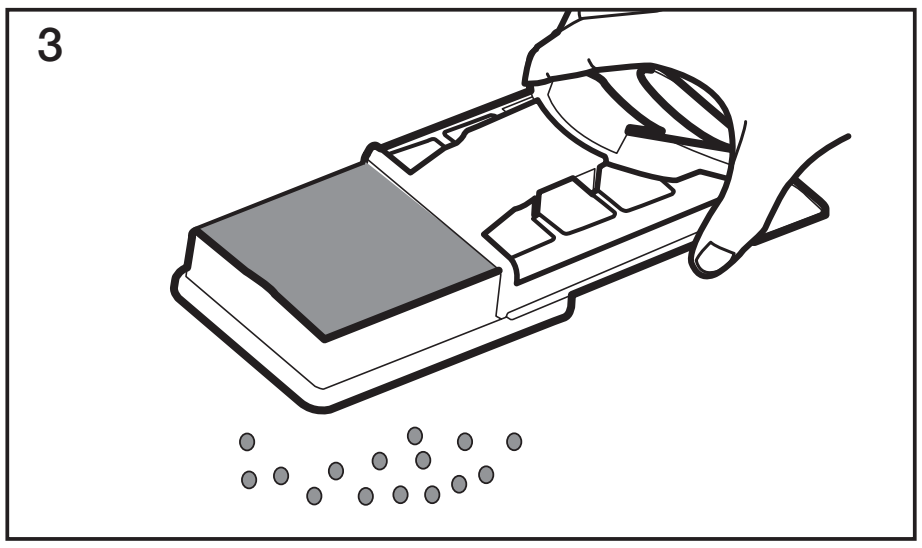


Shake the HEPA Filter to clean.

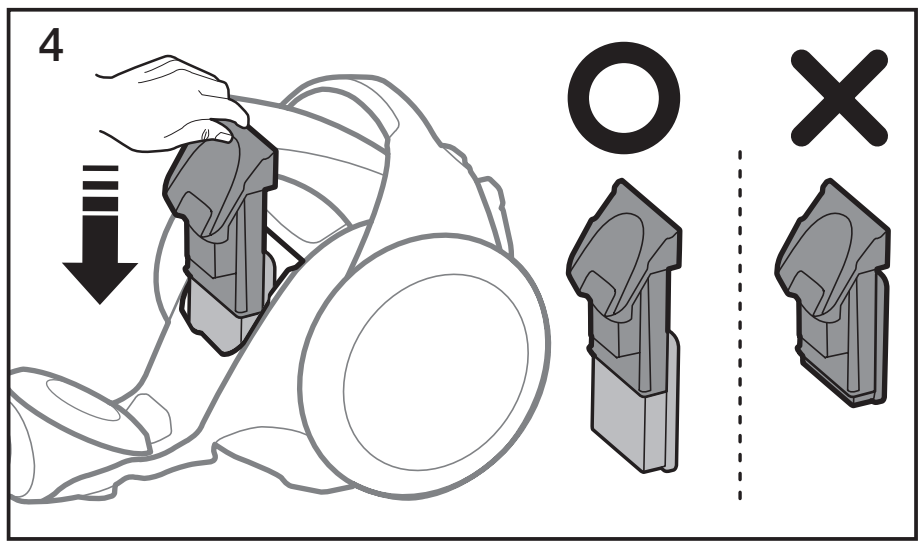

Install the filter and holder in main body.

- The filter can be replaced and separated from holder by pulling.

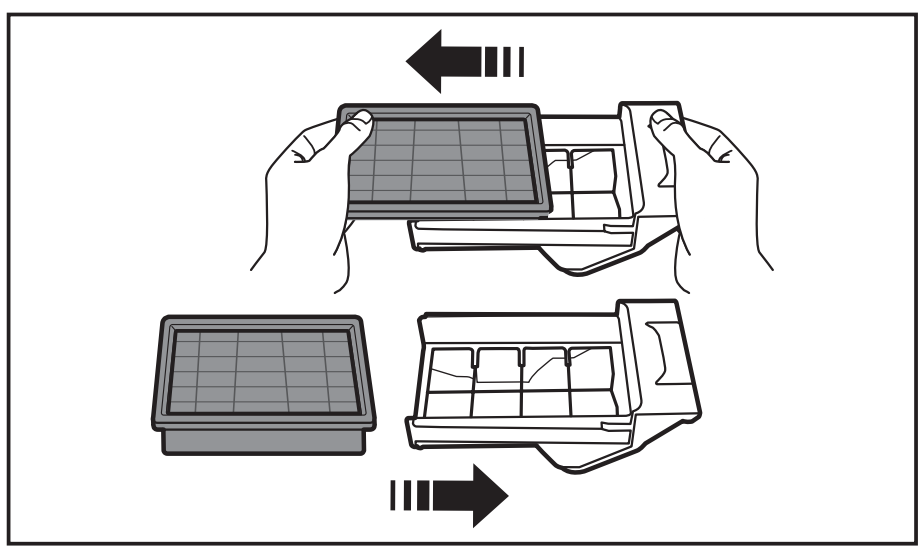

- Clean the outlet filter when suction is noticeably reduced continuously or the vacuum cleaner abnormal overheads.
  Note: HEPA Filters are not washable.
  Replace filter if cleaning does not resolve the problem.
- Recommend that HEPA Filter should be changed once in 6 month.

MAINTAIN FLOOR TOOLS


2-Step Brush

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.


  Floor

  Carpet

- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

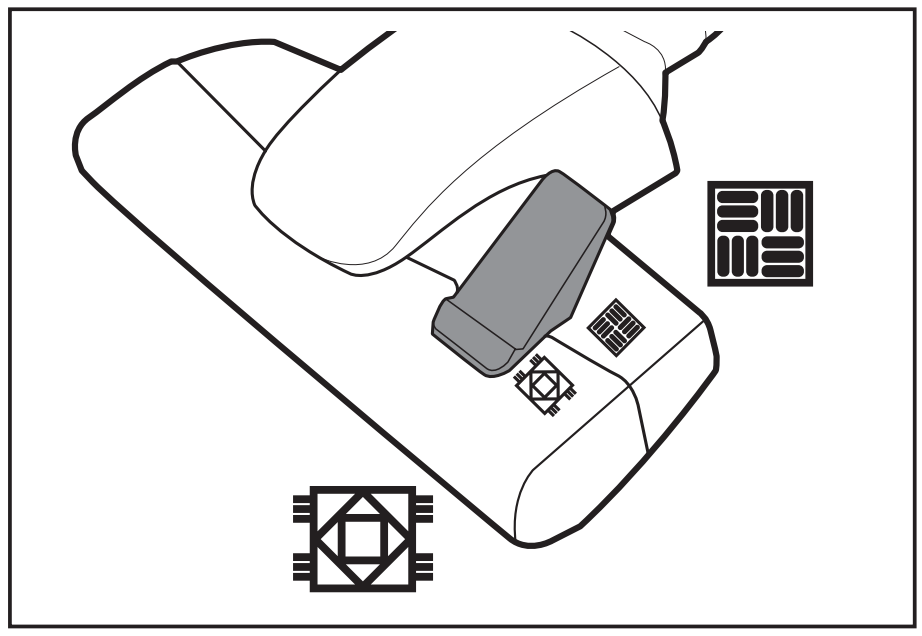

Power Turbo Plus Brush (Optional Accessory)

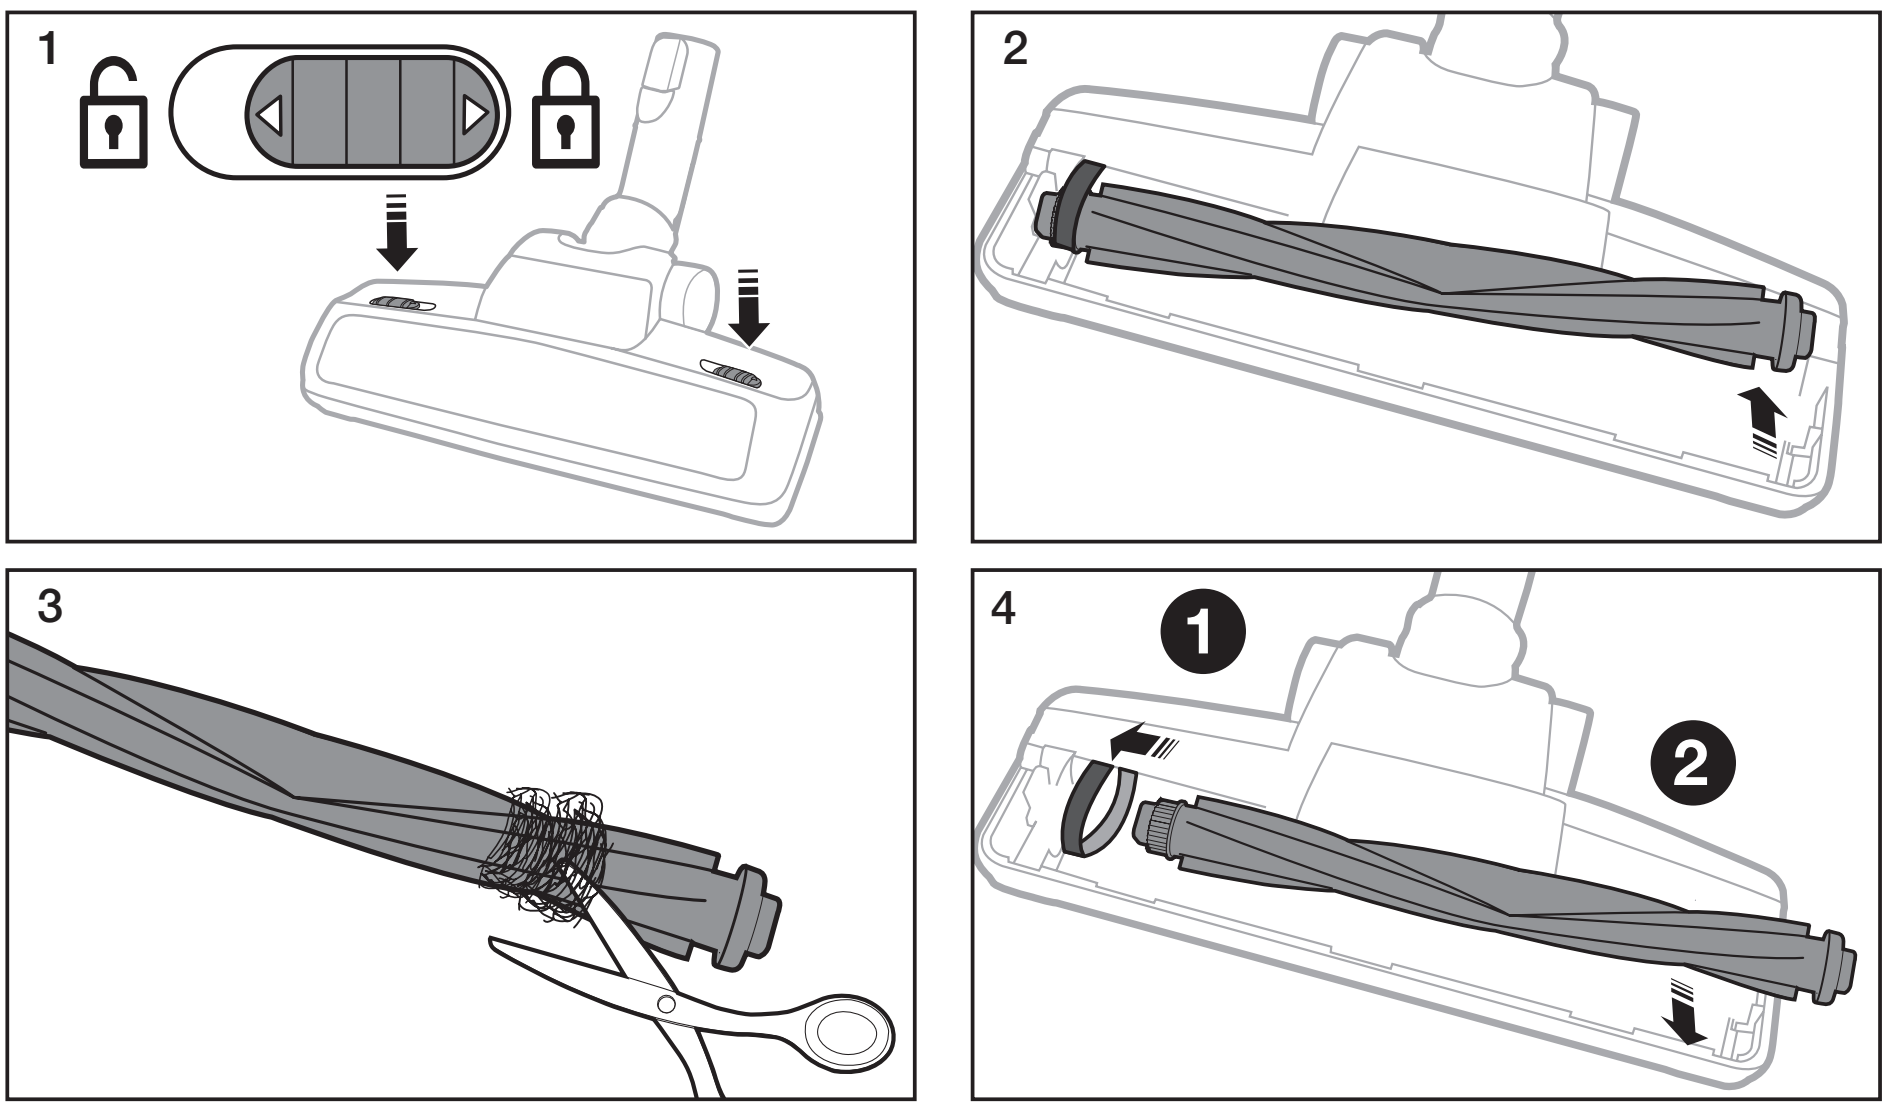



Frequent vacuuming of hair or pet fur may reduce cleaning effectiveness over time due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

Mini turbo brush (Optional Accessory)

- To check brushroll

Check brushroll, when a clog is present or debris is visible.

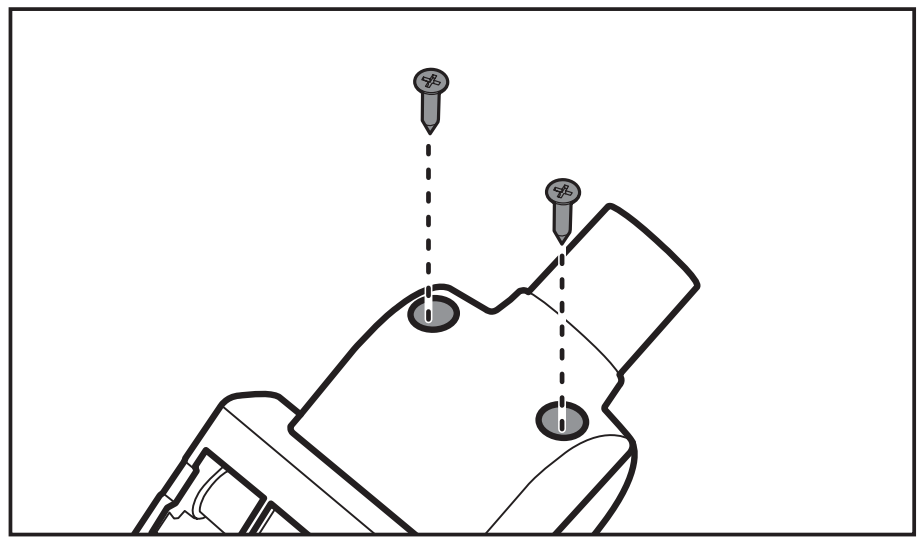


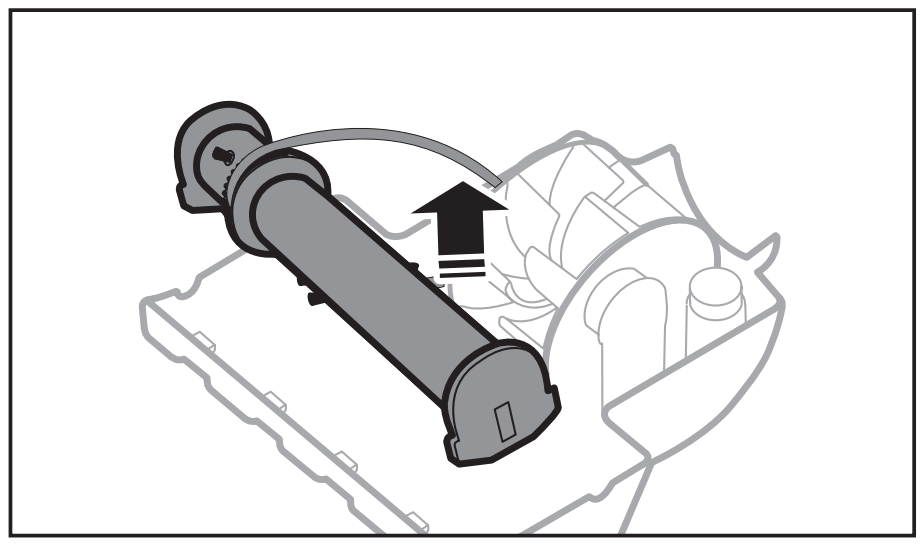


- To check belt

Inspect belt to ensure that it is in good condition.

If belt is broken or cracked, replace belt according to instructions.

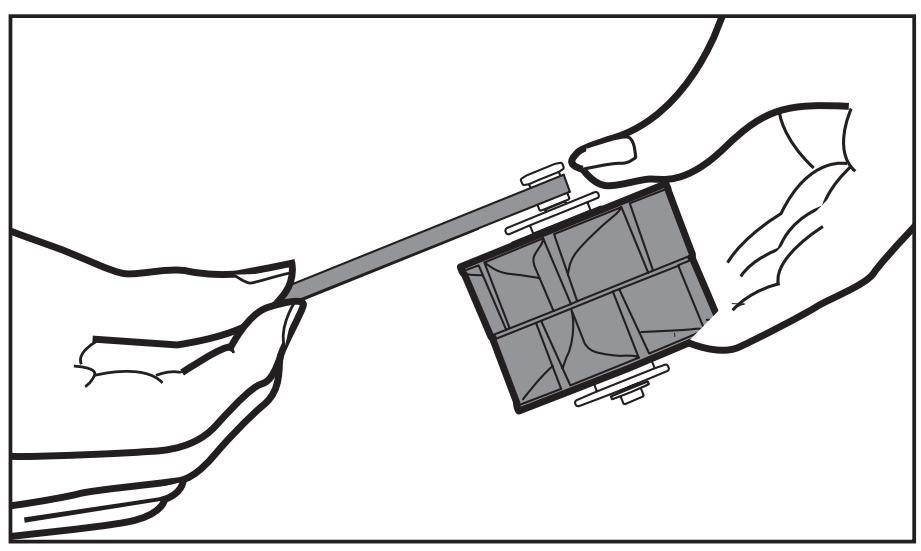

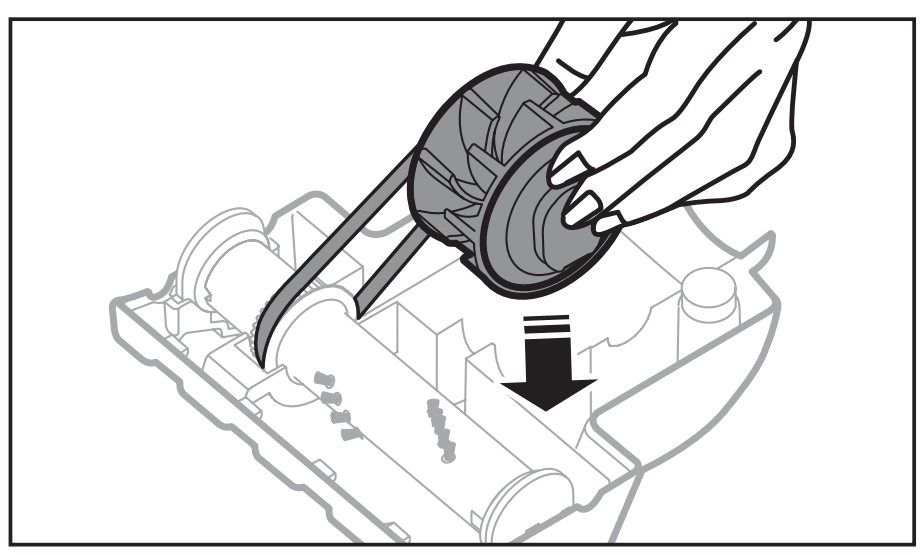

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	• Check cable, plug and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	• Check for blockage and remove. • Please unclog the intake.
In operation, the vacuum cleaner stops after repeating runs and stops three times.	
Cord does not rewind fully.	• Pull the cord out 2-3 m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner dows not pick up dirt.	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction.	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating.	• Please check filters, if required clean as illustrated in the instruction.
Static electicity discharge.	• Please decrease power suction. • This can also occur when air in the room is very dry. Please ventilate the room till air humidity becomes normal.
The vacuum cleaner makes a strange noise.	• In order to protect the motor in the cleanr, it rotates slowly when you just turn on the cleaner. (Before the motor stabilizes,) this causes the loud noise at the initial state and it is not failure in the machine.

รุ่น SC12H70**H

เครื่องดูดฝุ่น

คู่มือผู้ใช้

* โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โดยละเอียดก่อนใช้งานเครื่องดูดฝุ่น
* สำหรับใช้ในอาคารเท่านั้น

ภาษาไทย

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung

สารบัญ

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

คำเตือน • ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์นี้ โปรดอ่านคู่มือโดยละเอียด และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

คำเตือน • เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำหรับอุปกรณ์หลายรุ่น ลักษณะเฉพาะของเครื่องดูดฝุ่นของคุณอาจแตกต่างไปจากที่อธิบายในคู่มือนี้เล็กน้อย

สัญลักษณ์ข้อควรระวัง/คำเตือนที่ใช้

คำเตือน	แสดงว่ามีความเสี่ยงซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง
ข้อควรระวัง	แสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือสิ่งของเสียหาย

สัญลักษณ์อื่น ๆ ที่ใช้

	แสดงถึงสิ่งที่คุณต้องไม่ทำ
	แสดงถึงสิ่งที่คุณต้องปฏิบัติตาม
	ระบุว่าคุณต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าก่อน

คำเตือน

เครื่องดูดฝุ่นได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานภายในบ้านเท่านั้น

ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกหรือเศษวัสดุของตึก

โปรดดูแลรักษาตัวกรองให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อป้องกันฝุ่นละเอียดเข้าไปสะสมภายในตัวกรอง

ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นกับตัวกรองใด ๆ ที่มีการถอดออกแล้ว


การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ เครื่องดูดฝุ่นเสียหาย หรือการรับประกันเป็นโมฆะ

ทั่วไป


- โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมดโดยละเอียด ก่อนที่จะเปิดเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าระดับแรงดันไฟฟ้านั้นตรงกับที่ระบุไว้ในแผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ด้านล่างของเครื่อง
- **คำเตือน** : ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อพรมหรือพื้นเปียก ห้ามใช้เพื่อดูดน้ำ
- หากเด็กเป็นผู้ใช้อุปกรณ์หรือมีการใช้งานใกล้เด็ก ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นของเล่น ห้ามปล่อยให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานโดยไม่มีการดูแล ไม่ว่าจะเวลาใดก็ตาม ใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในคำแนะนำเหล่านี้เท่านั้น
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่มีที่ใส่ผง
ทิ้งฝุ่นในที่ใส่ผงก่อนที่จะเต็ม เพื่อรักษาประสิทธิภาพ
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อเก็บไม้ขีดไฟ ขี้เถ้าที่ยังร้อน หรือก้นบุหรี่ เก็บเครื่องดูดฝุ่นให้พ้นจากเตาไฟและแหล่งความร้อนอื่นๆ ความร้อนอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกของเครื่องบิดเบี้ยวผิดรูปและเปลี่ยนสีได้
- โปรดอย่าดูดวัตถุที่แข็งและคมด้วยเครื่องดูดฝุ่นเนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องเสียหาย อย่าเหยียบส่วนของท่อ อย่าวางของหนักทับบนท่อ
อย่าปิดกั้นส่วนของช่องระบายลม
- ปิดเครื่องดูดฝุ่นที่ตัวเครื่องก่อนที่จะถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า ถอดปลั๊กจากเต้ารับไฟฟ้าก่อนเทที่ใส่ผง เพื่อป้องกันความเสียหาย โปรดถอดปลั๊กด้วยการจับที่ตัวปลั๊ก ไม่ใช่การดึงสาย
- อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานโดยเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความไม่สมบูรณ์ทางกายภาพ ความรู้สึก หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้ามีการดูแลหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย และทำความเข้าใจกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้ ห้ามมิให้เด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในส่วนของผู้ใช้หากไม่มีผู้ดูแล

- ควรดูแลเด็กไม่ให้เล่นกับอุปกรณ์
- ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าก่อนที่จะทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์
- ไม่แนะนำให้ใช้สายไฟสำหรับต่อ
- ถ้าเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงานตามปกติ ให้ปิดเครื่องและติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต
- กรณีที่สายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
- อย่ายกเครื่องดูดฝุ่นโดยจับที่ท่อ
โปรดใช้ด้ามจับที่ตัวเครื่อง
- ถอดปลั๊กเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ปิดสวิตช์ของเครื่องก่อนที่จะถอดปลั๊ก


เครื่องดูดฝุ่นของคุณ

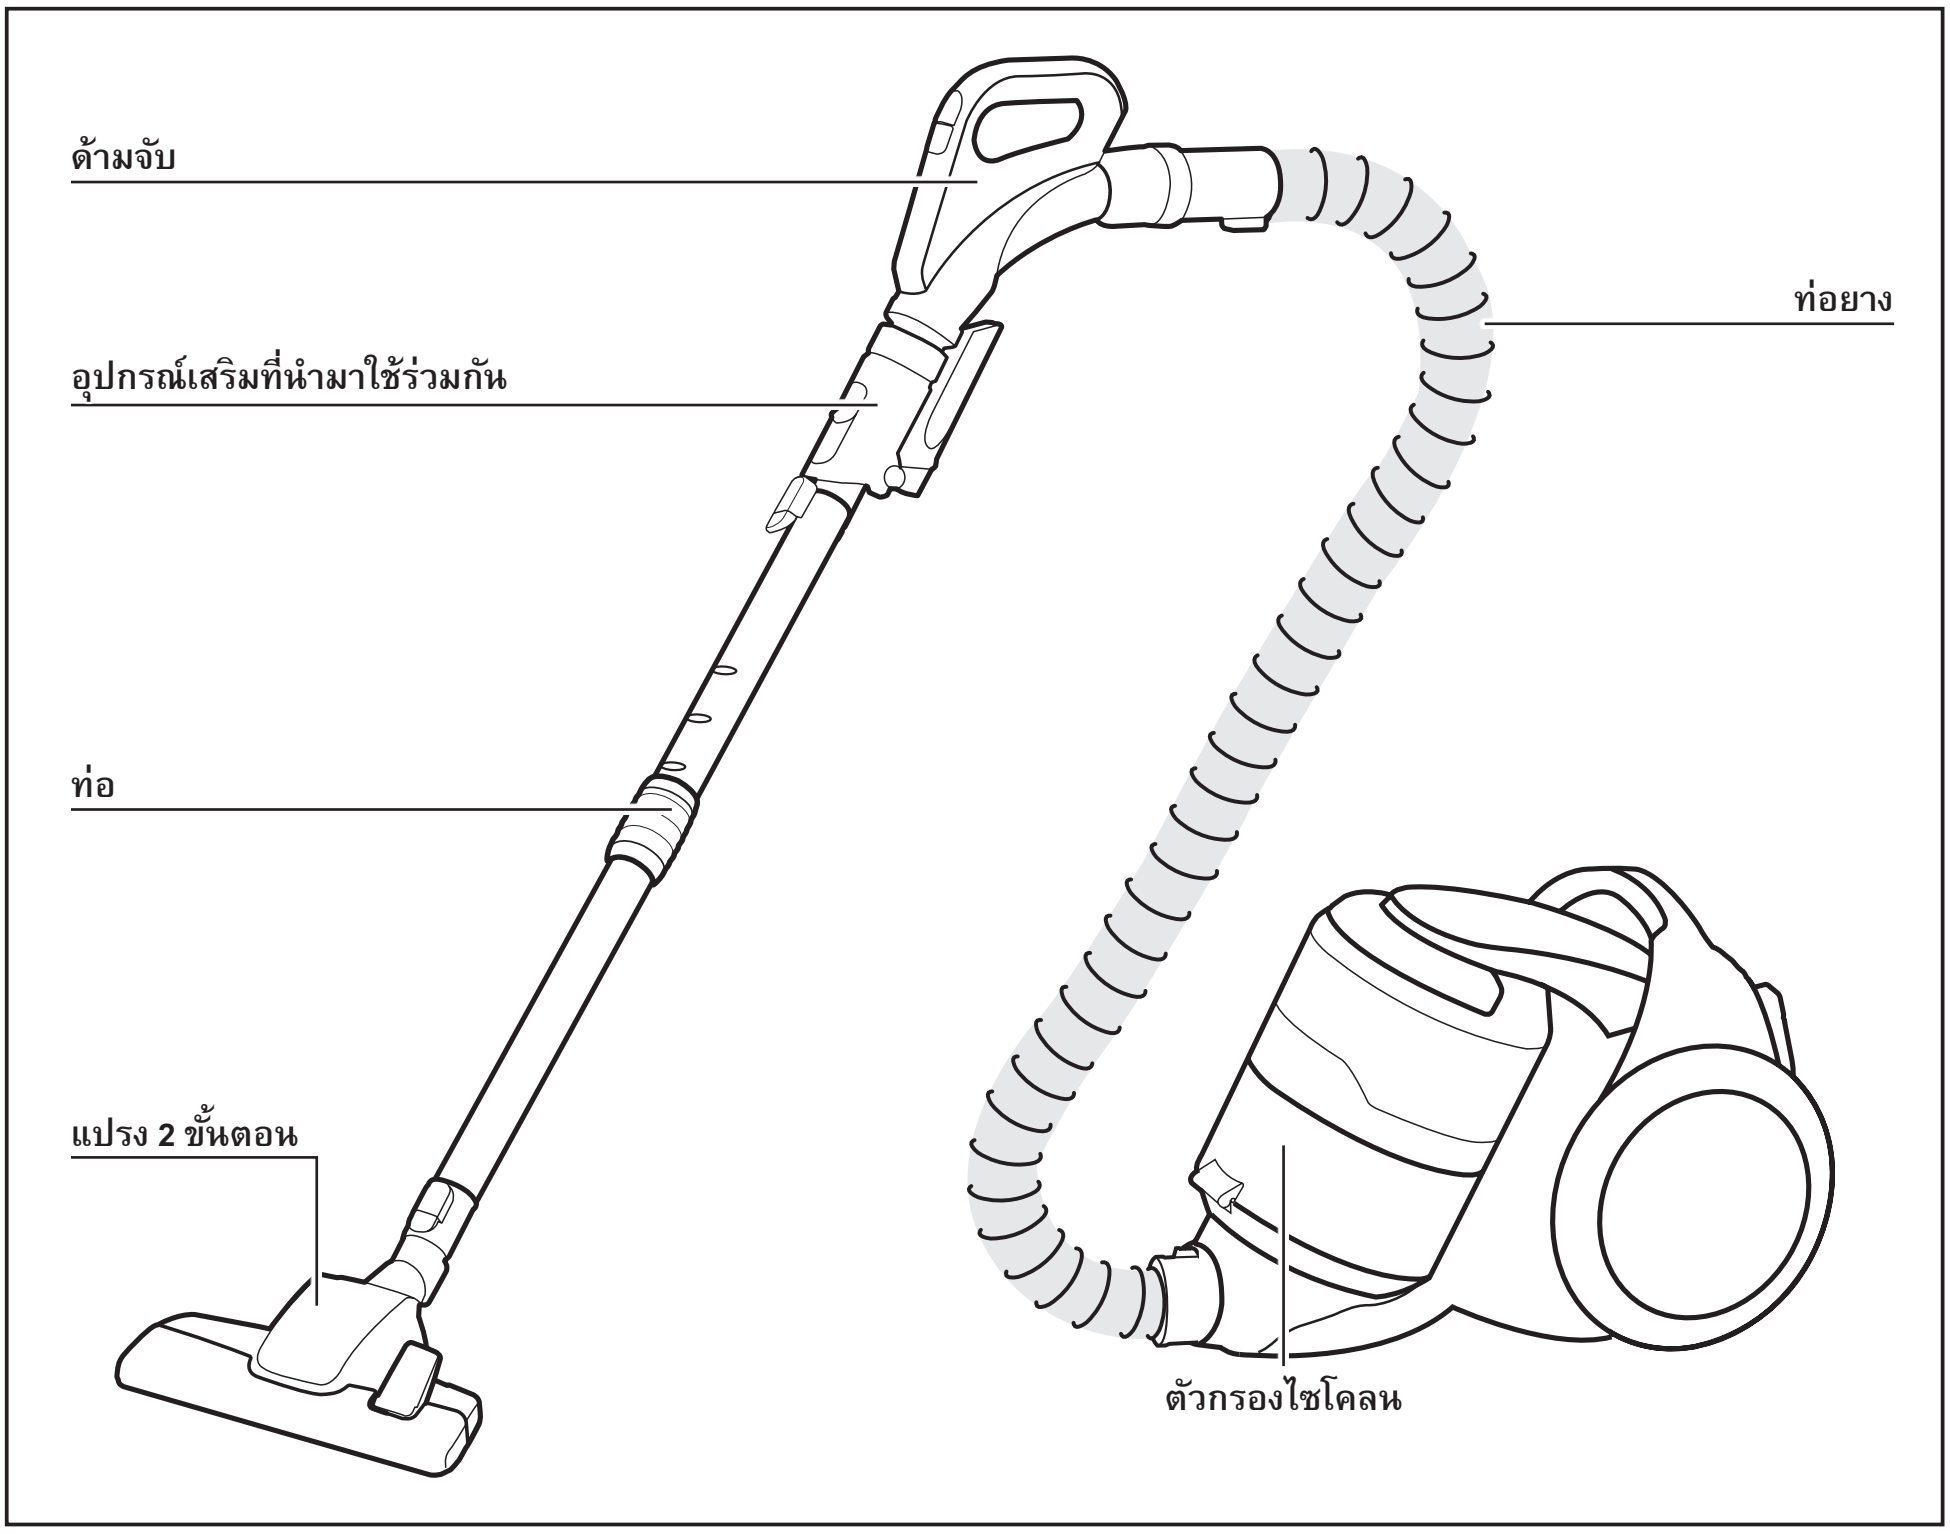

อุปกรณ์เสริม (ขึ้นอยู่กับรุ่น) *




พลังเทอร์โบ *




สำหรับปาร์เกต์ *



มินิเทอร์โบ *



ฝาปิดแบตเตอรี่ *




เซนเซอร์ฝุ่นละออง *


ก่อนใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

การประกอบ


การเชื่อมต่อท่อยาง

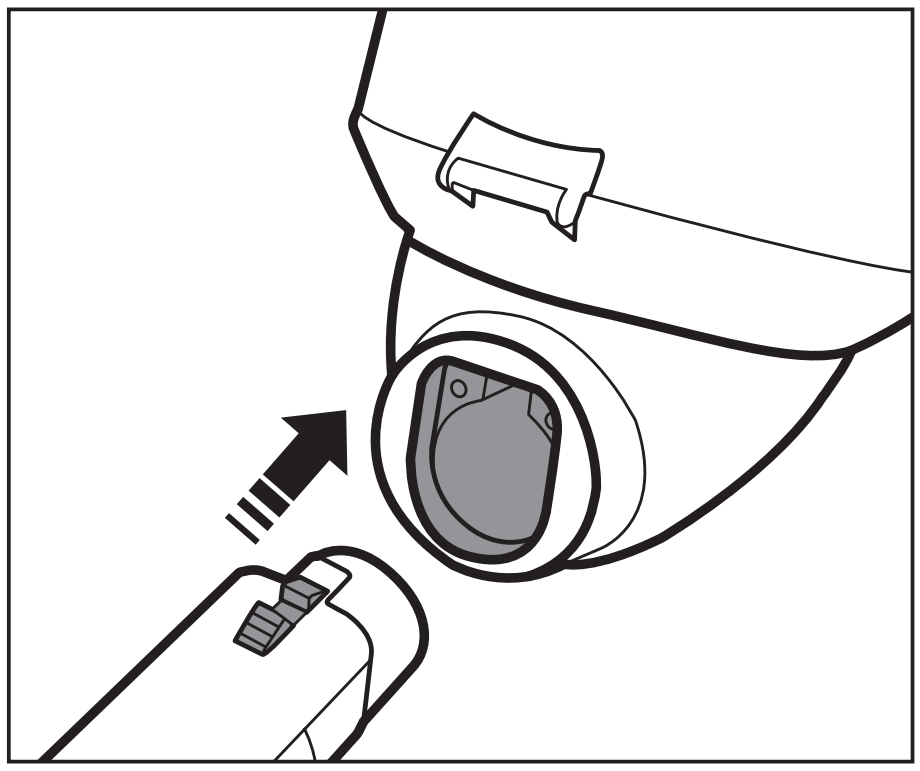

การเชื่อมต่อด้ามจับและท่อ

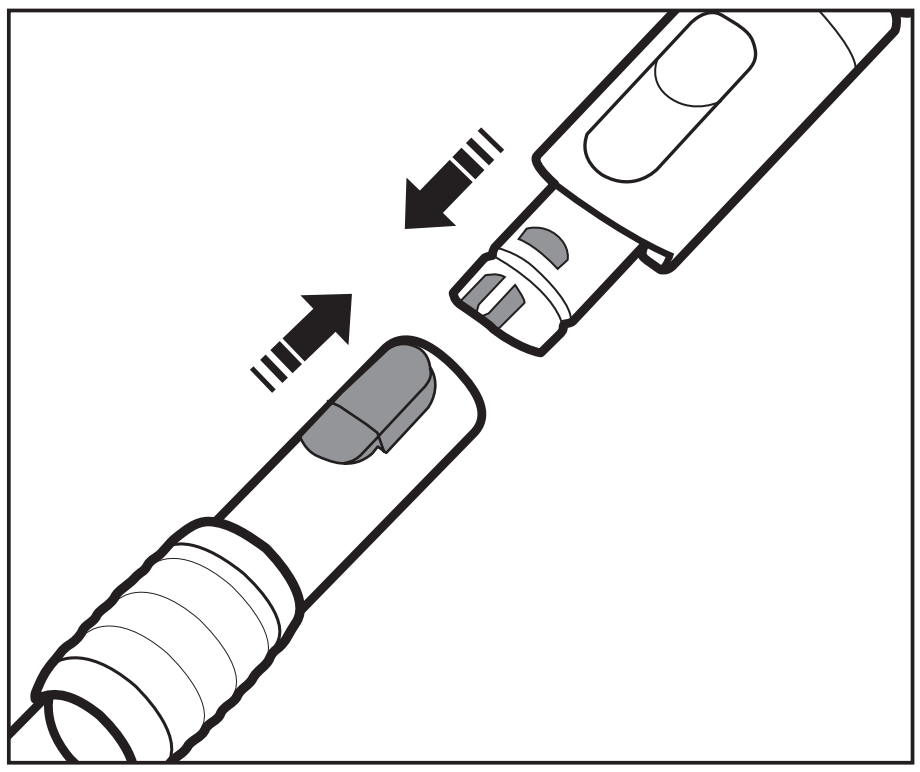

การเชื่อมต่อแปรง

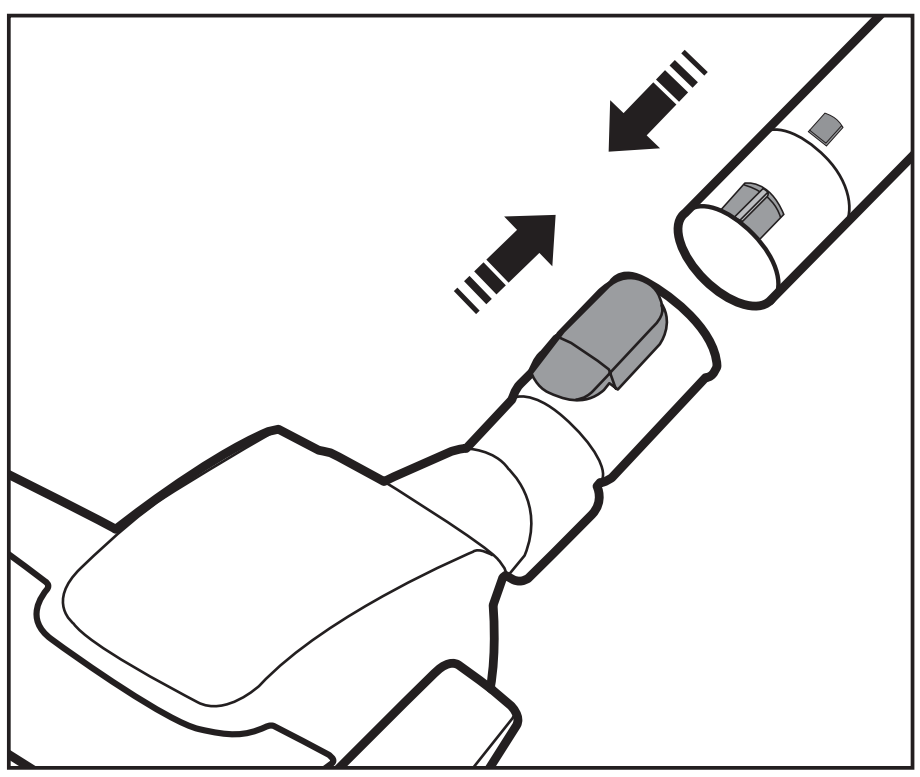


การติดตั้งเซนเซอร์ฝุ่นละออง (อุปกรณ์เสริม)

ประกอบเซนเซอร์ฝุ่นละออง


ระหว่างแปรงและท่อ


ระหว่างท่อและท่อยาง

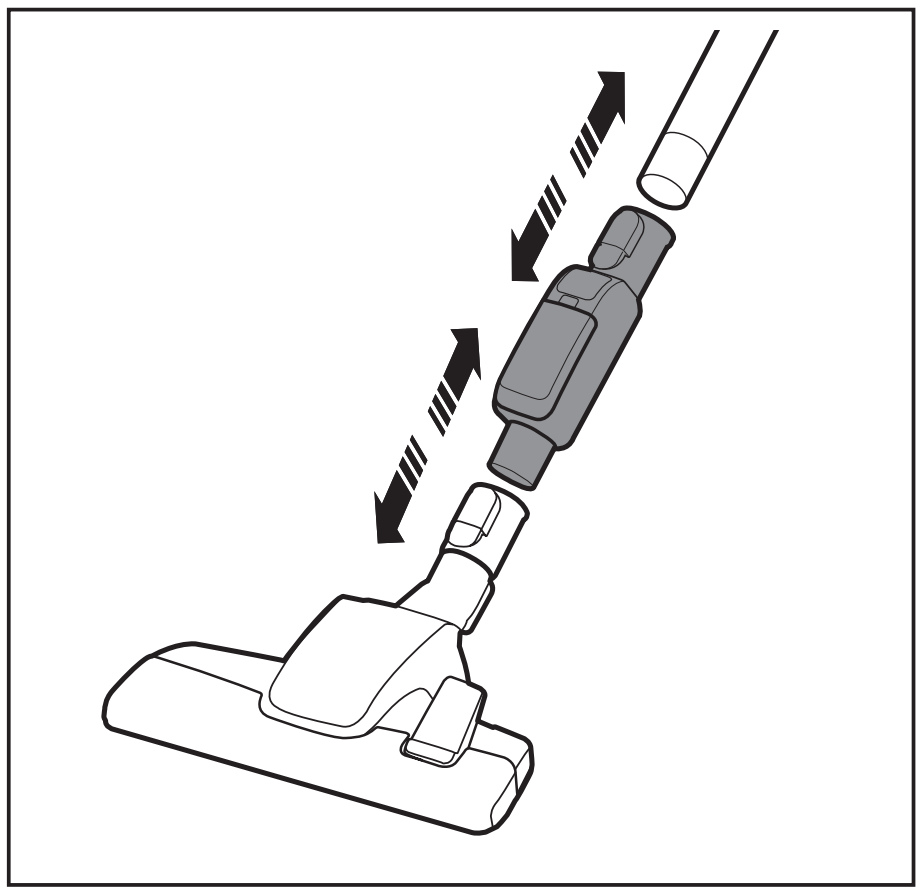


การใช้อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่นำมาใช้ร่วมกัน (อุปกรณ์เสริม)

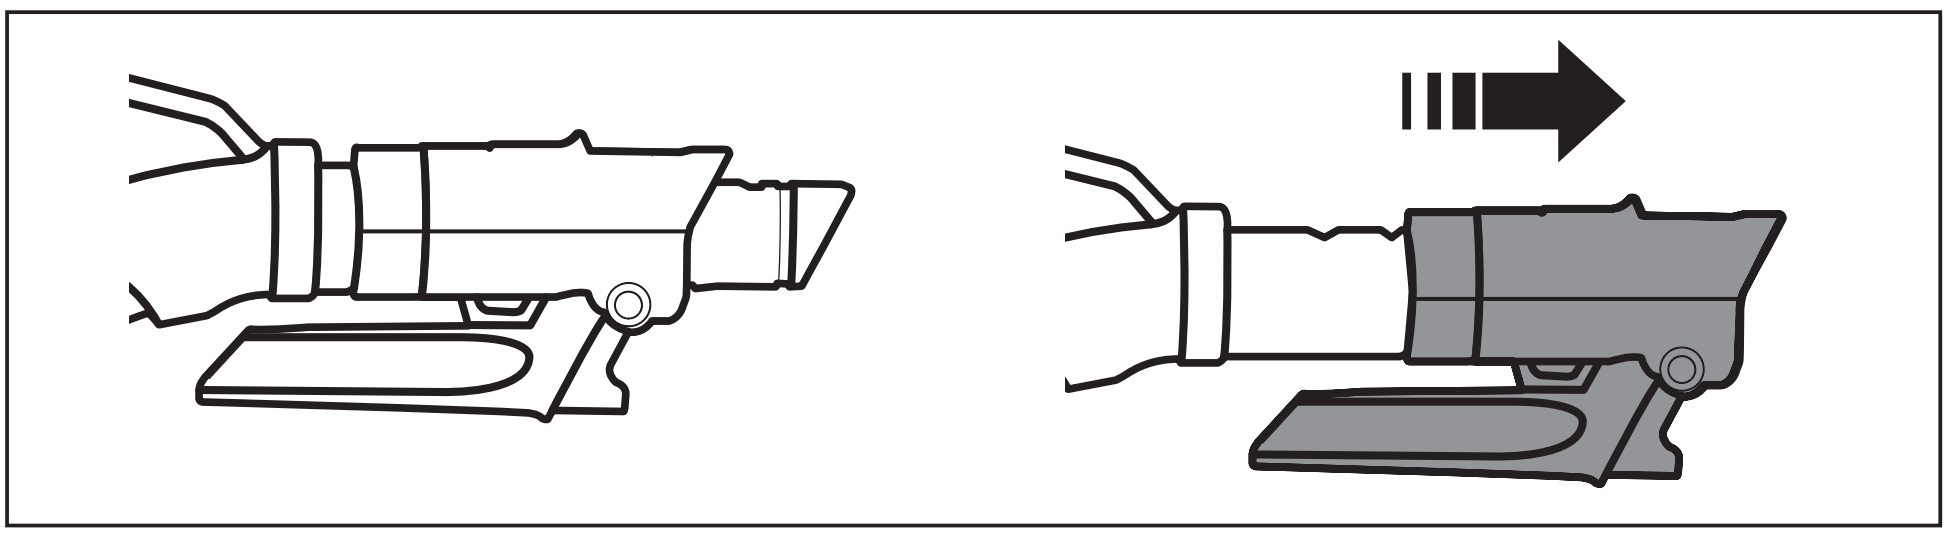

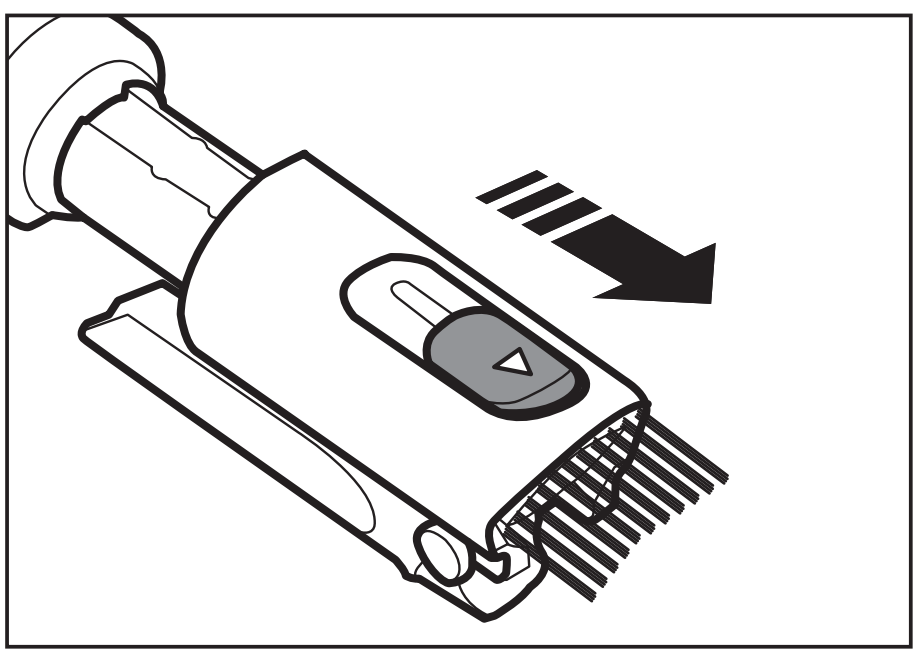


แปรงปัดฝุ่น

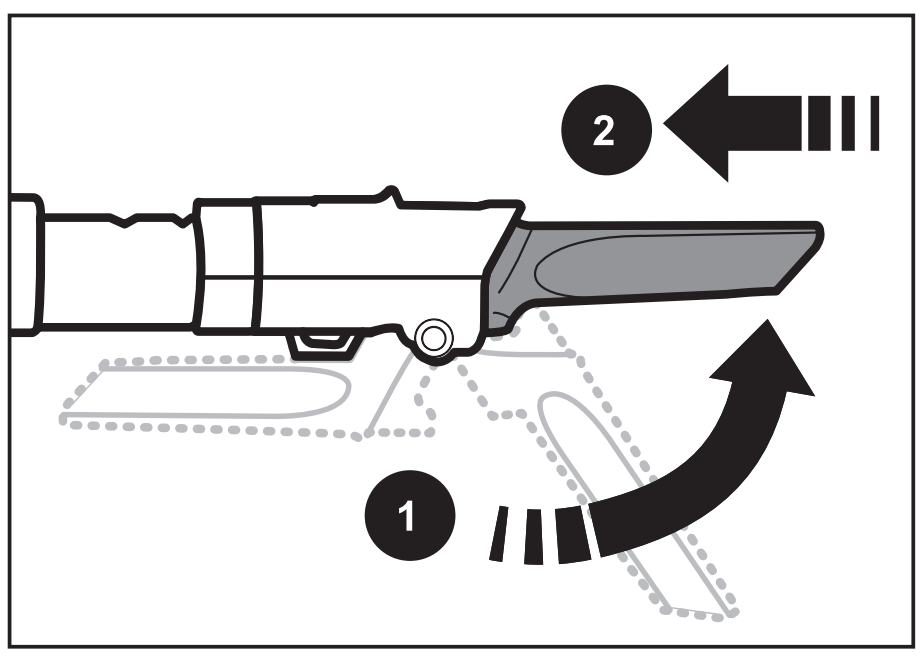


เครื่องมือทำความสะอาดร่องมุม

ท่อ

ปรับความยาวของท่อด้วยการเลื่อนปุ่มควบคุมความยาวที่กึ่งกลางท่อแบบยืดได้

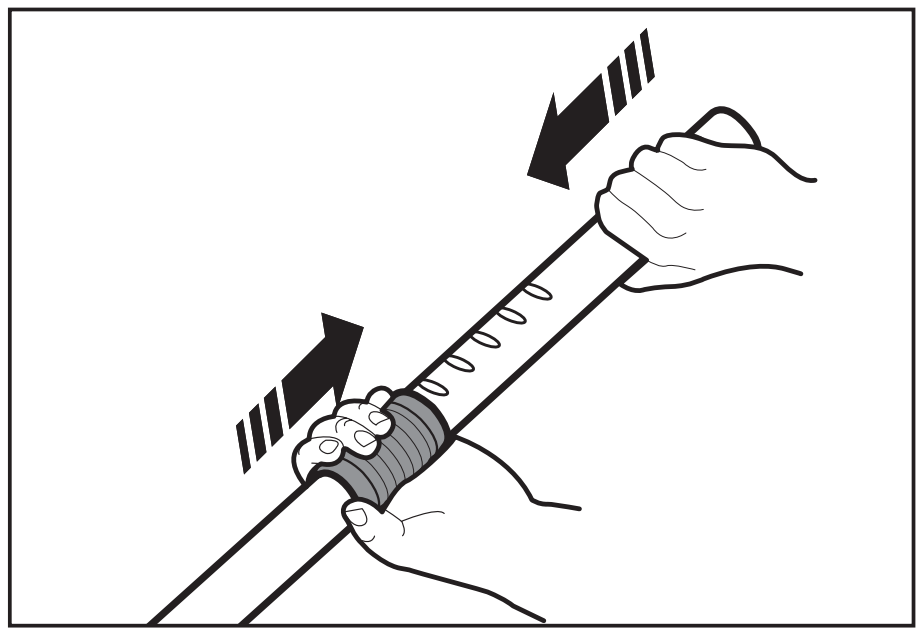


ในการจัดเก็บ ให้เก็บหัวดูดฝุ่นสำหรับพื้น

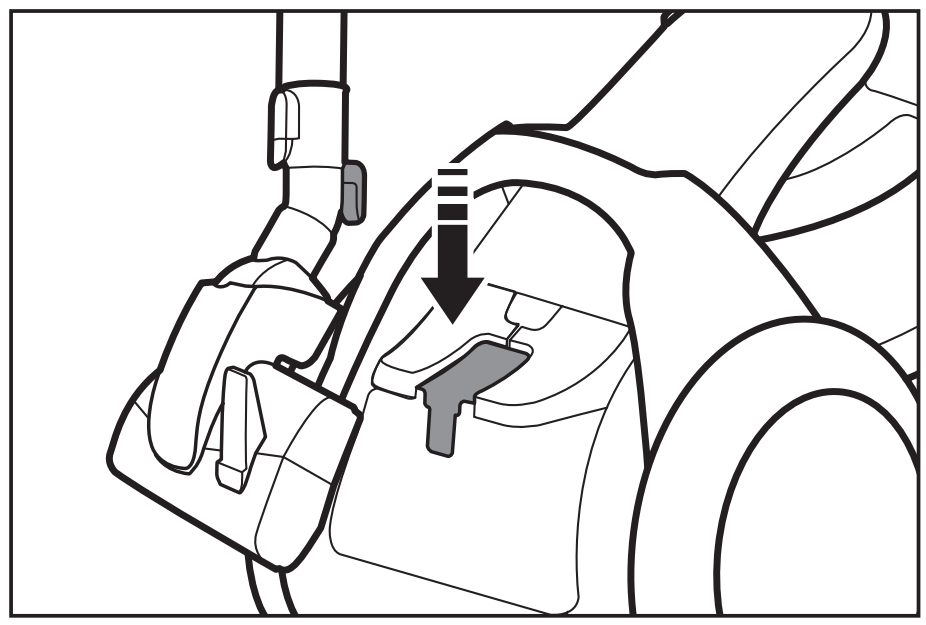


ข้อควรระวัง


ห้ามยกเครื่องในขณะที่ยังเก็บหัวดูดฝุ่นสำหรับพื้นอยู่

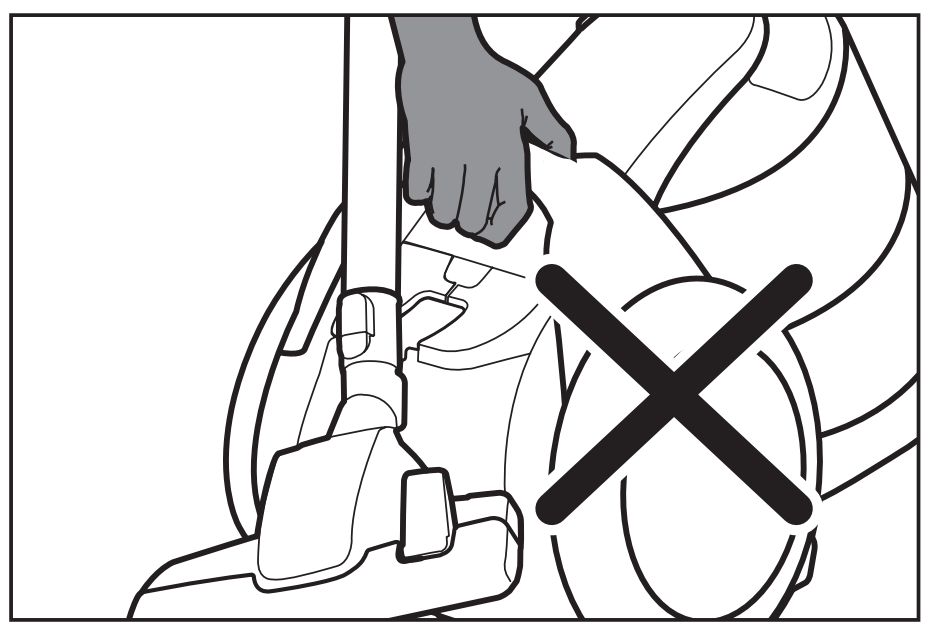


การใช้เครื่องดูดฝุ่น

สายไฟ

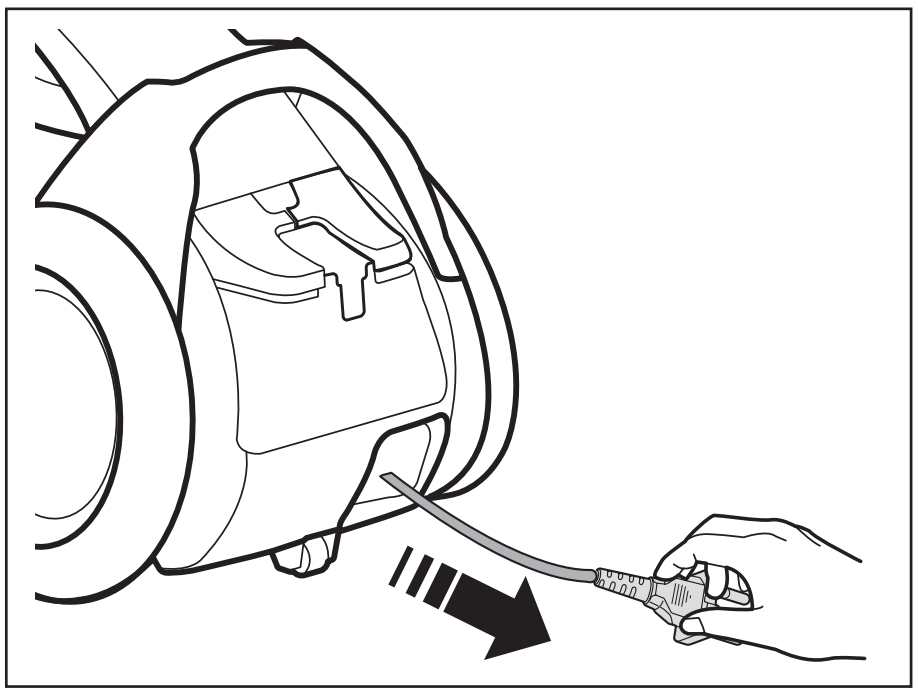


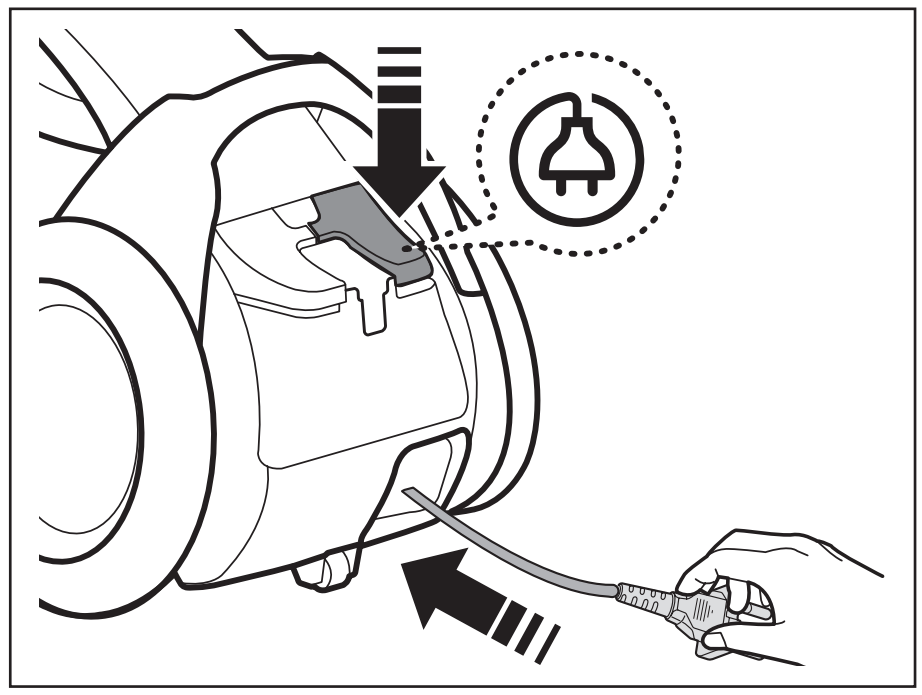

ข้อควรระวัง เมื่อถอดปลั๊กจากเต้ารับไฟฟ้า ให้จับที่ตัวปลั๊ก อย่าจับที่สายไฟ

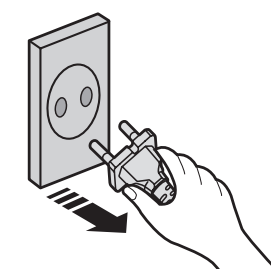


ตรวจสอบตัวกรอง

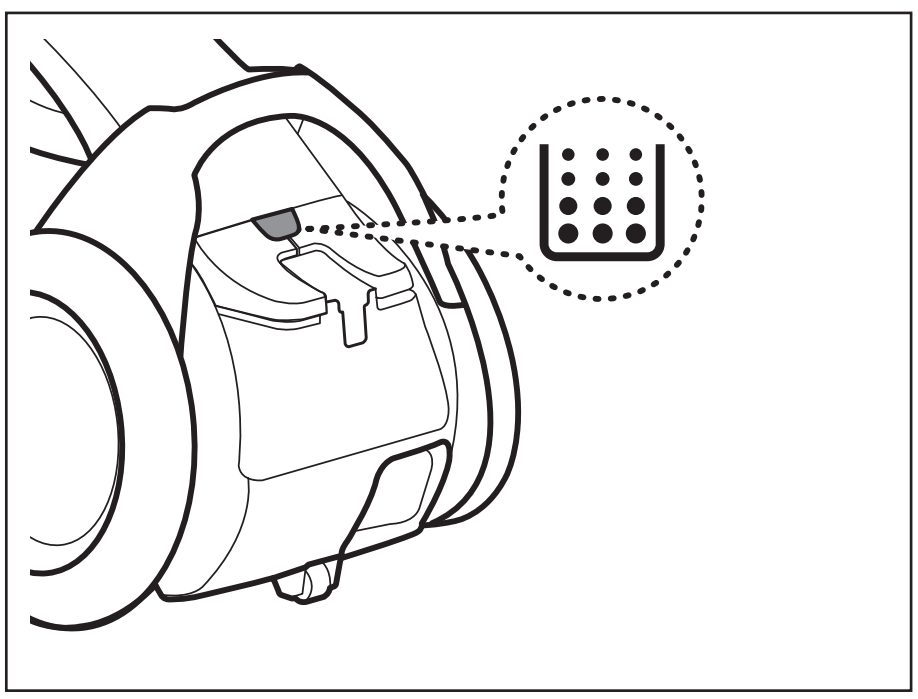

ไฟของตัวกรองจะสว่างเมื่อถุงฝุ่นต้องมีการตรวจสอบหรือทิ้งฝุ่น


ปุ่ม ON/OFF (เปิด/ปิด)

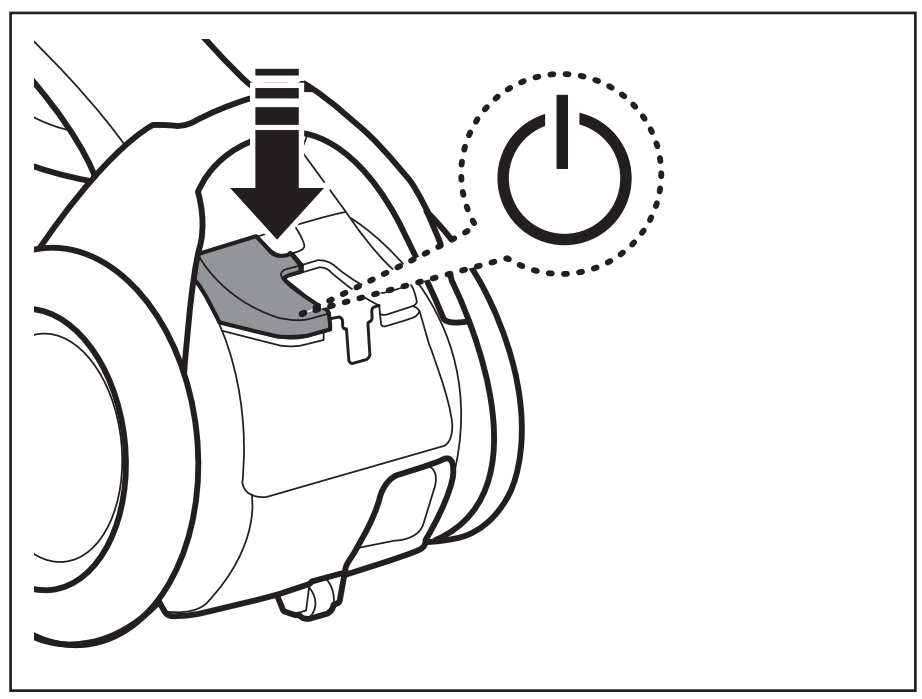

การควบคุมการทำงาน

ท่อยาง (ควบคุมด้วยสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ)

- ปุ่ม ON/OFF (เปิด/ปิด)
- เลือกเพิ่มกำลัง
- เลือกลดกำลัง

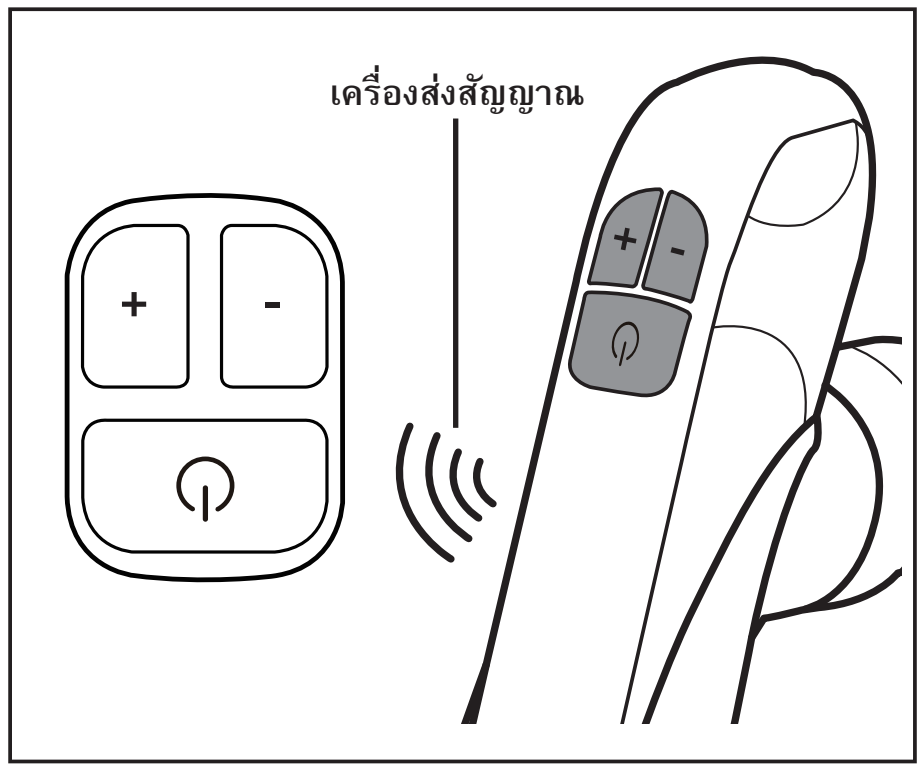


- อย่าปิดเครื่องส่งที่มือจับเมื่อคุณใช้การควบคุมที่มือจับ
- ถ้าไม่ได้กดปุ่มใดๆ เป็นเวลา 30 นาทีขณะทำความสะอาด เครื่องจะปิดการทำงานเพื่อความปลอดภัย หากเกิดกรณีนี้ขึ้น ให้กดปุ่ม ⏻ ที่ตัวเครื่อง หรือถอดปลั๊กแล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง

ข้อควรระวัง

1. ห้ามแกะหรือชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำ
2. ห้ามให้ความร้อนหรือโยนแบตเตอรี่ในกองไฟ
3. ห้ามสลับขั้ว (+), (-)
4. ทิ้งแบตเตอรี่อย่างเหมาะสม


ประเภทแบตเตอรี่: ขนาด AAA

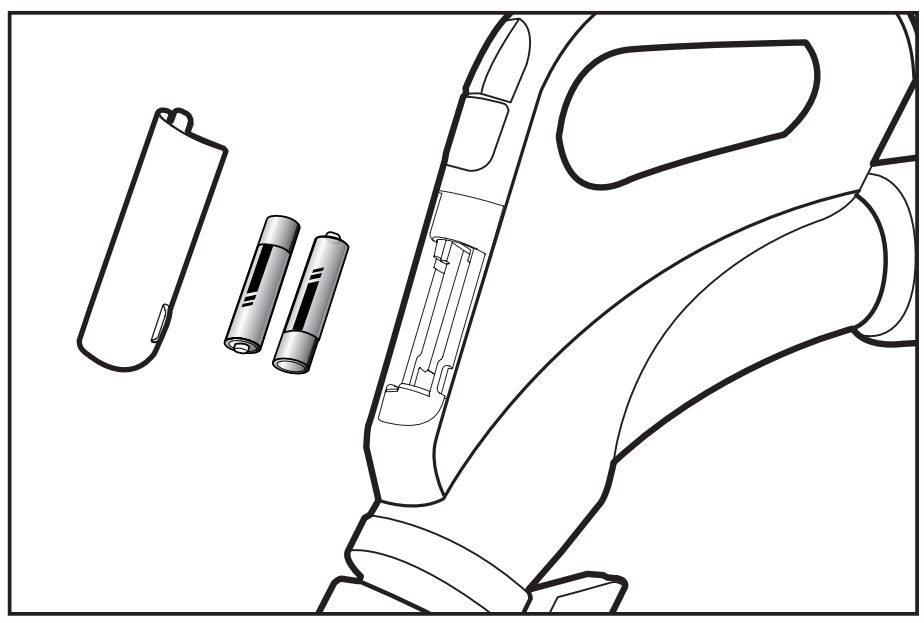

เซนเซอร์ฝุ่นละออง (อุปกรณ์เสริม)

การทำงานของเซนเซอร์ฝุ่นละออง


- ระบุปริมาณฝุ่นที่จะดูดเก็บไว้และผ่านเซนเซอร์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เซนเซอร์ฝุ่นละอองจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องดูดฝุ่นทำงาน และจะปิดเมื่อเครื่องดูดฝุ่นหยุดทำงาน

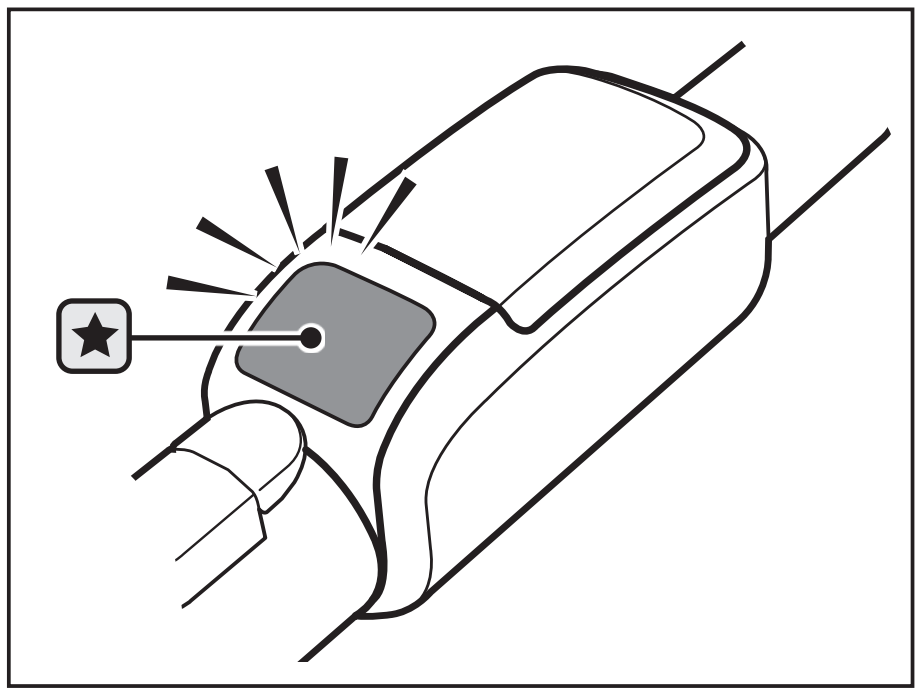

สีเขียว : ฝุ่นที่ผ่านเซนเซอร์มีปริมาณน้อย
สีแดง : ฝุ่นที่ผ่านเซนเซอร์มีปริมาณมาก

ถ้าไฟสีแดงไม่ส่องสว่างเมื่อทำความสะอาดบริเวณที่มีฝุ่นมาก


- ทำความสะอาดเซนเซอร์ (2EA) ด้วยผ้าแห้ง
- โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อคุณใช้เครื่องดูดฝุ่น เนื่องจากเซนเซอร์ฝุ่นละอองอาจไม่ทำงานหรืออาจเสียหายหากได้รับแรงกระแทก

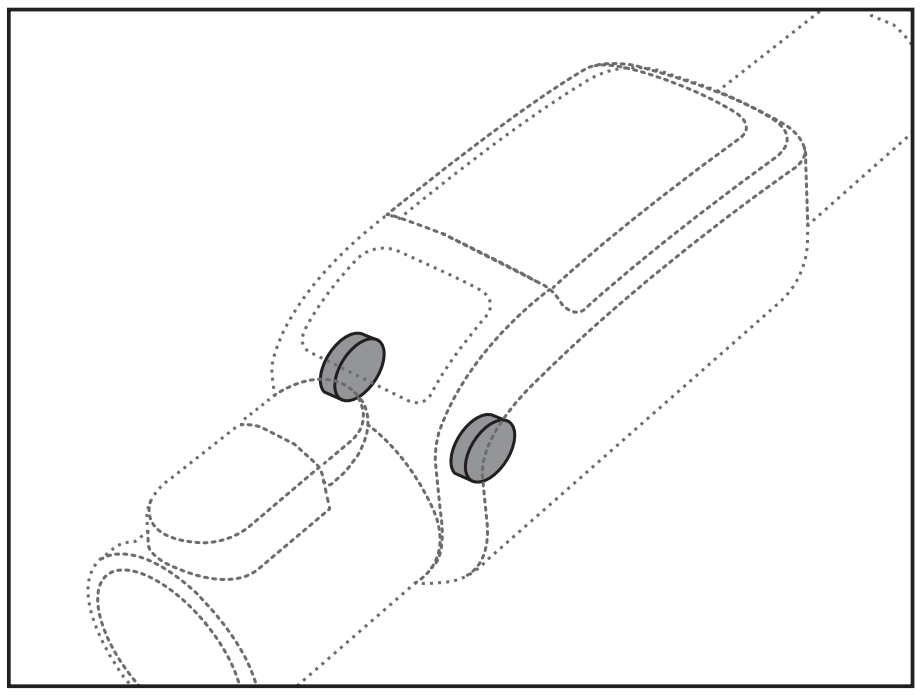

การใส่แบตเตอรี่

ถ้าเซนเซอร์ฝุ่นละอองไม่ทำงาน ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่


ประเภทแบตเตอรี่: ขนาด AAA

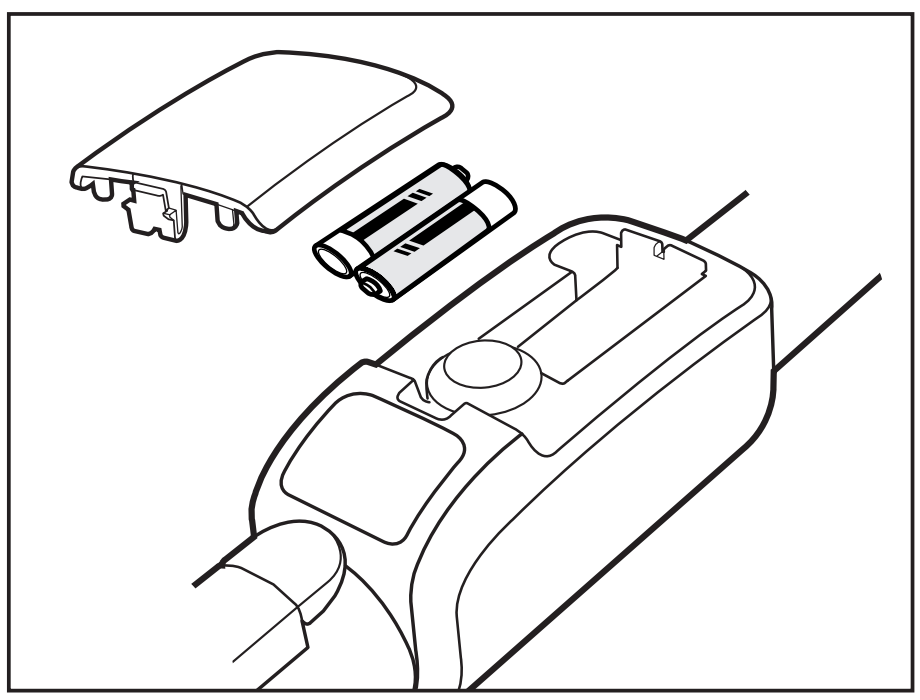


การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดที่ใส่ผงและช่องระบายอากาศ


เทฝุ่นออกจากที่ใส่ผงให้หมด ถ้าฝุ่นละอองมีปริมาณถึง 'MAX' (สูงสุด) หรือไฟตรวจสอบตัวกรอง ( ) ส่องสว่าง

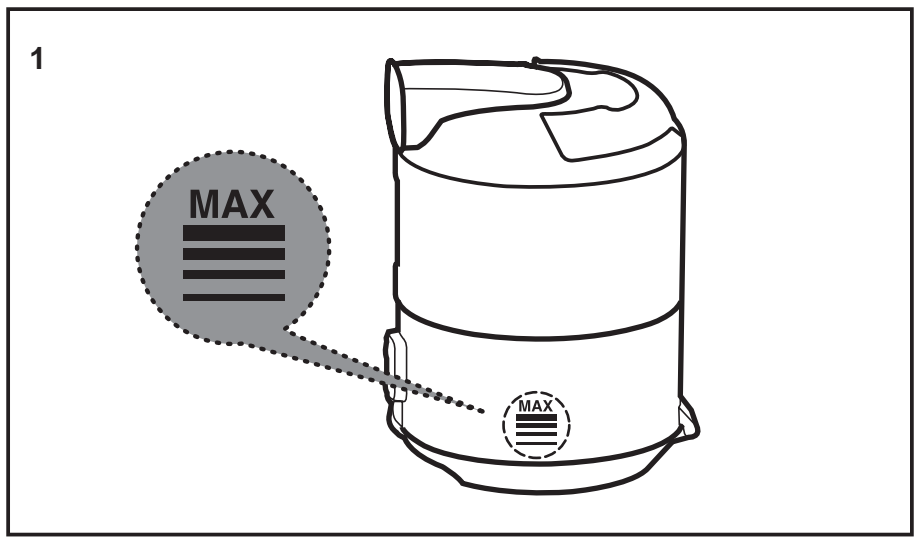


นำที่ใส่ผงออกด้วยการยกด้ามจับขึ้น

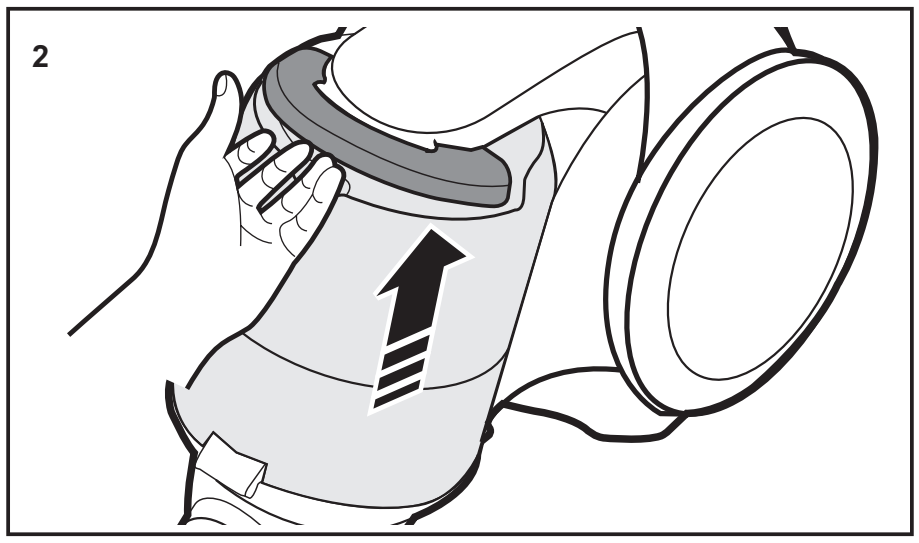


ดันปุ่มไปด้านข้าง

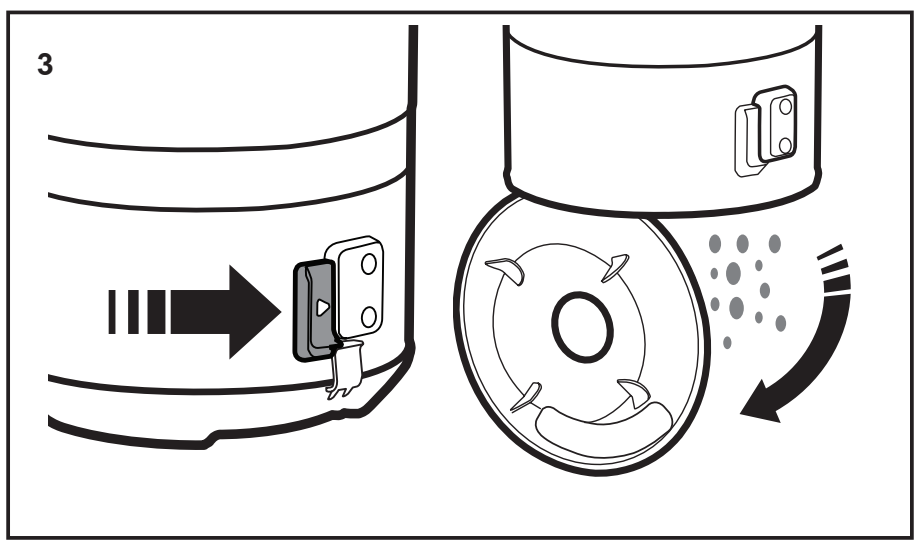


หมุนช่องระบายอากาศและถอดออก

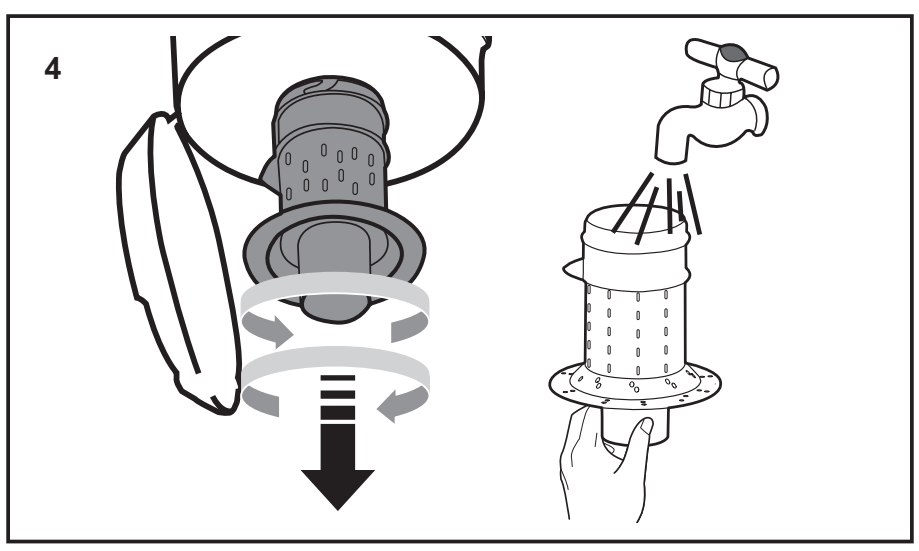


ดันปุ่ม
ถอดที่ใส่ผงออกจากตัวเครื่อง

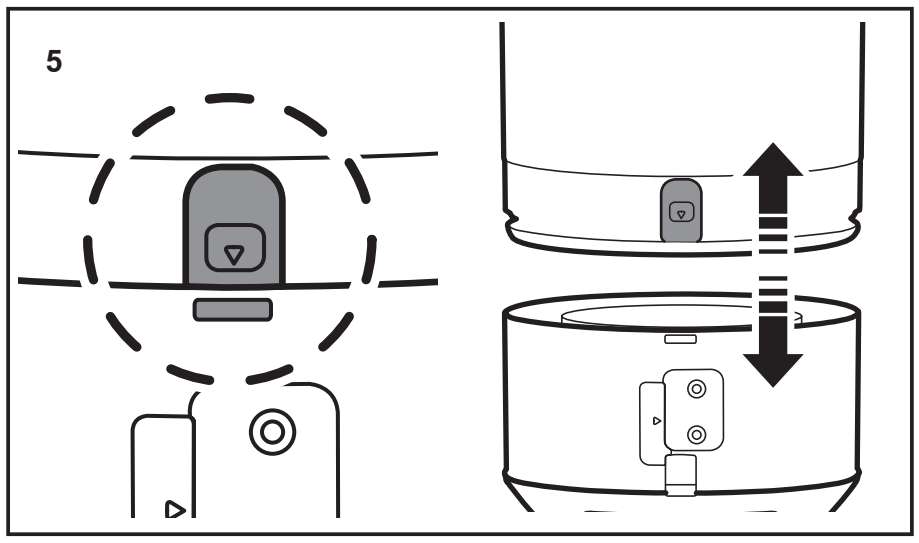


ใช้น้ำล้างทำความสะอาดที่ใส่ผงและตัวเครื่อง

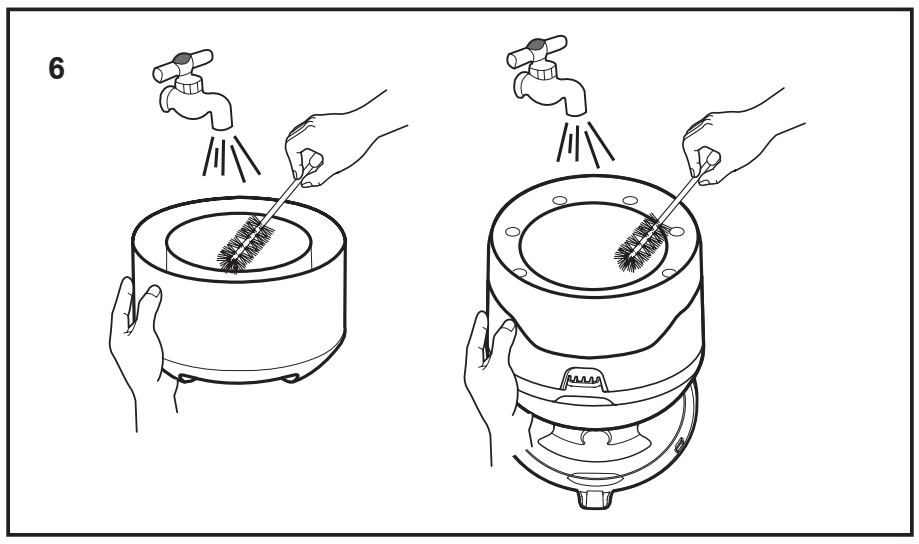

ตากที่ใส่ผงและตัวเครื่องไว้ในที่ร่มจนกว่าจะแห้งสนิท

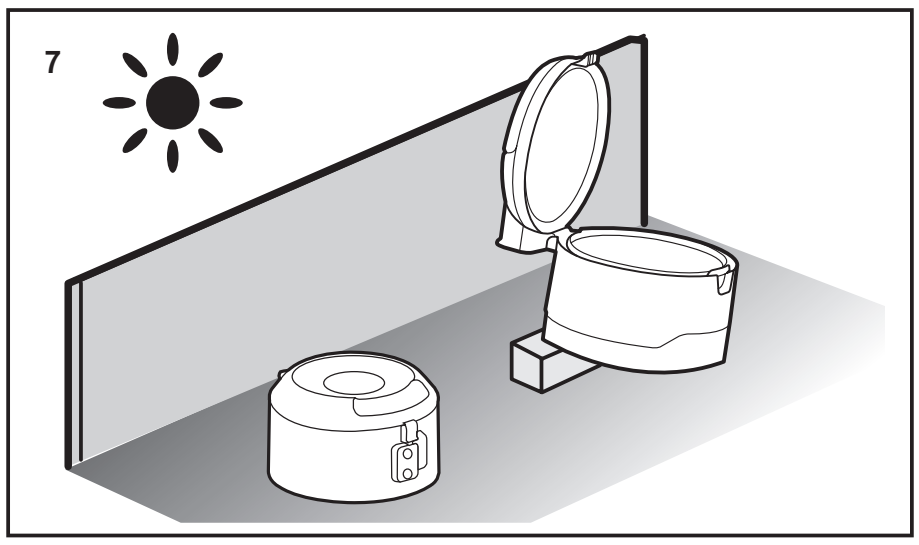


ข้อควรระวัง ใส่ช่องระบายอากาศและหมุนตามเข็มนาฬิกา

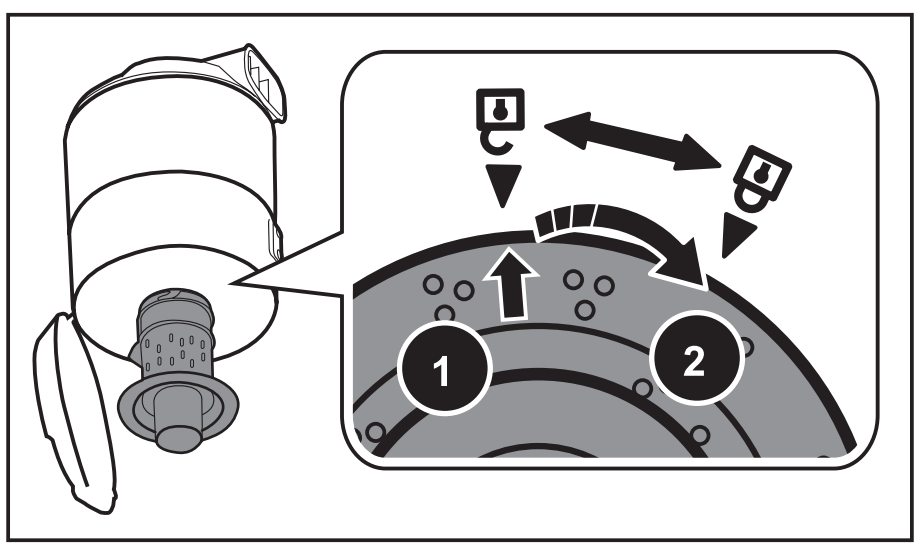


การทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น

1

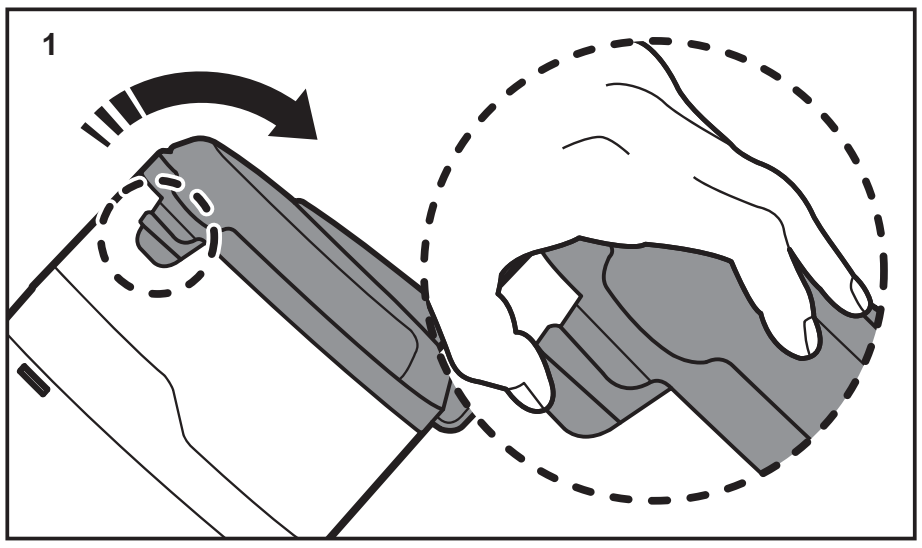


ดึงฝาของที่ใส่ผงเพื่อเปิดออก

2

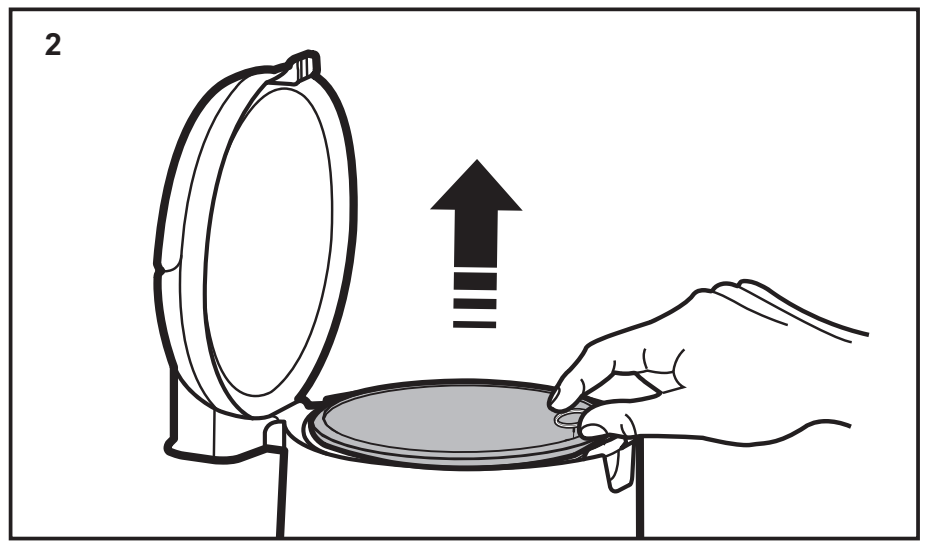


นำตัวกรองออกจากที่ใส่ผง

3

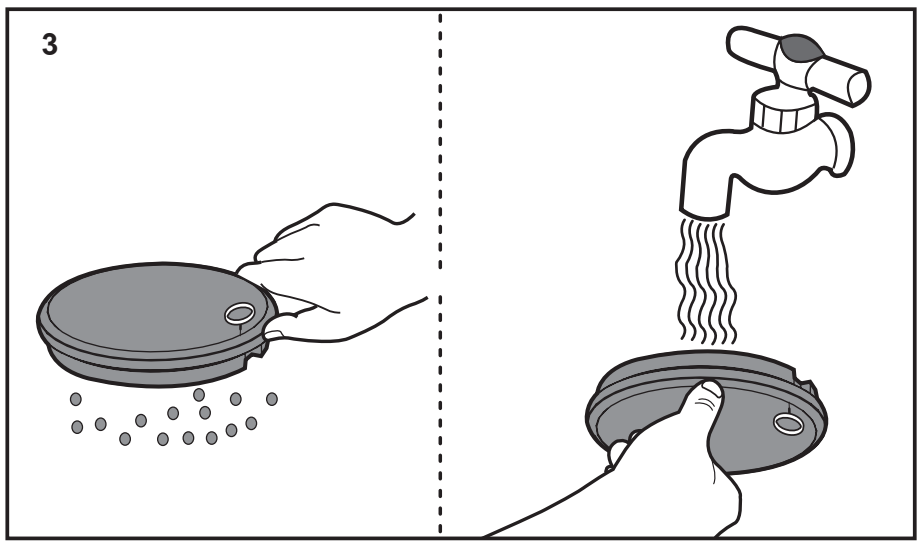


เขย่าตัวกรองเพื่อให้ฝุ่นออกมา จากนั้นจึงล้างตัวกรอง

4

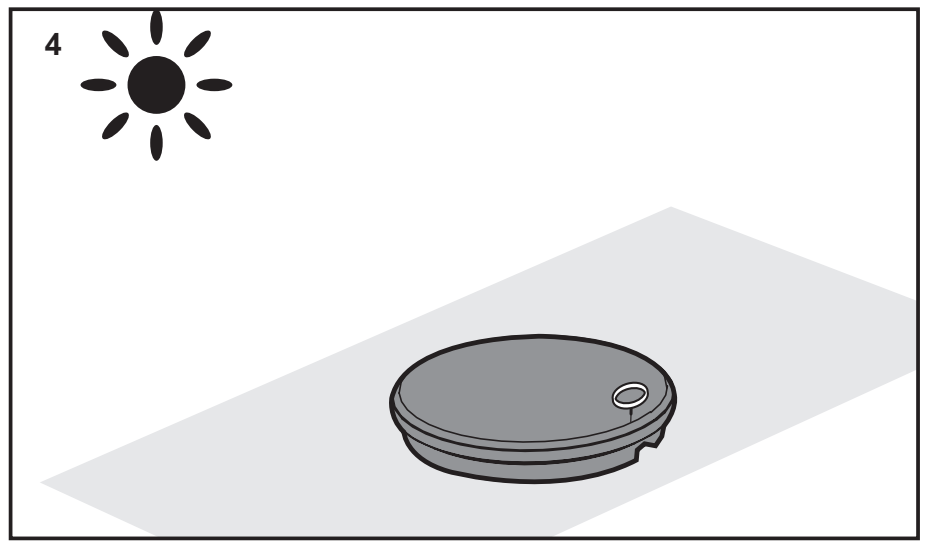

ปล่อยให้ตัวกรองแห้งเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง

5

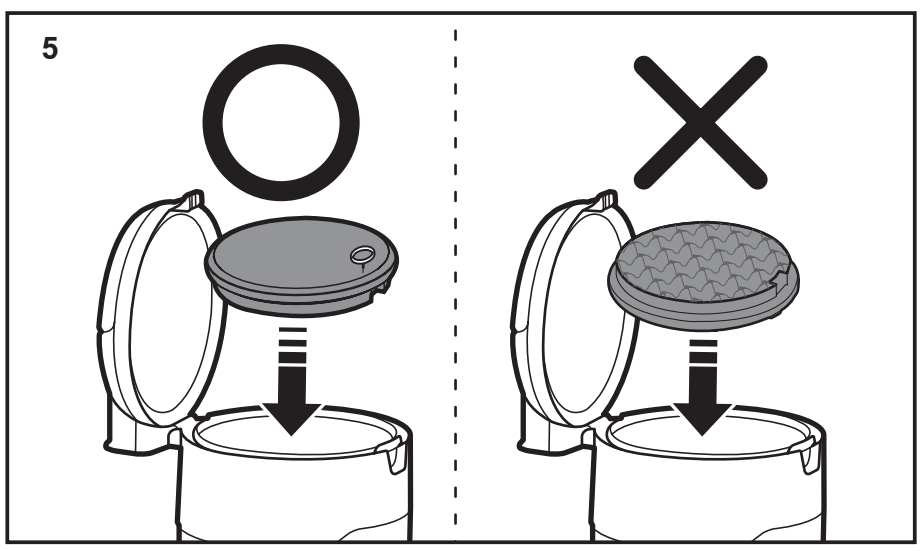


ใส่ตัวกรองในที่ใส่ผง


- โปรดตรวจสอบว่าตัวกรองแห้งสนิทก่อนที่จะใส่กลับลงในเครื่อง โปรดทิ้งไว้ให้แห้ง 12 ชั่วโมง
- โปรดอย่าใช้ตัวกรองที่เปียก
- โปรดเปลี่ยนตัวกรองฝุ่นถ้าเกิดความเสียหายหรือเบี้ยวผิดรูป
- ฝาครอบที่ใส่ผงจะไม่ปิดถ้ายังใส่ตัวกรองได้ไม่ถูกต้อง




การทำความสะอาดตัวกรองอากาศออก

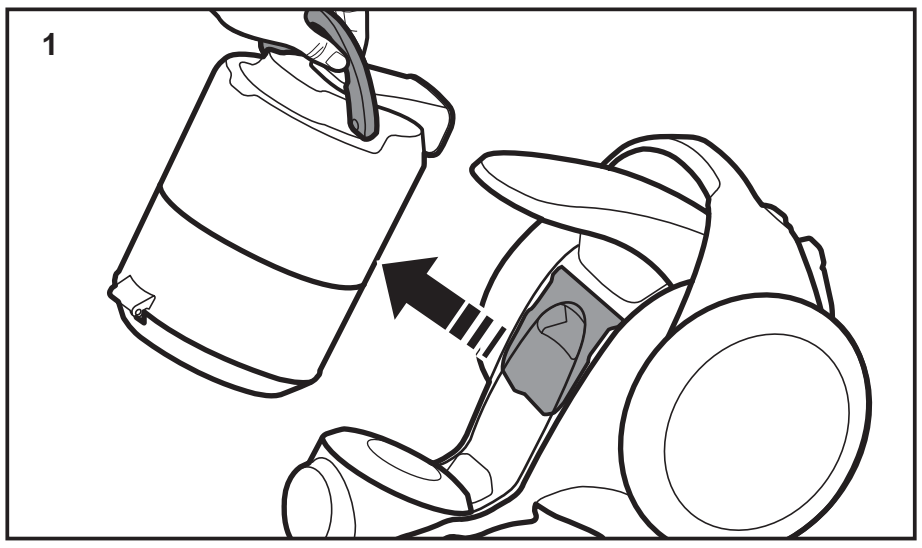


นำที่ใส่ผงออกด้วยการยกด้ามจับขึ้น

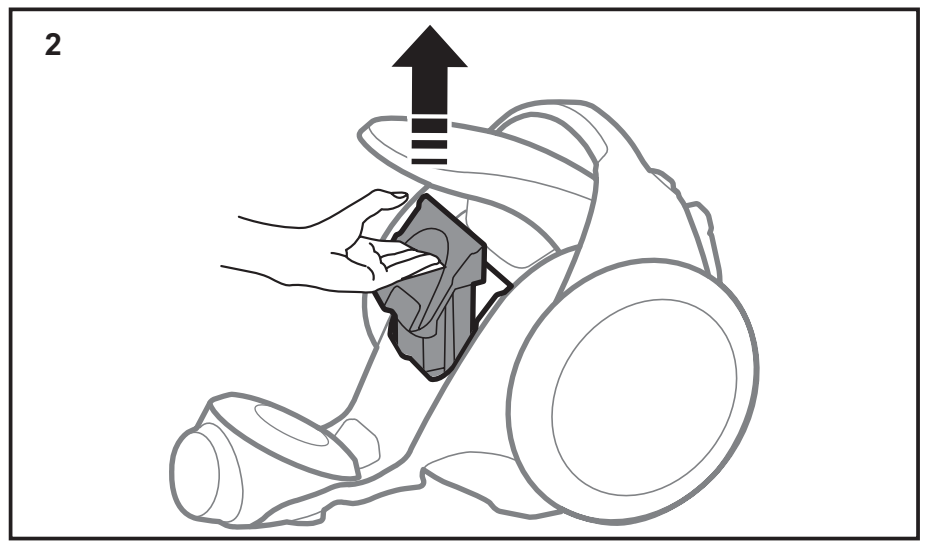

ดึงตัวกรอง HEPA ออก

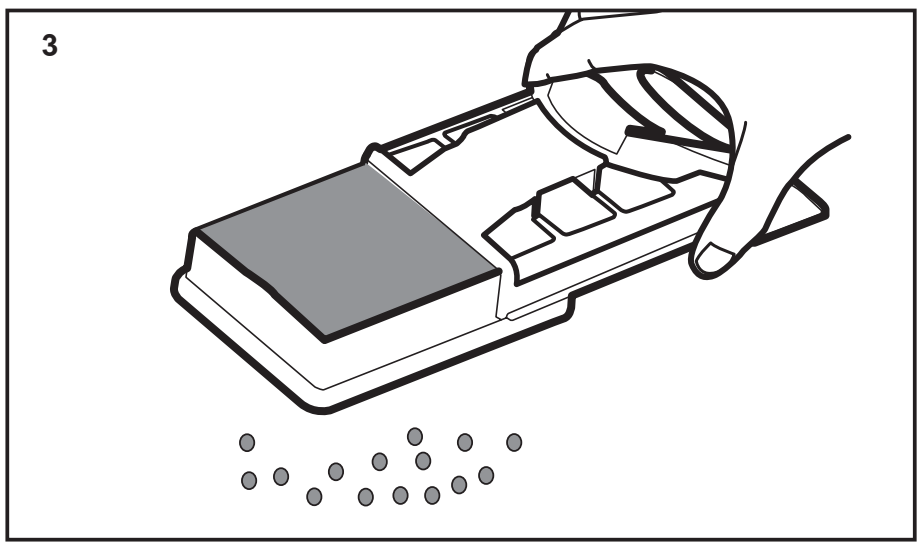


เขย่าตัวกรอง HEPA เพื่อทำความสะอาด

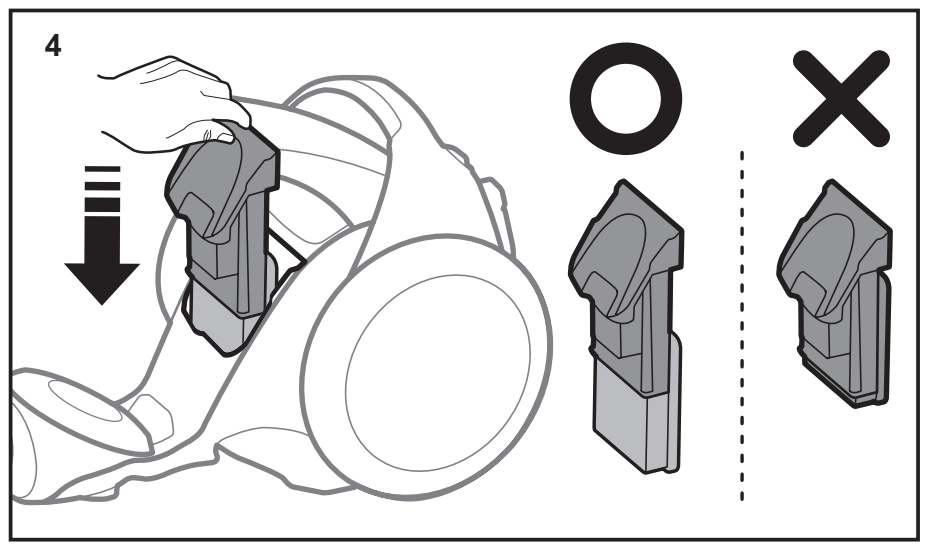

ใส่ตัวกรองและที่ยึดลงในตัวเครื่องหลัก

- สามารถเปลี่ยนและถอดตัวกรองจากที่ยึดได้ด้วยการดึง

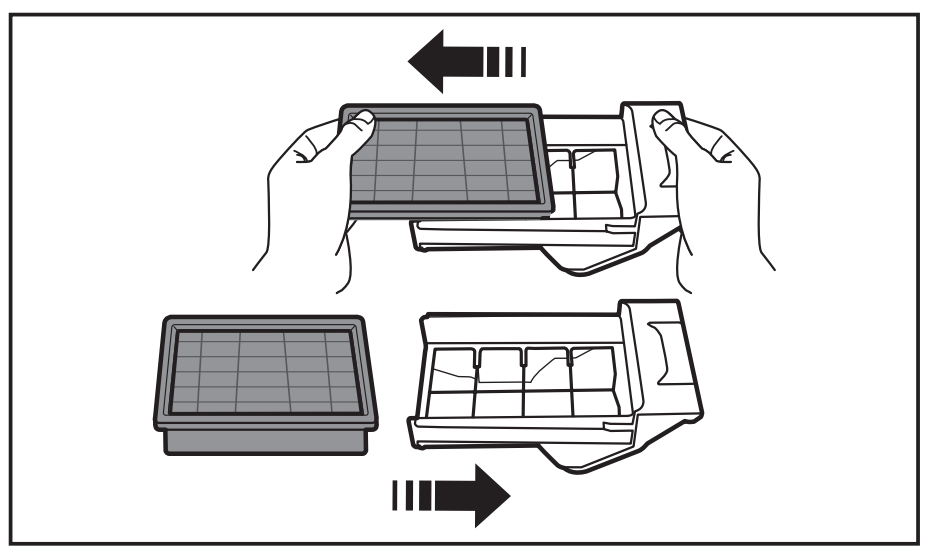

- ทำความสะอาดตัวกรองอากาศออกเมื่อแรงดูดลดลงต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัดหรือเกิดอาการผิดปกติกับเครื่องดูดฝุ่น
  หมายเหตุ: ตัวกรอง HEPA ไม่สามารถล้างได้
  โปรดเปลี่ยนตัวกรองถ้าการทำความสะอาดไม่ช่วยแก้ไขปัญหา
- ขอแนะนำให้เปลี่ยนตัวกรอง HEPA ทุก 6 เดือน

เครื่องมือบำรุงรักษาพื้น


แปรง 2 ขั้นตอน

- ปรับก้านของหัวตามพื้นผิวของพื้น


 พื้น

 พรม

- นำสิ่งสกปรกออกให้หมด ถ้าหัวอุดตัน

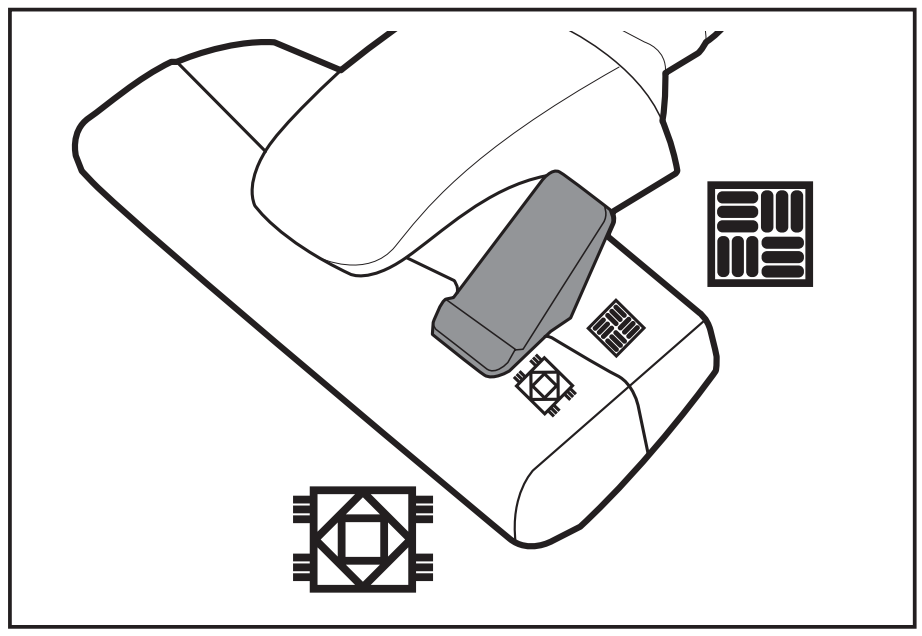

แปรงพลังเทอร์โบ (อุปกรณ์เสริม)

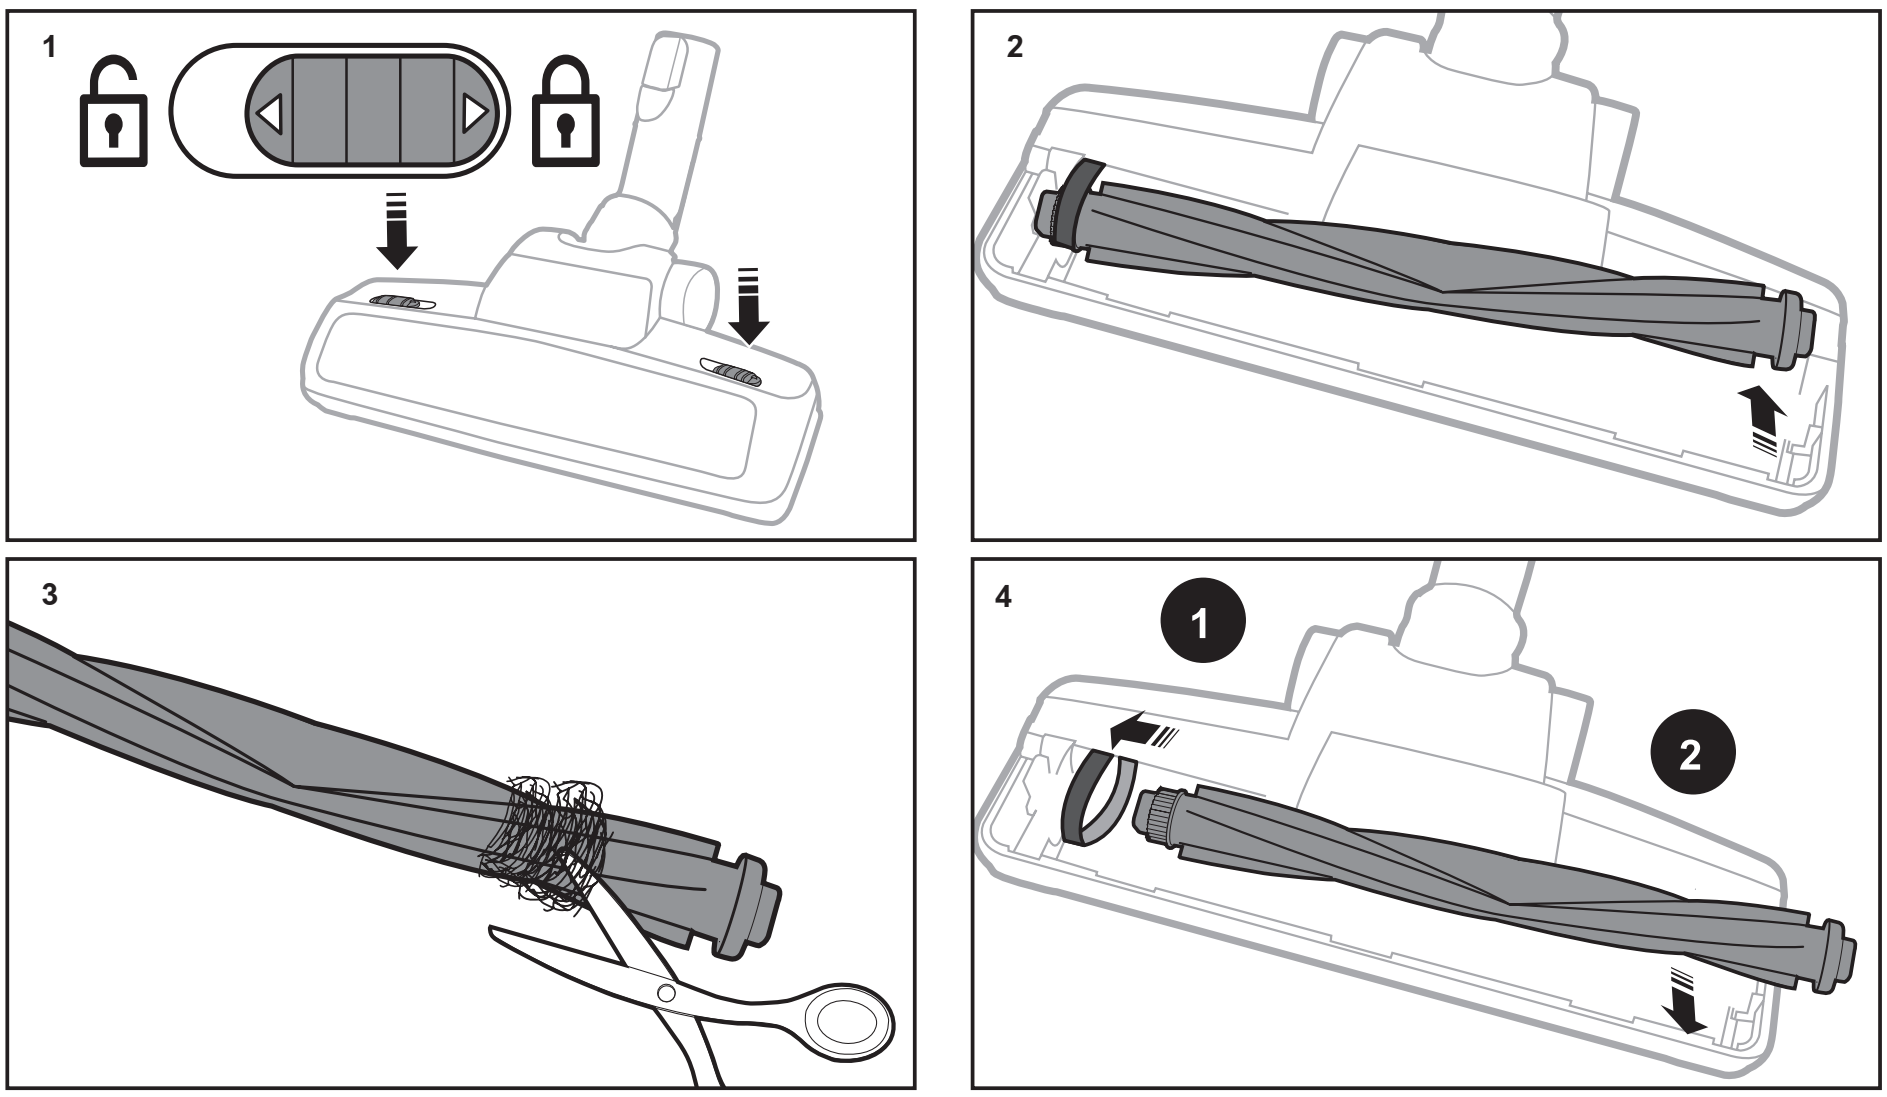



การดูดขนสัตว์เลี้ยงและเส้นผมบ่อยๆ อาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากสิ่งสกปรกติดพันอยู่รอบๆ ลูกกลิ้ง ในกรณีนี้ ให้ทำความสะอาดลูกกลิ้งอย่างระมัดระวัง

แปรงมินิเทอร์โบ (อุปกรณ์เสริม)

- ในการตรวจสอบม้วนแปรง


ตรวจสอบม้วนแปรงเมื่อเกิดการอุดตันหรือมองเห็นเศษผง

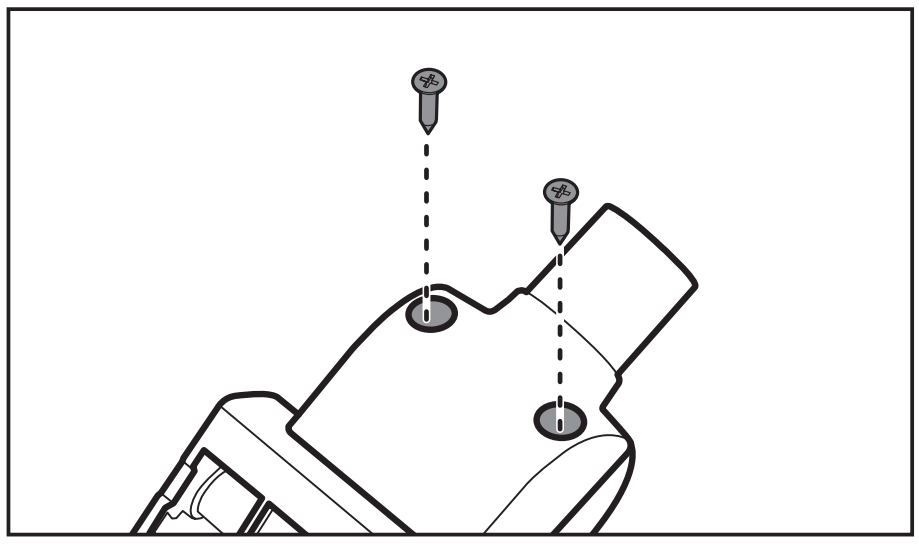


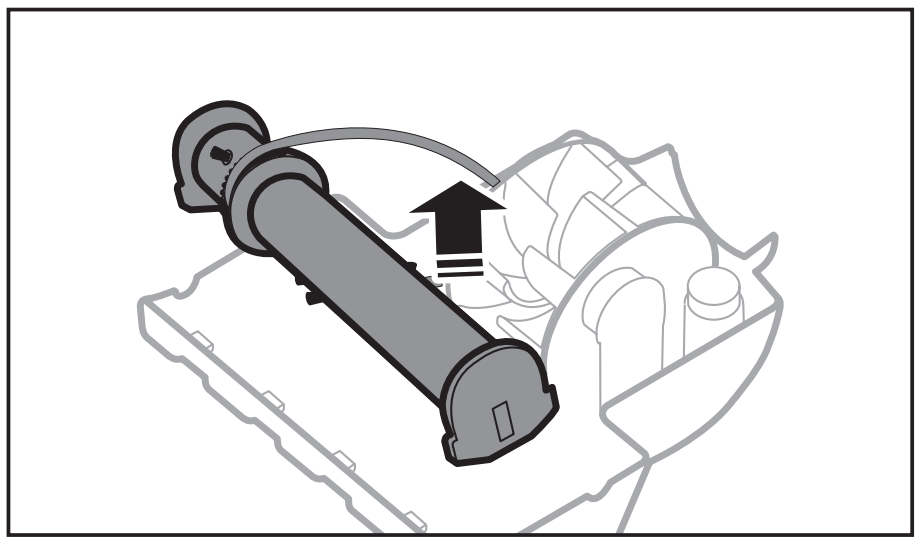

- ในการตรวจสอบสายพาน

ตรวจสอบสายพานเพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพดี
ถ้าสายพานเสียหาย ให้เปลี่ยนสายพานตามคำแนะนำ

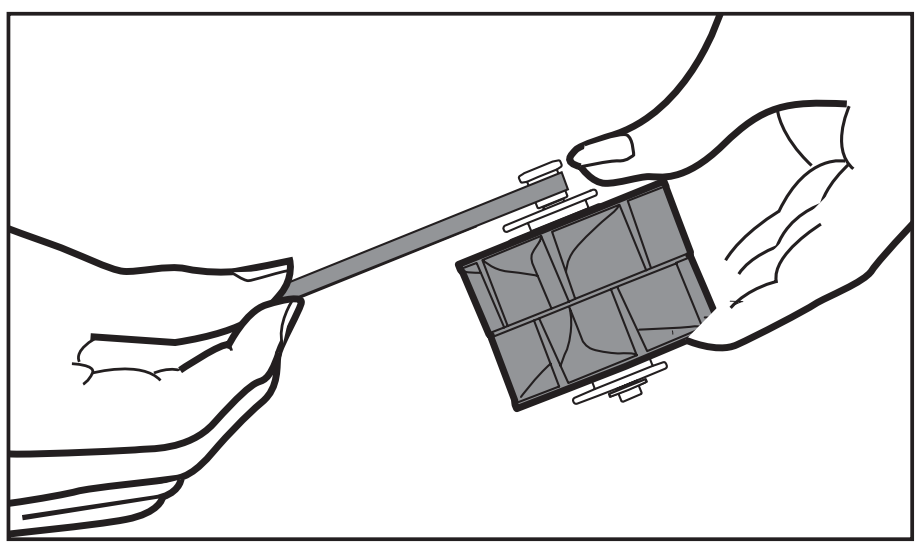

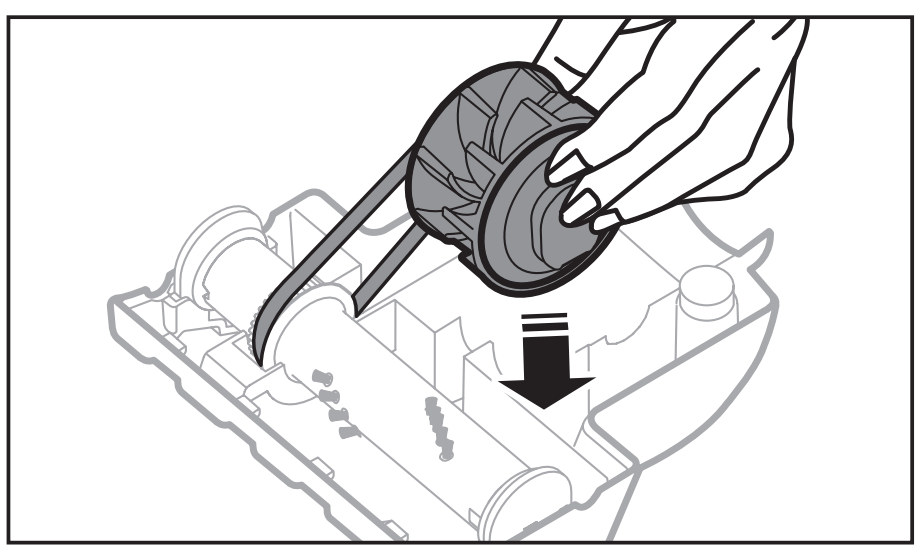


การแก้ไขปัญหา


<table>
<tr><th>ปัญหา</th><th>การแก้ไข</th></tr>
<tr><td>มอเตอร์ไม่ทำงาน</td><td>• ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
• ทิ้งไว้ให้เครื่องเย็น</td></tr>
<tr><td>แรงดูดค่อย ๆ ลดลง</td><td rowspan="2">• ตรวจสอบการอุดตันและแก้ไข
• โปรดทำความสะอาดช่องอากาศเข้าให้โล่ง</td></tr>
<tr><td>ระหว่างการทำงาน เครื่องดูดฝุ่นหยุดทำงานหลังจากใช้งานแล้วหยุดซ้ำ ๆ กันสามครั้ง</td></tr>
<tr><td>สายไฟไม่ม้วนเก็บจนสุด</td><td>• ดึงสายไฟออก 2-3 เมตร และกดปุ่มม้วนเก็บสายไฟ</td></tr>
<tr><td>เครื่องดูดฝุ่นไม่สามารถดูดสิ่งสกปรก</td><td>• ตรวจสอบท่อและเปลี่ยนใหม่ ถ้าจำเป็น</td></tr>
<tr><td>แรงดูดน้อยหรือลดลง</td><td>• โปรดตรวจสอบตัวกรองและทำความสะอาดตามที่แสดงในภาพ ถ้าจำเป็น ถ้าตัวกรองเสื่อมสภาพให้เปลี่ยนใหม่</td></tr>
<tr><td>ตัวเครื่องร้อนเกินไป</td><td>• โปรดตรวจสอบตัวกรอง ถ้าจำเป็นให้ทำความสะอาดตามภาพในคำแนะนำ</td></tr>
<tr><td>การคายประจุไฟฟ้าสถิต</td><td>• โปรดลดแรงดูดลง
• ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ห้องมีความชื้นต่ำมากๆ
โปรดระบายอากาศในห้องเพื่อให้ความชื้นในอากาศมีระดับปกติ</td></tr>
<tr><td>เครื่องดูดฝุ่นมีเสียงผิดปกติ</td><td>• เพื่อเป็นการป้องกันมอเตอร์ในเครื่องดูดฝุ่น มอเตอร์จะหมุนอย่างช้าๆ เมื่อคุณเพิ่งเปิดเครื่องดูดฝุ่น (ก่อนที่มอเตอร์จะทำงานอย่างมีเสถียรภาพ) การทำงานเช่นนี้จะทำให้เกิดเสียงดังในตอนต้นและไม่ใช่อาการผิดปกติในเครื่องดูดฝุ่น</td></tr>
</table>

แผนผัง

RF HANDLE CTR.

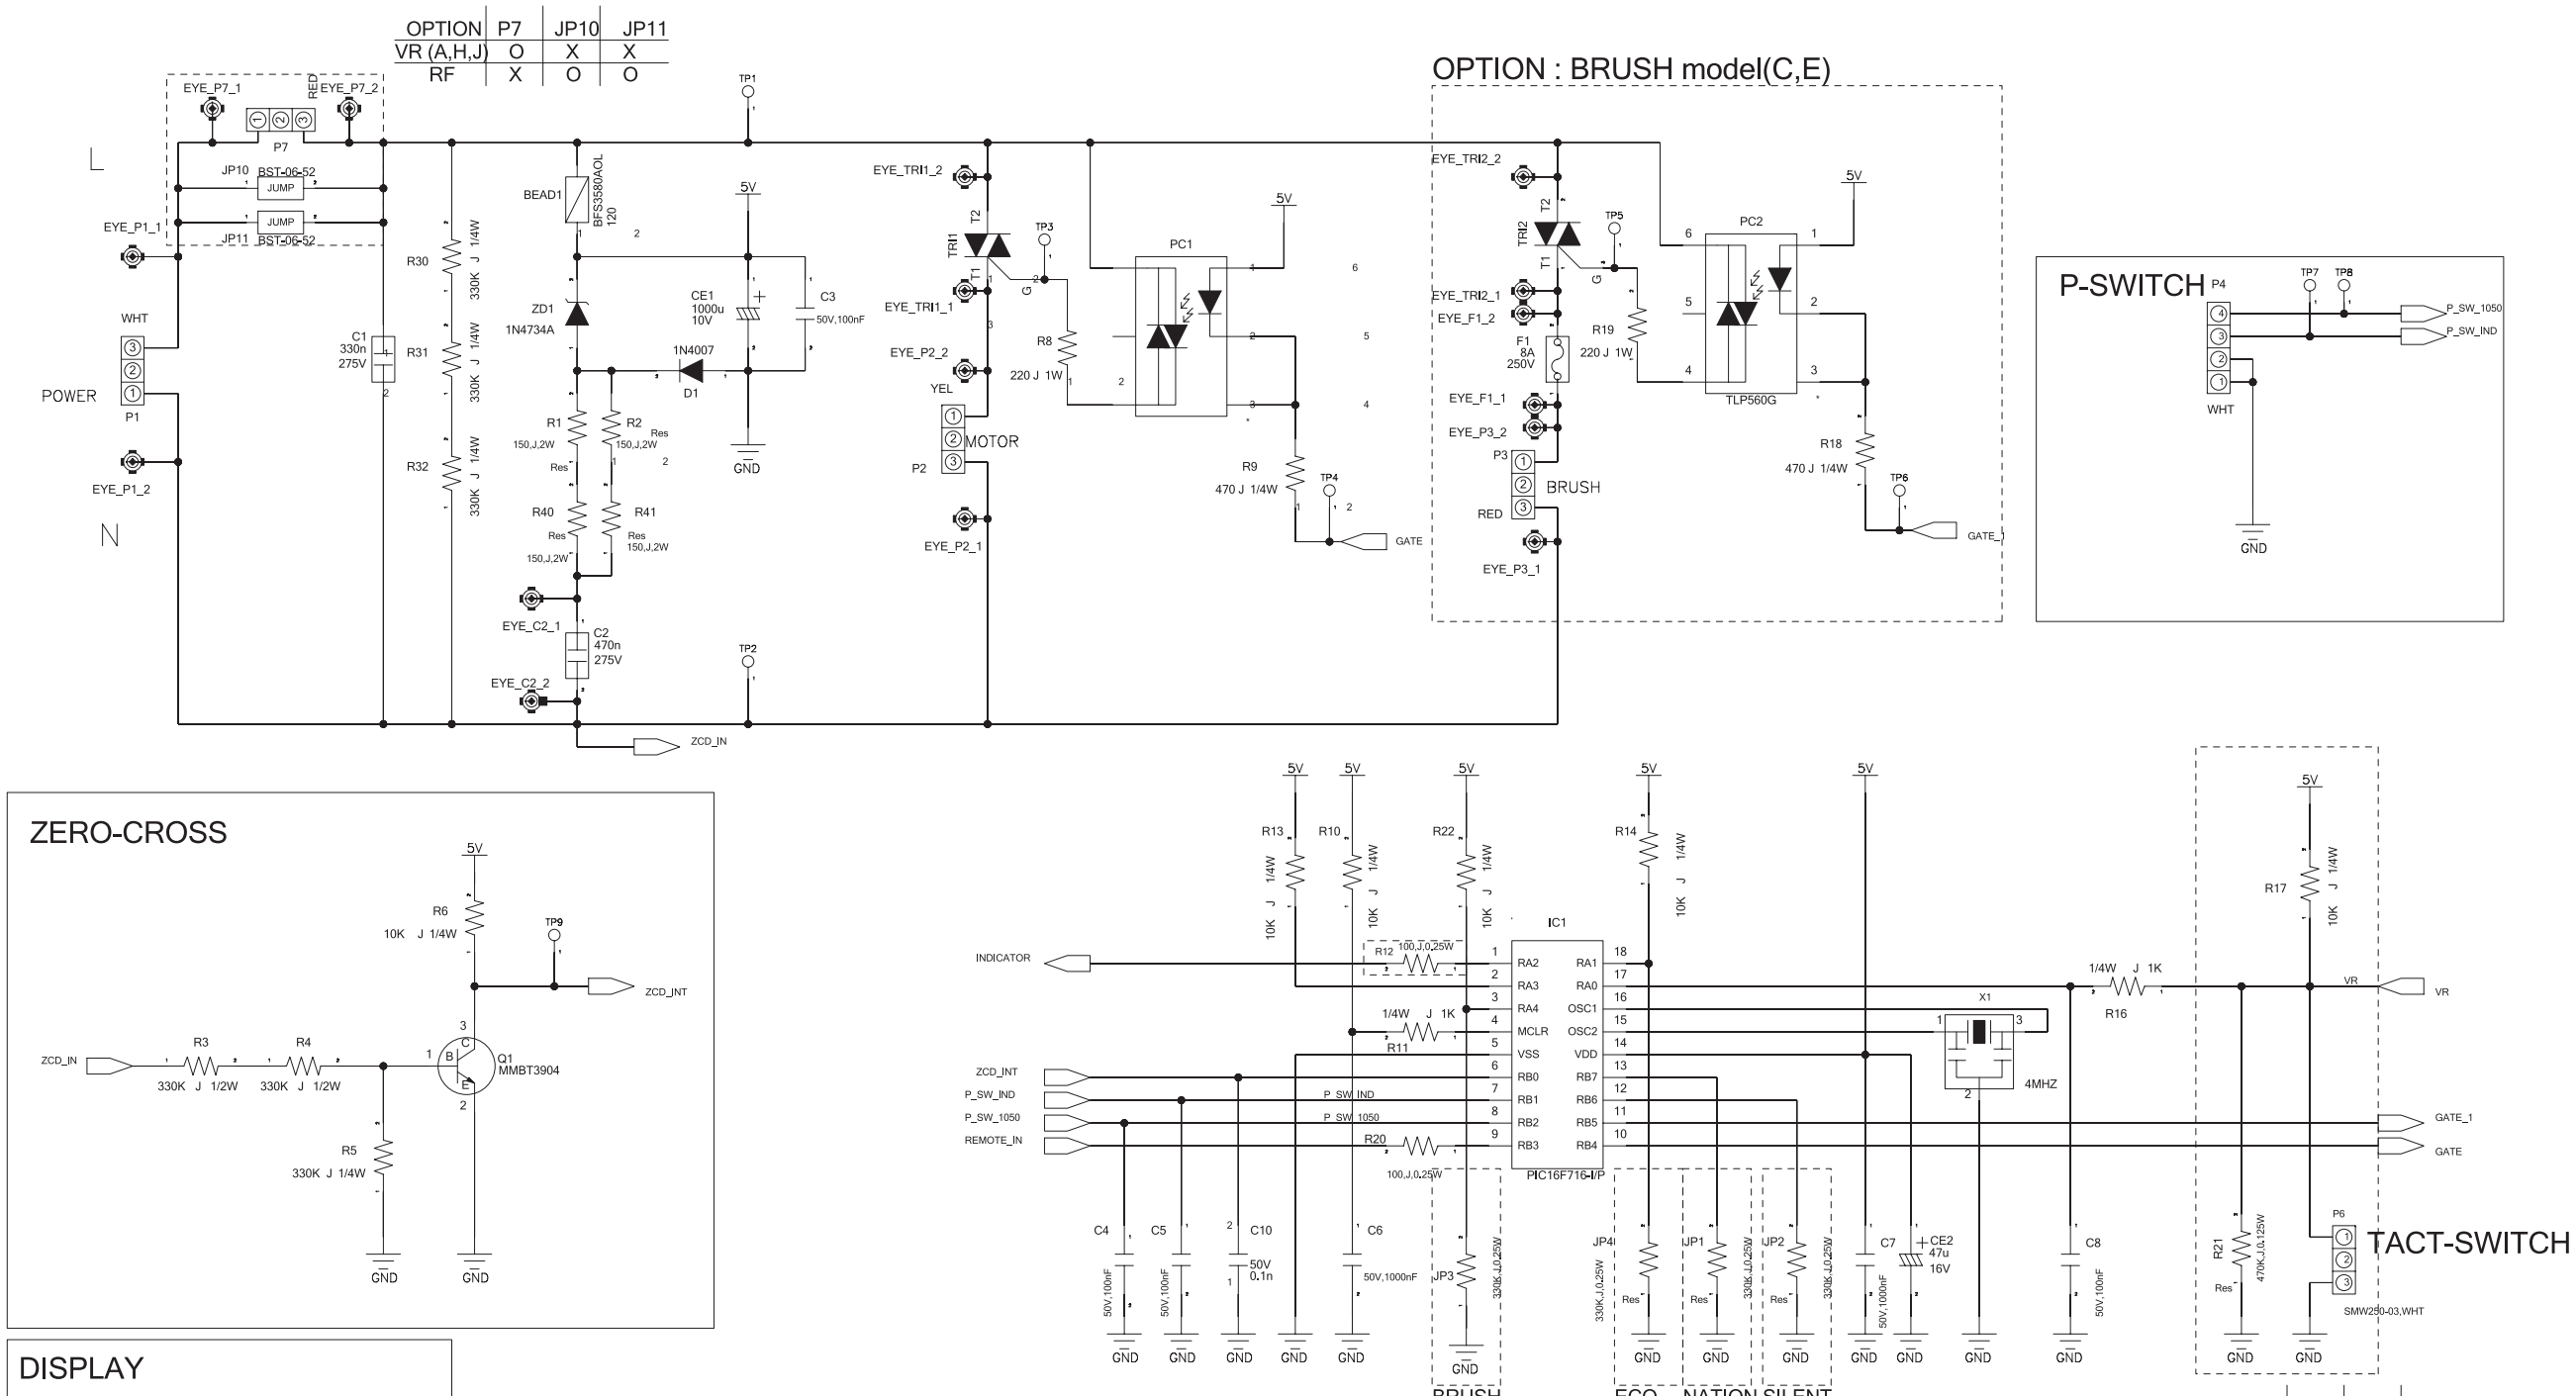

OPTION	P7	JP10	JP11
VR (A,H,J)	O	X	X
RF	X	O	O

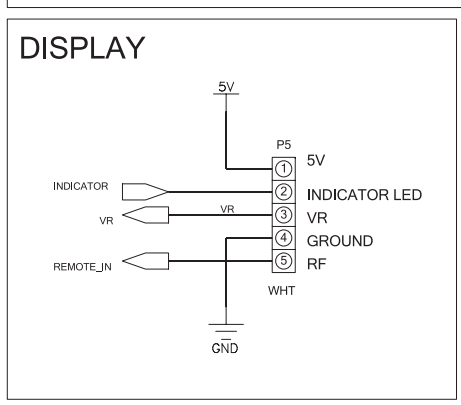

*OPTION COMPONENT

TYPE	SPEC		CODE	P7	JP10	JP11	R21	R17	P6	R12	R9	R18	JP1	JP2	JP3	JP4
VR	Full Power	Full Power	104A	O	X	X	O	X	X	330	470	-	330K	330K	330K	330K
		ECO or 120V	104H	O	X	X	O	X	X	330	470	-	330K	330K	330K	0
	1200W	Domestic	104J	O	X	X	O	X	X	330	470	-	0	330K	330K	330K
RF	Full Power	Normal	104B	X	O	O	X	O	O	220	680	-	330K	330K	330K	330K
		Brush	104D	X	O	O	X	O	O	220	680	680	330K	330K	0	330K
		Silent	104F	X	O	O	X	O	O	220	680	-	330K	0	330K	330K
		ECO	104G	X	O	O	X	O	O	220	680		330K	330K	330K	0
		AQUA_PUMP	104K	X	O	O	X	O	O	220	680	680	330K	0	330K	0
		AQUA_Normal	104L	X	O	O	X	O	O	220	680	-	330K	330K	330K	0
	1200W (Domestic)	Normal	104C	X	O	O	X	O	O	100	470	-	0	330K	330K	330K
		Brush	104E	X	O	O	X	O	O	100	470	470	0	330K	0	330K


OPTION	R21	R17	P6
VR	O	X	X
RF	X	O	O

OPTION	JP1	JP2	JP3	JP4
0 ohm	DOMESTIC	Silent	Brush	ECO
330Kohm	EXPORT	Normal	Non Brush	Normal

* EXPORT: MAX POWER CONSUMPTION - FULL
* DOMESTIC: MAX POWER CONSUMPTION - 1200W

แผนผัง

DISPLAY

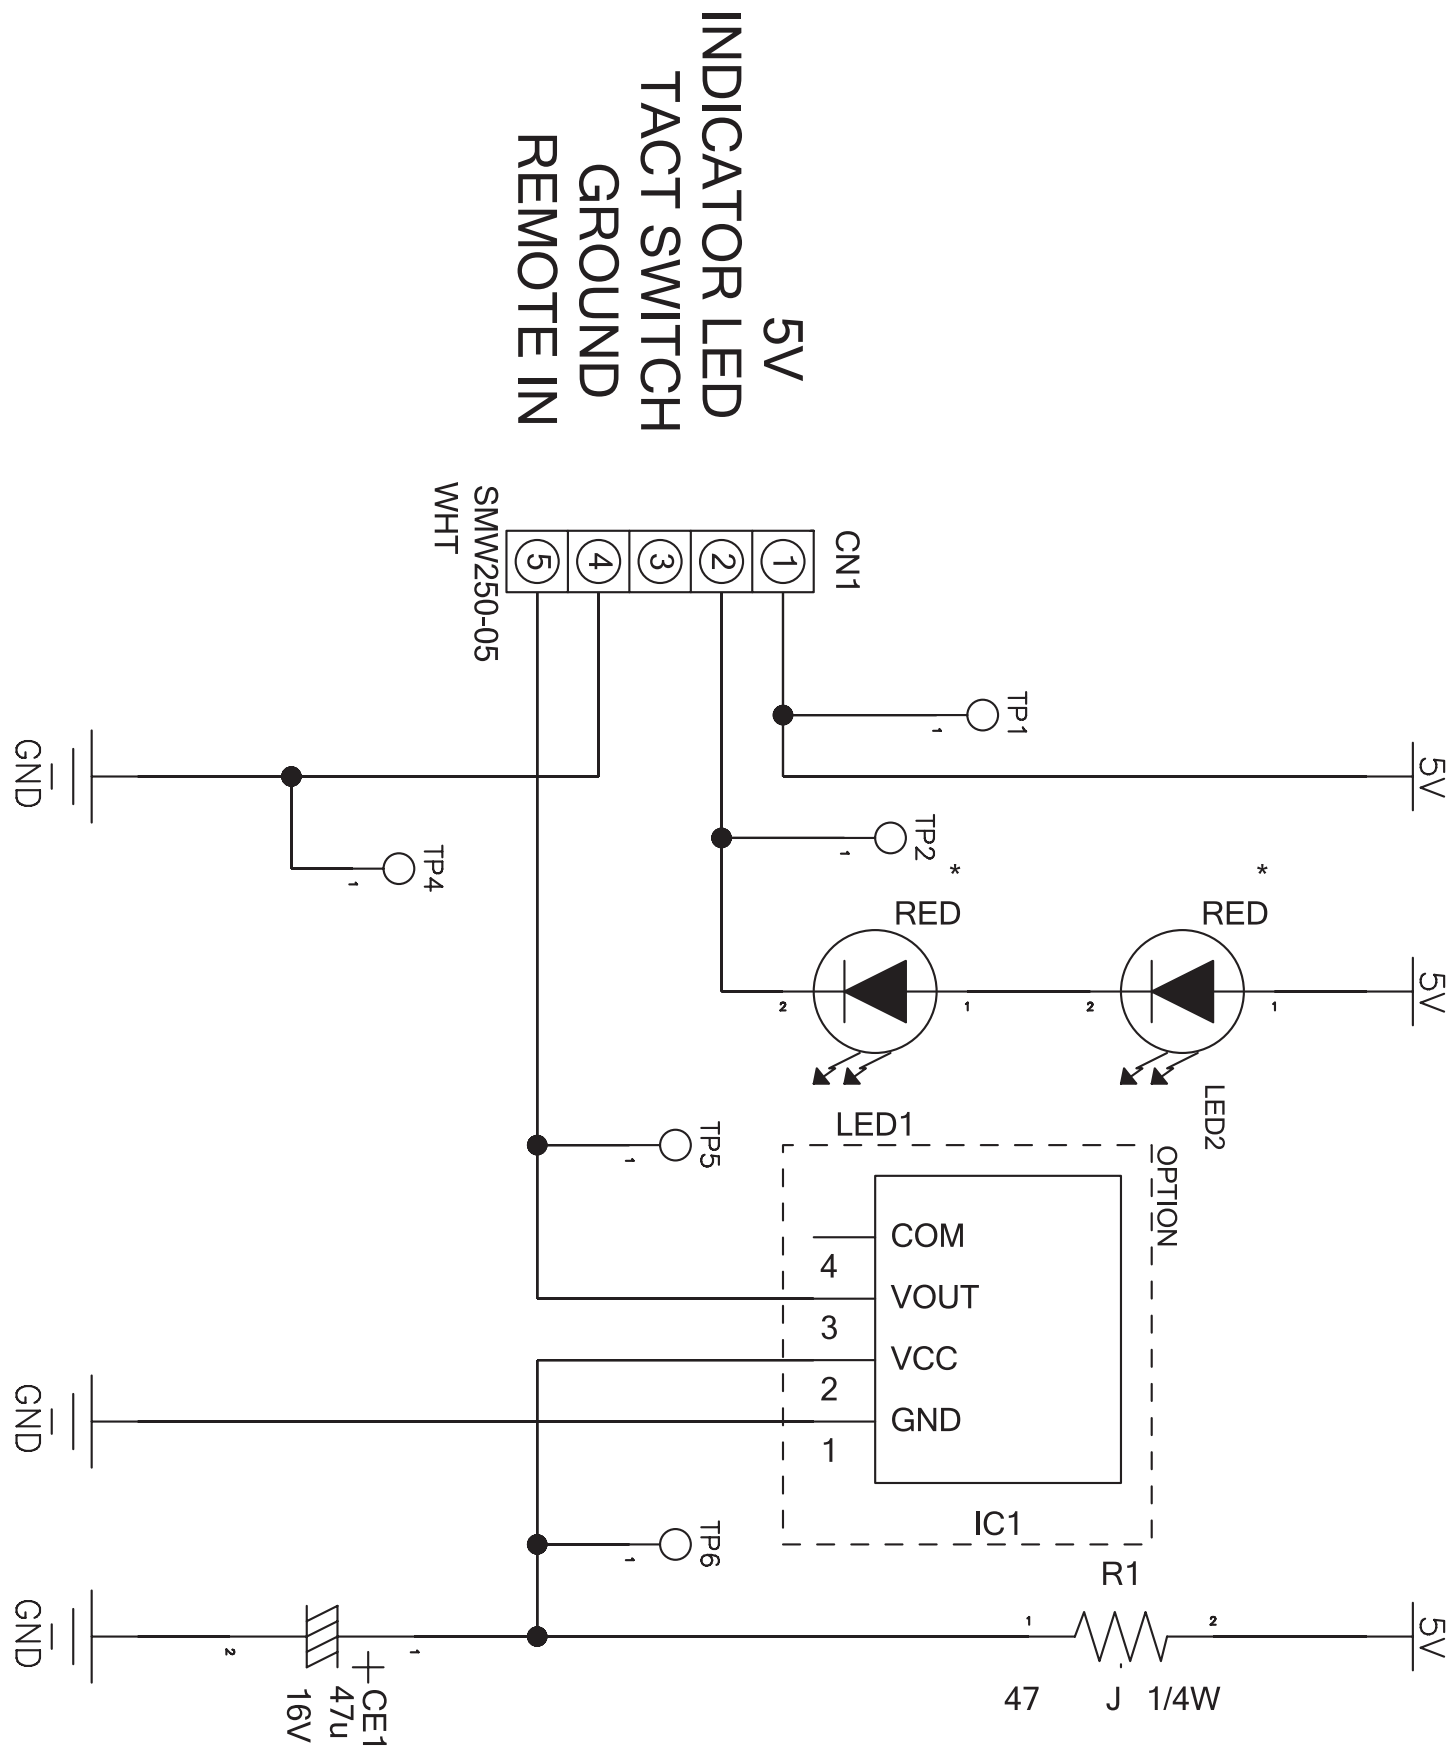

บริการหลังการขาย
คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุงสำนักงานใหญ่
   อาคาร MPA COMPLEX 175 ซอยศึกษาวิทย ถนนสีลม
   แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
   โทรศัพท์ : 0-2689-3232
   โทรสาร : 0-2689-3298
2. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่**
   เลขที่ 162/2 (อาคาร บ.อินทนิล เชียงใหม่ จก.)
   ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
   โทรศัพท์ : (053)818-080
   โทรสาร : (053)818-080
3. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก**
   เลขที่ 691/63-64 **ถ.มิตรภาพ - วังทอง**
   ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ : (055)259-454
   โทรสาร : (055)259-454
4. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น**
   เลขที่ 4/10 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
   โทรศัพท์ : (043)243-021-2
   โทรสาร : (043)243-022
5. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา**
   เลขที่ 353/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
   จ.นครราชสีมา 30000
   โทรศัพท์ : (044)261-791
   โทรสาร : (044)261-792
6. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทยา**
   เลขที่ 301/5-6 **ถ.สุขุมวิท (ติด ร.พ. กรุงเทพ-พัทยา)**
   ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000
   โทรศัพท์ : (038)726-284-6
   โทรสาร : (038)726-283
7. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี**
   เลขที่ 141/93 หมู่ 5 ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
   อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
   โทรศัพท์ : (077)214-577
   โทรสาร : (077)214-577
8. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่**
   เลขที่ 642-644 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
   จ.สงขลา 90110
   โทรศัพท์ : (074)365-252
   โทรสาร : (074)365-252

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

CODE NO.

สถานที่ติดต่อกรุงเทพฯ : สำนักงานใหญ่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2670-2299 โทรสาร : 0-2670-2266

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

1800-29-3232

02-689-3232

www.samsung.com

Dòng SC12H70**H

Máy hút bụi
hướng dẫn sử dụng

✻ Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn Sử dụng trước khi vận hành máy hút bụi.
✻ Chỉ sử dụng trong nhà.

Tiếng Việt

imagine the possibilities

Cám ơn quý vị đã mua sản phẩm của Samsung.

SAMSUNG

Nội dung

Thông tin an toàn

THÔNG TIN AN TOÀN

CẢNH BÁO
- Trước khi vận hành thiết bị, vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để sử dụng về sau.

CẢNH BÁO
- Vì những hướng dẫn vận hành sau đây đề cập đến nhiều kiểu máy khác nhau, nên những tính năng của máy hút bụi của quý vị có thể có một số khác biệt so với mô tả trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này.

CÁC KÝ HIỆU CẨN TRỌNG/CẢNH BÁO ĐƯỢC SỬ DỤNG

CẢNH BÁO	Chỉ ra nguy cơ gây chết người hoặc thương tích nghiêm trọng.
CẨN TRỌNG	Chỉ rõ nguy cơ gây thương tích hoặc thiệt hại về vật chất.

CÁC KÝ HIỆU KHÁC ĐƯỢC SỬ DỤNG

⃠	Trình bày những điều bạn KHÔNG ĐƯỢC làm.
★	Trình bày những điều bạn phải thực hiện.
(phích cắm)	Cho biết bạn phải rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện.

CẢNH BÁO


Máy hút bụi này chỉ được thiết kế để sử dụng trong gia đình.
Không sử dụng máy hút bụi này để vệ sinh chất thải xây dựng hoặc các mảnh vỡ.
Thường xuyên giữ các bộ lọc trong điều kiện sạch sẽ, ngăn ngừa bụi mịn tích tụ bên trong máy.
Không sử dụng máy hút bụi này khi đã tháo bỏ bất kỳ bộ lọc nào.
Việc không đáp ứng các yêu cầu này có thể gây thương tổn, gây hư hỏng cho máy hút bụi và làm mất hiệu lực bảo hành.

KHÁI QUÁT


- Vui lòng đọc kỹ tất cả hướng dẫn. Trước khi bật máy, hãy đảm bảo điện áp của nguồn điện cung cấp giống như điện áp được in trên biển thông số bên dưới máy hút bụi.
- **CẢNH BÁO** : Không được sử dụng máy hút bụi khi thảm hoặc sàn nhà ẩm ướt. Không được sử dụng để hút nước.
- Cần giám sát chặt chẽ khi trẻ nhỏ sử dụng thiết bị hoặc khi thiết bị được sử dụng gần trẻ nhỏ. Không được sử dụng máy hút bụi như đồ chơi. Không được để máy hút bụi hoạt động mà không giám sát. Chỉ sử dụng máy hút bụi cho các mục đích sử dụng đã định như được mô tả trong các hướng dẫn này.
- Không được sử dụng máy hút bụi mà không có túi đựng bụi. Làm sạch túi đựng bụi trước khi túi đầy để máy hoạt động hiệu quả nhất.
- Không được sử dụng máy hút bụi để hút que diêm, tàn thuốc hoặc mẩu thuốc đang cháy. Giữ máy hút bụi cách xa bếp lò và các nguồn nhiệt khác. Nhiệt có thể làm biến dạng và bạc màu các bộ phận bằng nhựa của máy.
- Không để vật nặng, sắc cạnh lên máy hút bụi vì chúng có thể gây hư hỏng các bộ phận của máy.
  Không đứng lên chỗ nối ống hút bụi. Không được đặt vật nặng lên ống hút bụi.
  Không được bịt lỗ hút gió hoặc lỗ xả của máy hút bụi.
- Tắt máy hút bụi bằng nút trên thân máy trước khi rút phích cắm điện. Rút phích cắm khỏi ổ cắm điện trước khi làm sạch hộp đựng rác. Để tránh hư hỏng, vui lòng rút phích cắm bằng cách nắm chặt phích cắm, không được kéo dây điện.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị dị tật, thiểu năng trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị an toàn và nhận biết các nguy cơ có thể xảy ra.
  Trẻ em không nên nghịch phá thiết bị.
  Phải giám sát khi cho trẻ vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị.

- Phải giám sát trẻ nhỏ để đảm bảo rằng trẻ không nghịch phá thiết bị.
- Phải rút phích cắm điện khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh hoặc bảo trì thiết bị.
- Không khuyến nghị sử dụng dây nối điện.
- Nếu máy hút bụi không hoạt động đúng cách, hãy tắt máy và liên hệ với đại lý dịch vụ được ủy quyền.
- Nếu dây cấp điện bị hư hỏng thì chỉ nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ hoặc kỹ thuật viên đầy đủ chuyên môn mới được thay mới dây cấp điện để tránh nguy hiểm cho người sử dụng.
- Không được di chuyển máy bằng cách cầm ống hút bụi.
  Hãy sử dụng tay cầm trên thân máy.
- Rút phích cắm điện ra khỏi máy hút bụi khi không sử dụng.
  Tắt công tắc điện trước khi rút phích cắm.


Máy hút bụi của bạn

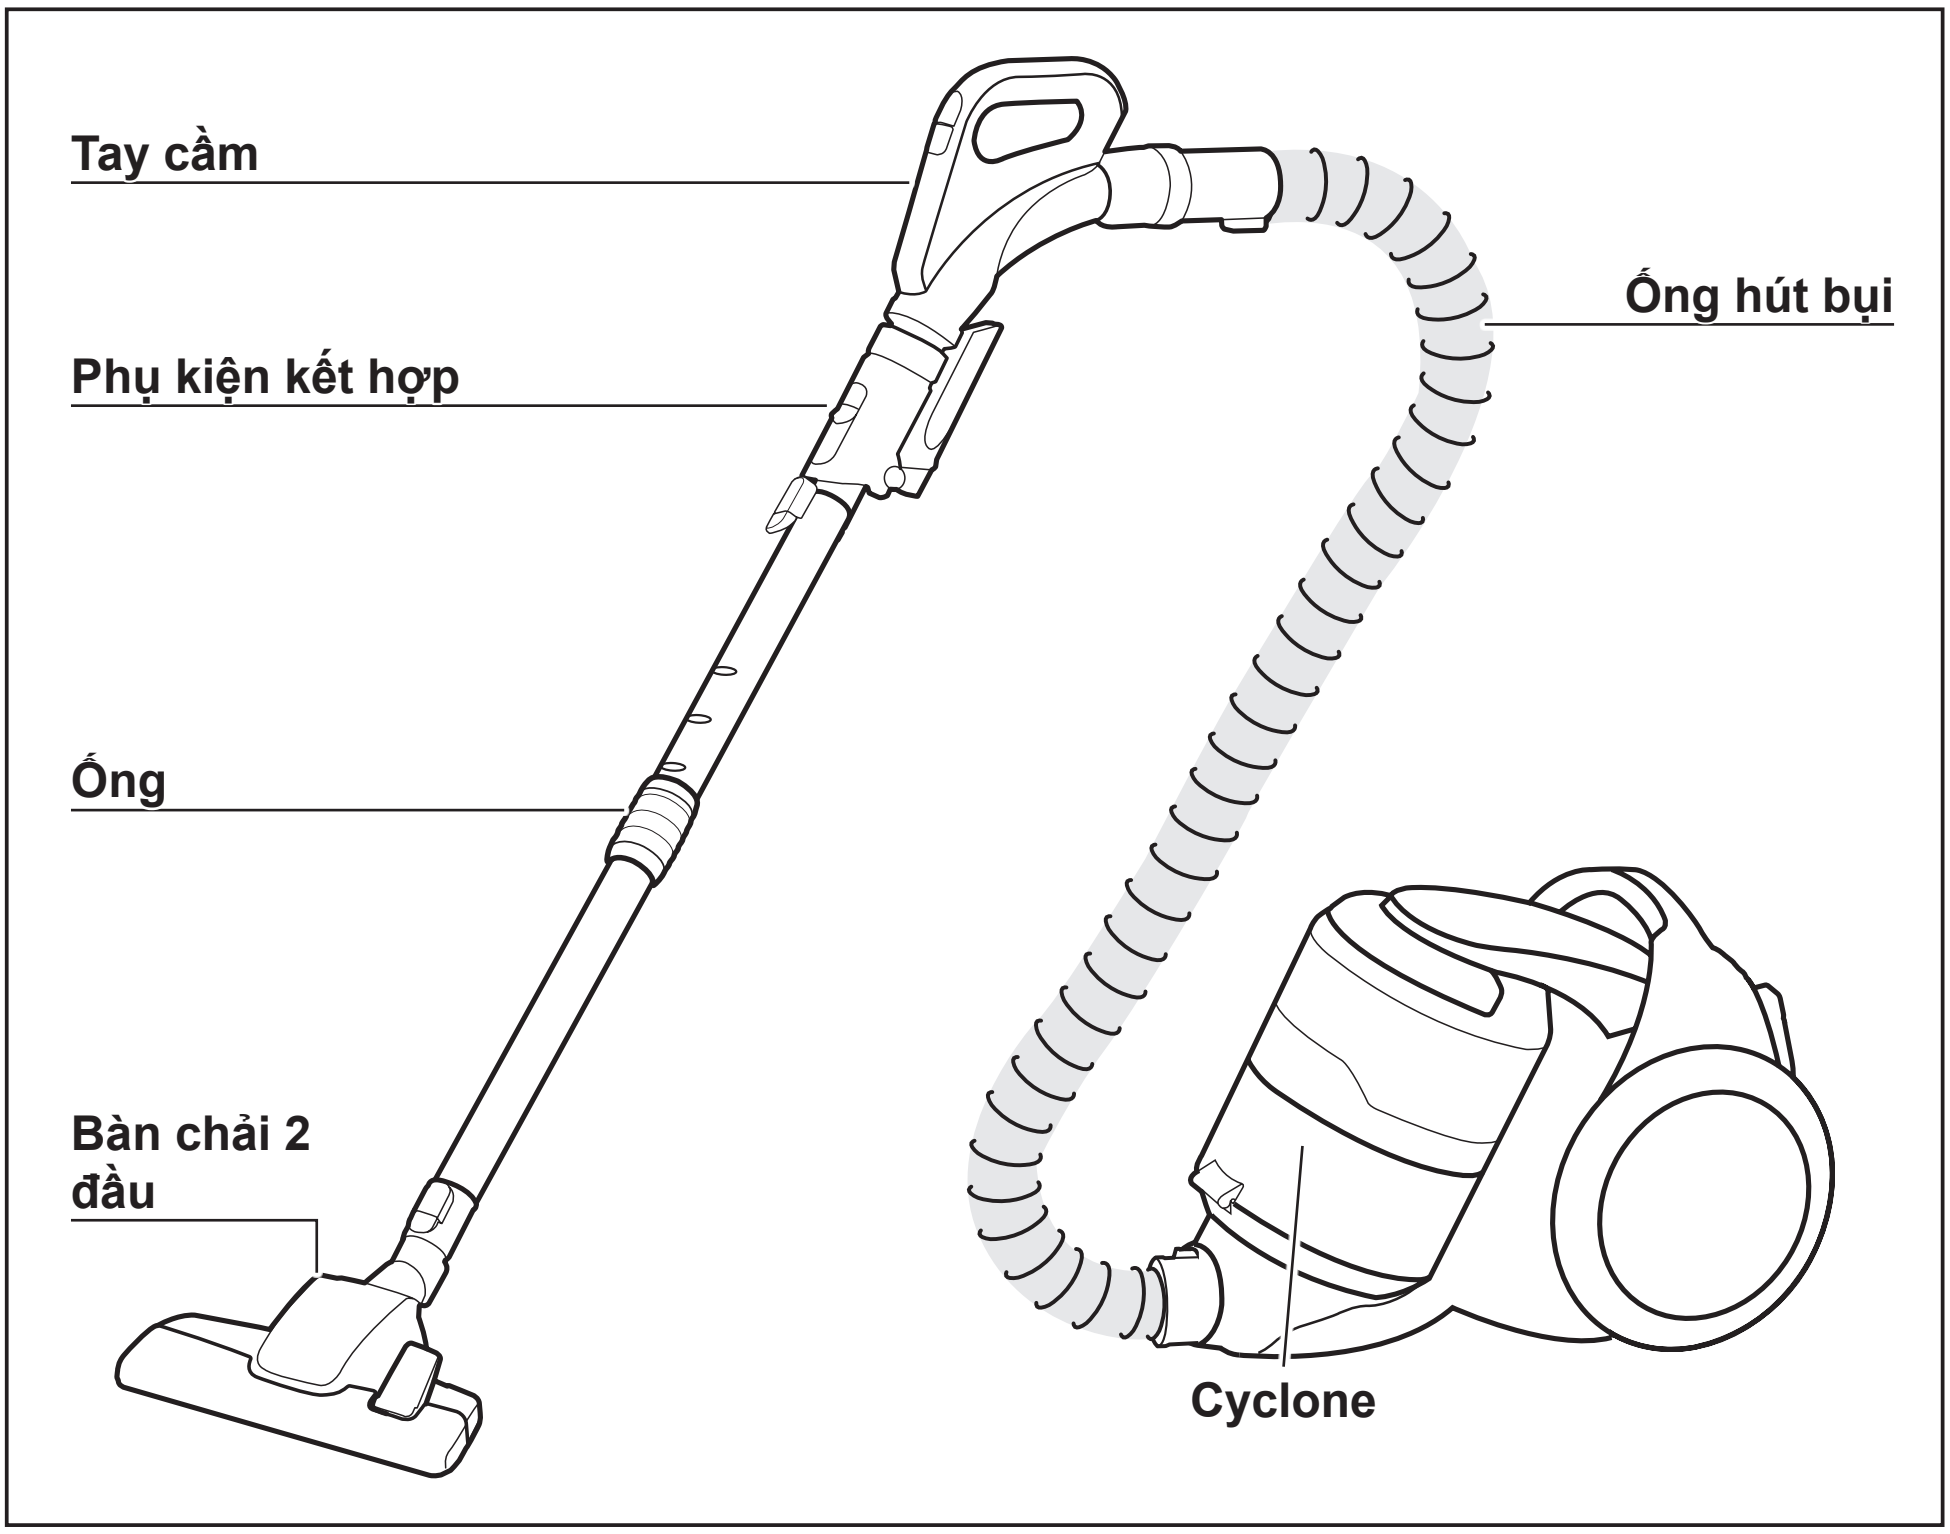

TÙY CHỌN (Tùy theo kiểu máy) *




Nguồn turbo cộng *




Kiểm soát sàn gỗ *



Turbo nhỏ *



Nắp đậy pin *




Cảm biến bụi *


Trước khi sử dụng máy hút bụi

LẮP RÁP


Kết nối Ống hút bụi

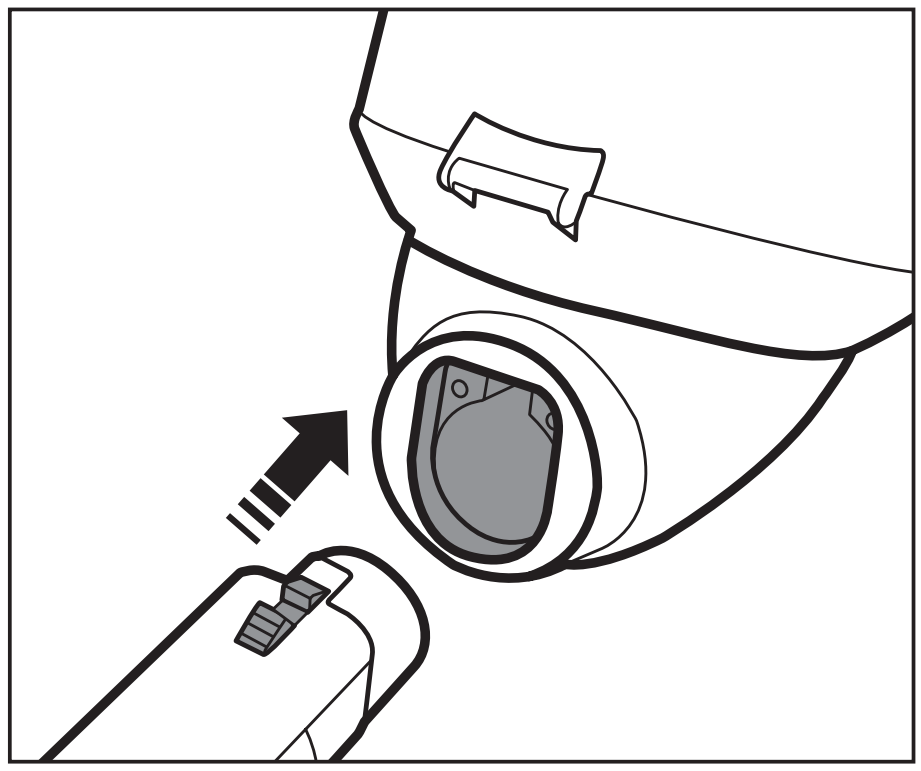

Kết nối tay cầm với ống

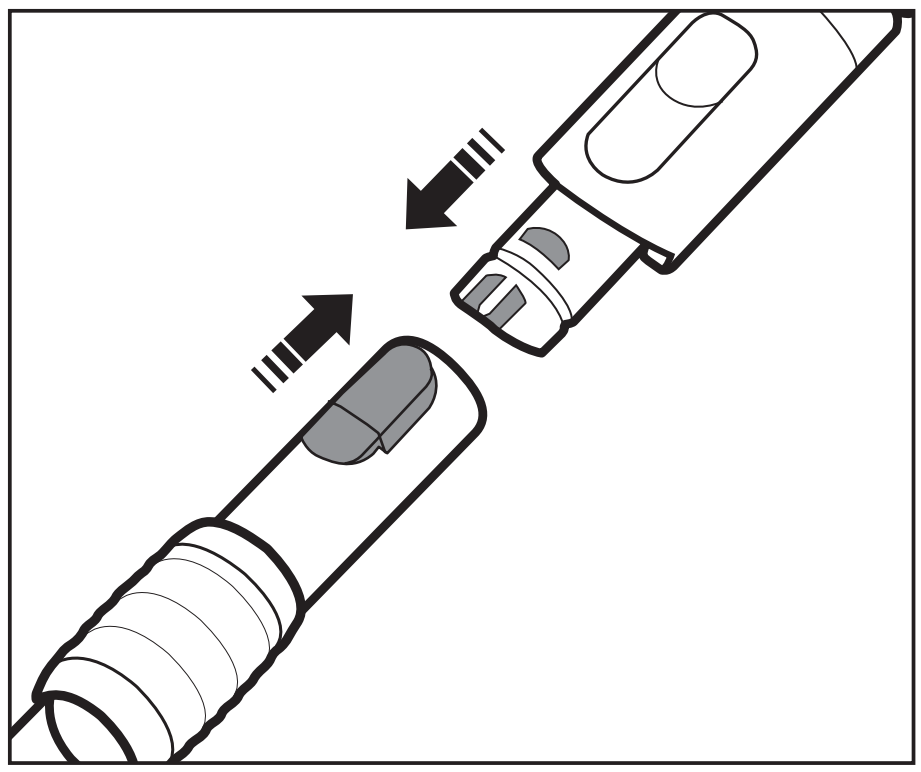


Kết nối các bàn chải

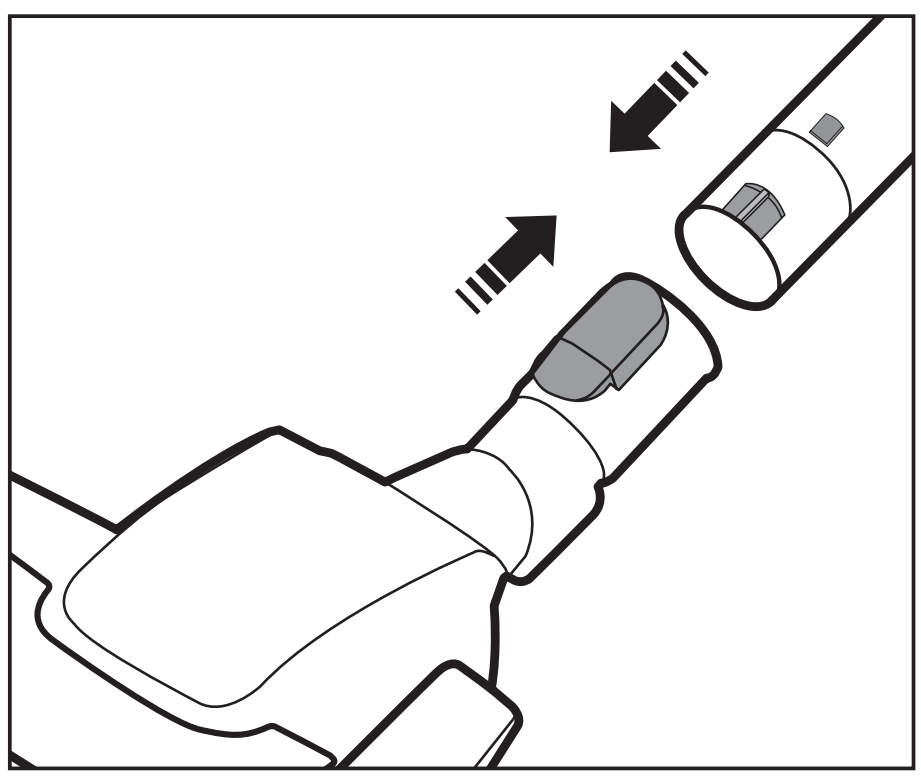

LẮP ĐẶT CẢM BIẾN BỤI (TÙY CHỌN)


Lắp ráp cảm biến bụi


giữa bàn chải và ống giữa ống và ống hút bụi

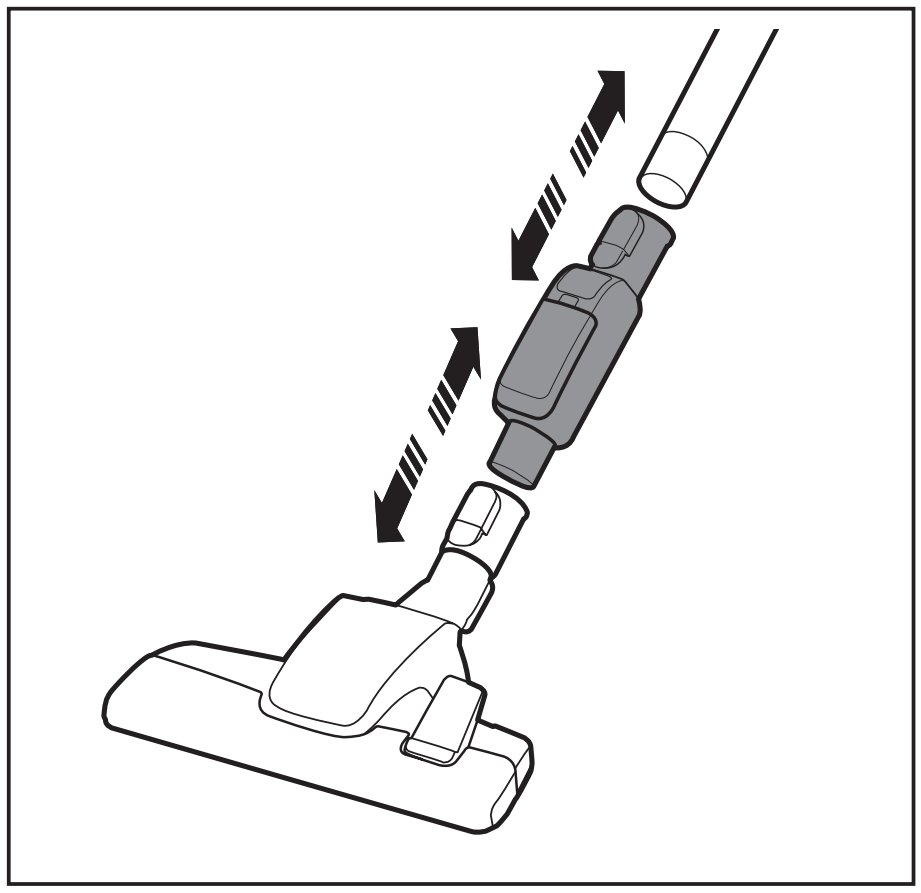


SỬ DỤNG PHỤ KIỆN

Phụ kiện kết hợp (Tùy chọn)

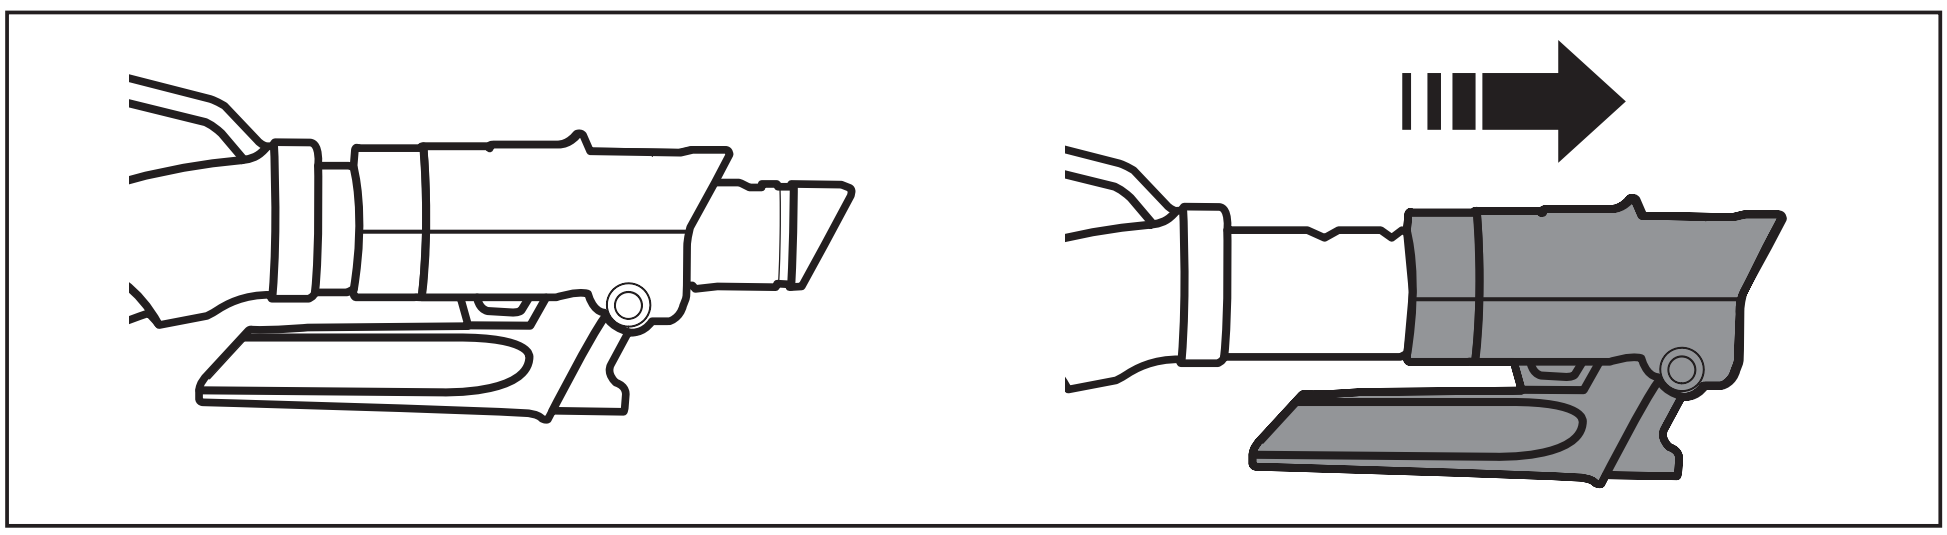

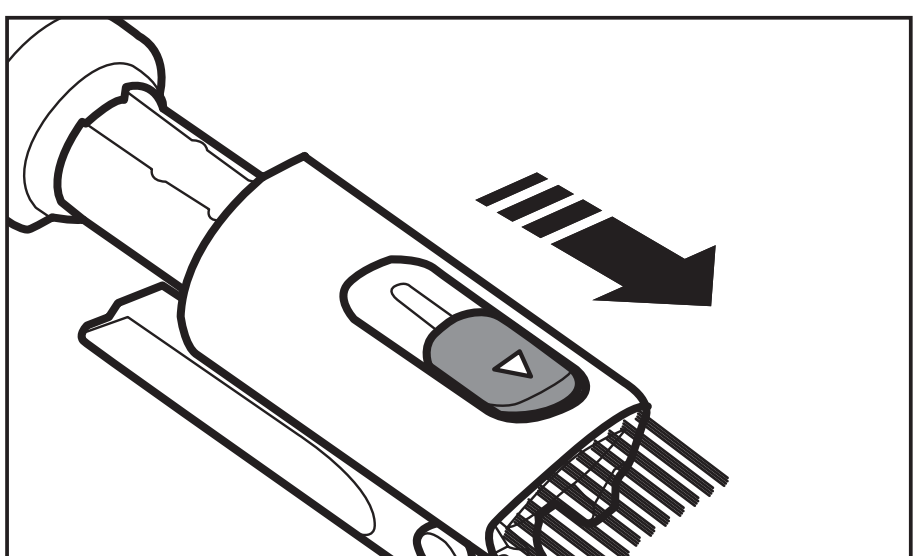


Bàn chải quét bụi

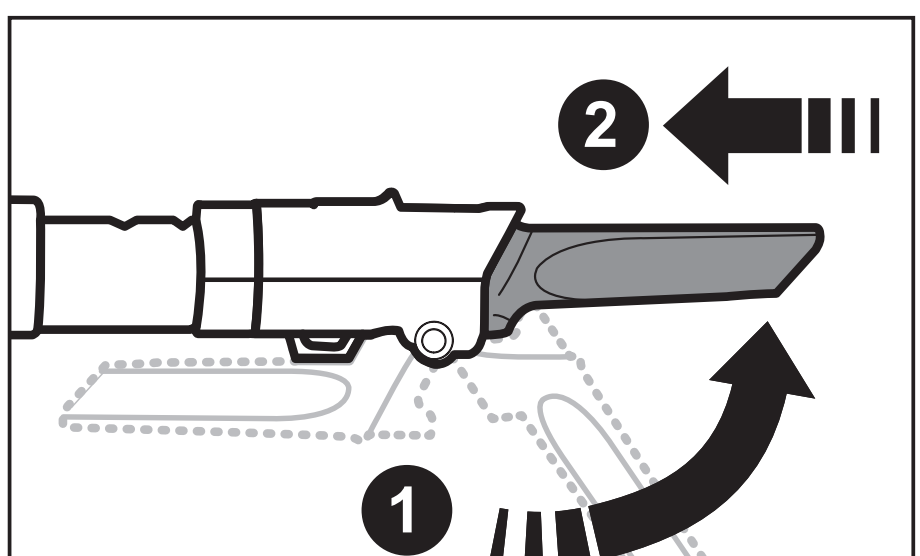


Công cụ làm sạch khe

Ống


Điều chỉnh độ dài của ống nối tăng giảm bằng cách đẩy nút điều chỉnh độ dài nằm ở giữa ống nối tăng giảm.

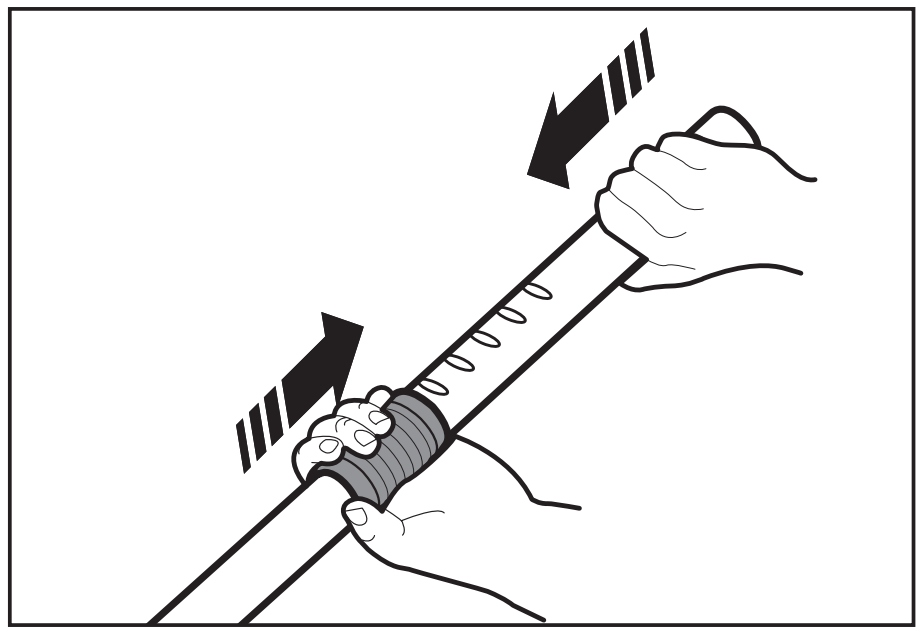

Để bảo quản máy, hãy đặt đầu hút sàn nhà xuống.

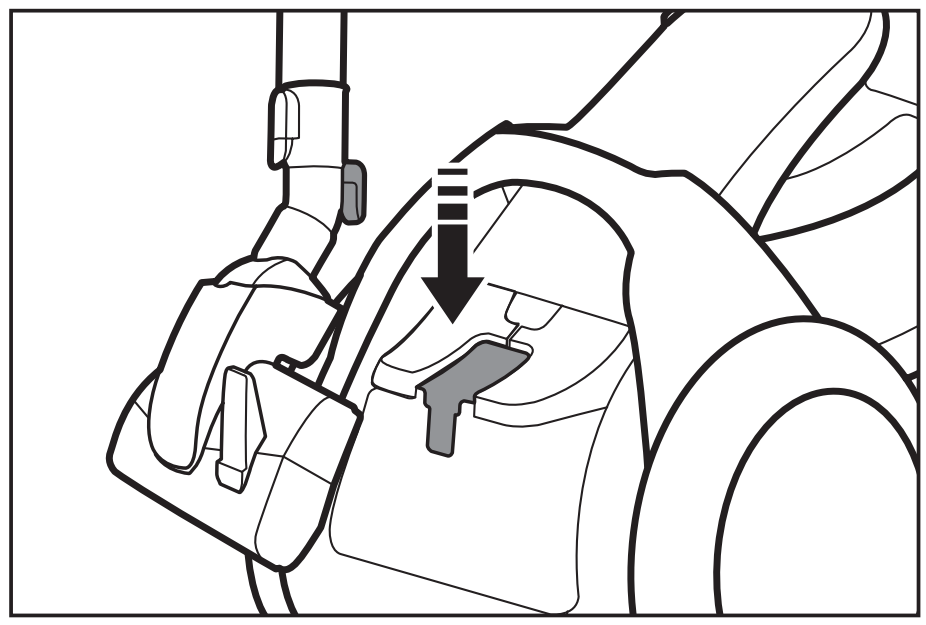



CẨN TRỌNG Không nhấc máy lên khi ống hút sàn chưa sử dụng.

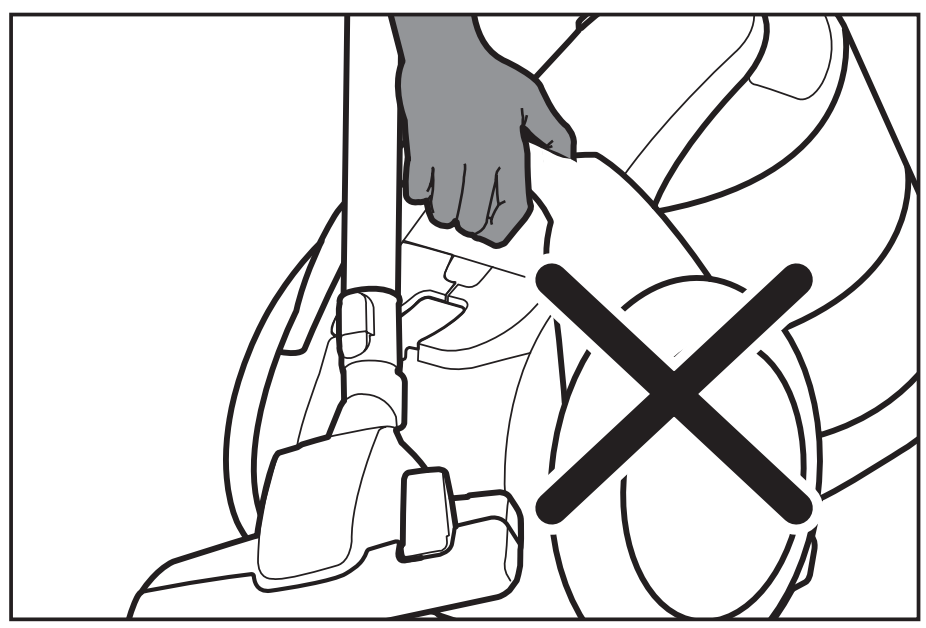


Vận hành máy hút bụi

DÂY ĐIỆN

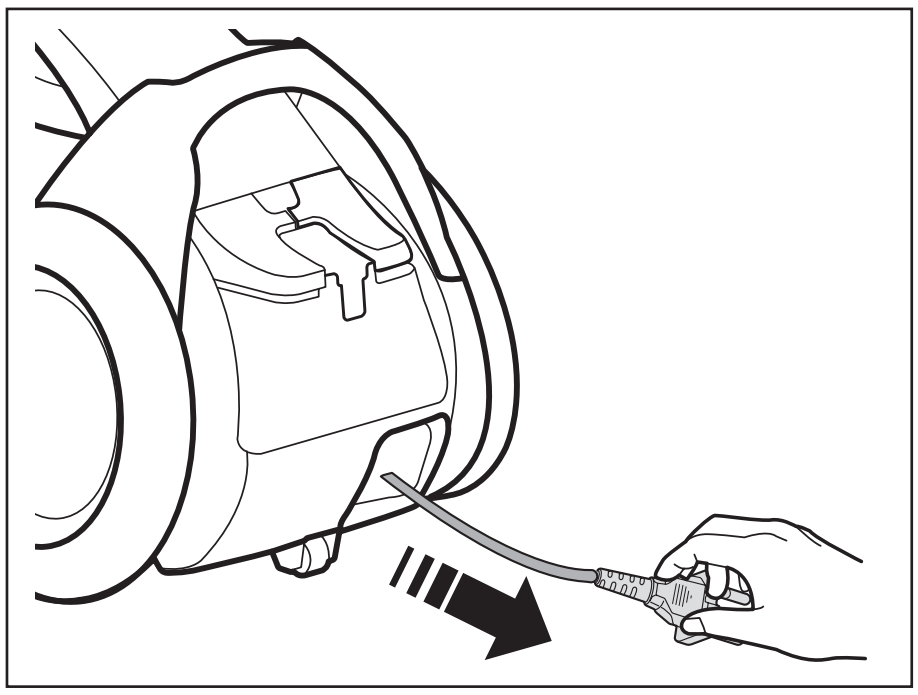


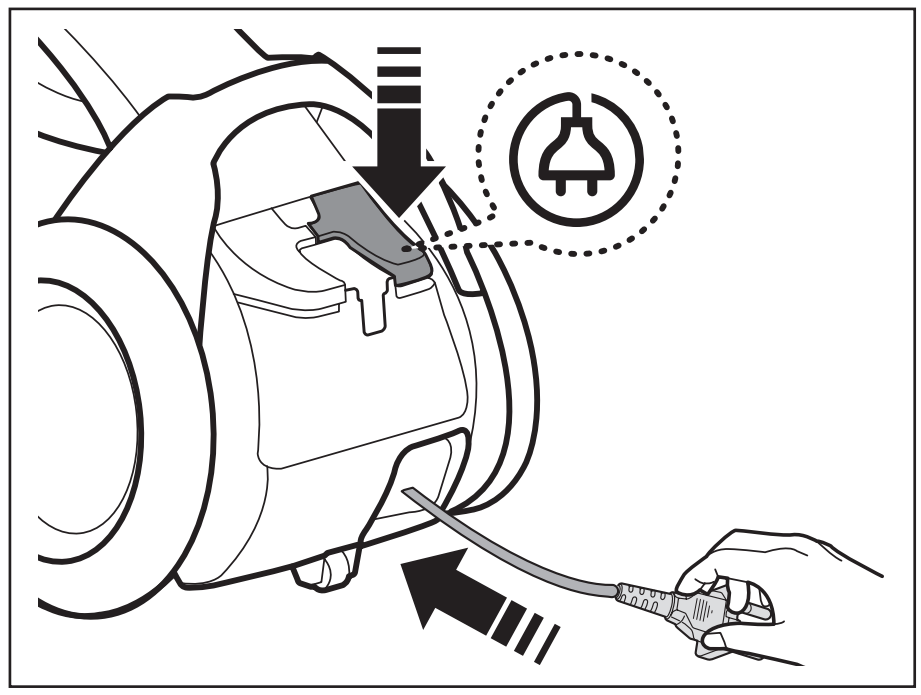

CẨN TRỌNG Khi rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện, phải nắm chặt phích cắm, không được cầm dây điện.

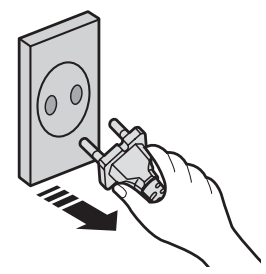


KIỂM TRA BỘ LỌC

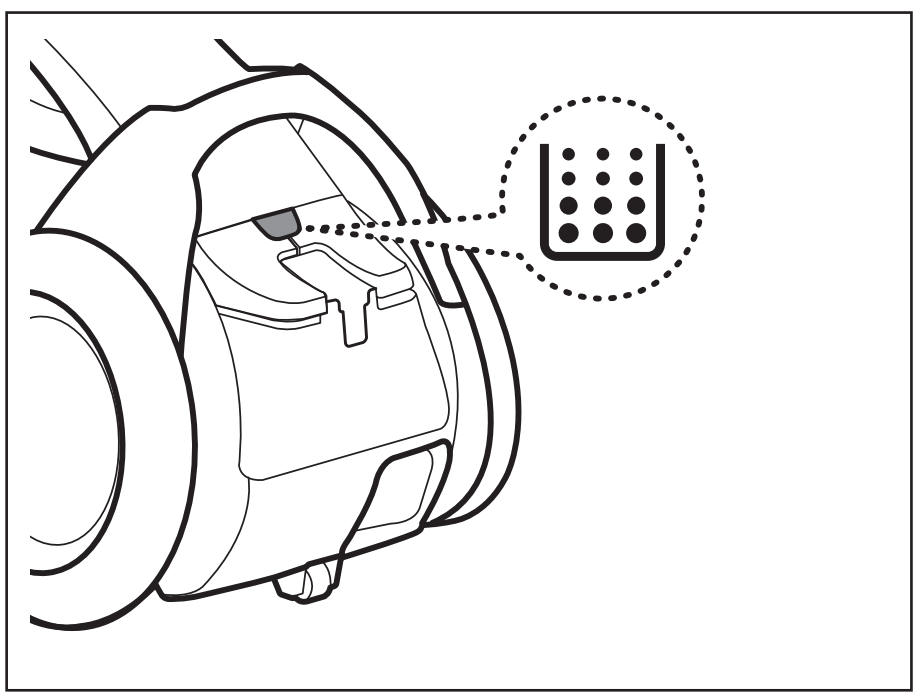

Đèn bộ lọc được bật sáng khi cần phải kiểm tra hoặc đổ túi đựng rác.

BẬT/TẮT

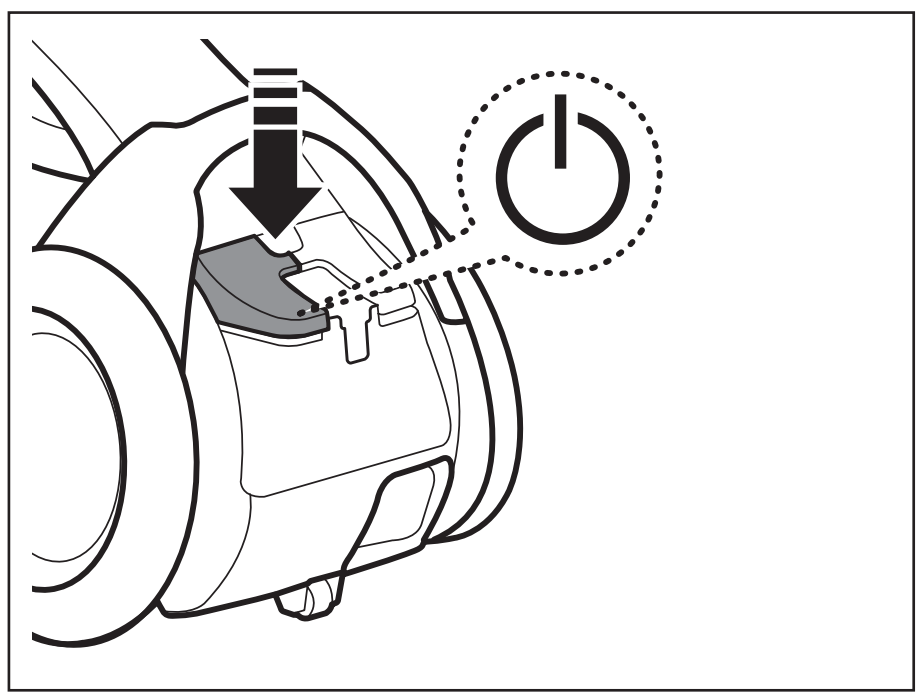


ĐIỀU CHỈNH NGUỒN ĐIỆN

Ống hút bụi (được điều khiển bởi các tín hiệu tần số vô tuyến)

BẬT/TẮT

+ Chọn công suất cao hơn

- Chọn công suất thấp hơn

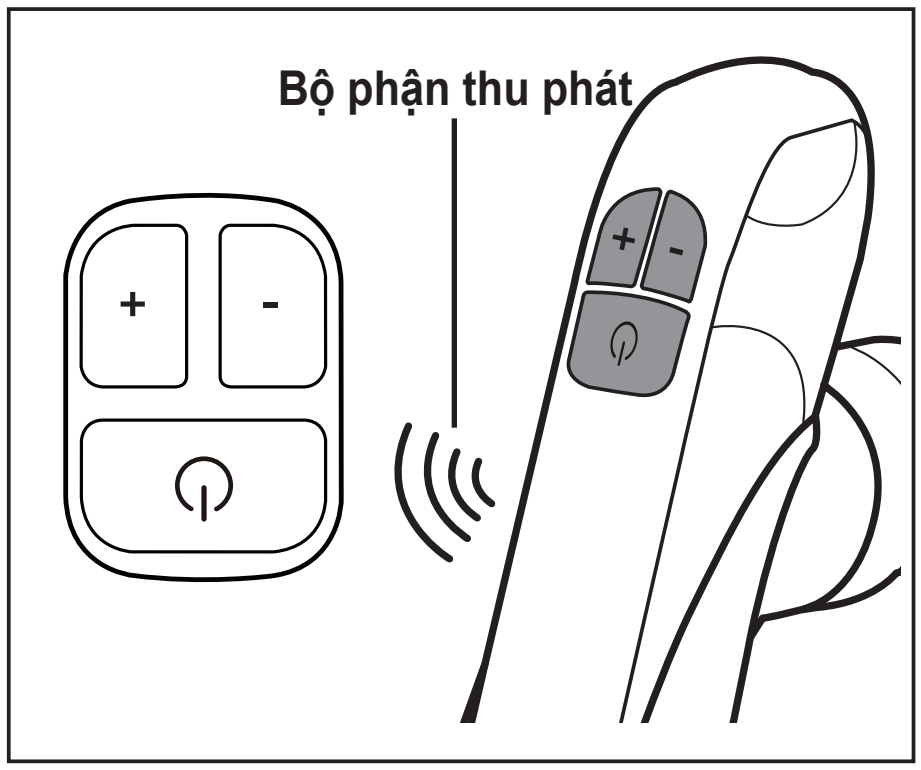


- Không đậy nắp tay cầm bộ phận thu phát khi bạn sử dụng điều khiển tay cầm.
- Nếu trong 30 phút mà không có nút nào được nhấn khi đang hút bụi, nguồn điện sẽ được ngắt để phòng ngừa. Nếu tình huống này xảy ra, hãy nhấn nút ⏻ trên thân máy hoặc cắm lại dây nguồn.

CẨN TRỌNG

1. Không được tháo hoặc sạc pin.
2. Không được đun nóng hoặc ném pin vào lửa.
3. Không được đảo vị trí hai cực (+), (-).
4. Thải bỏ pin đúng cách.


LOẠI PIN: Kích cỡ AAA

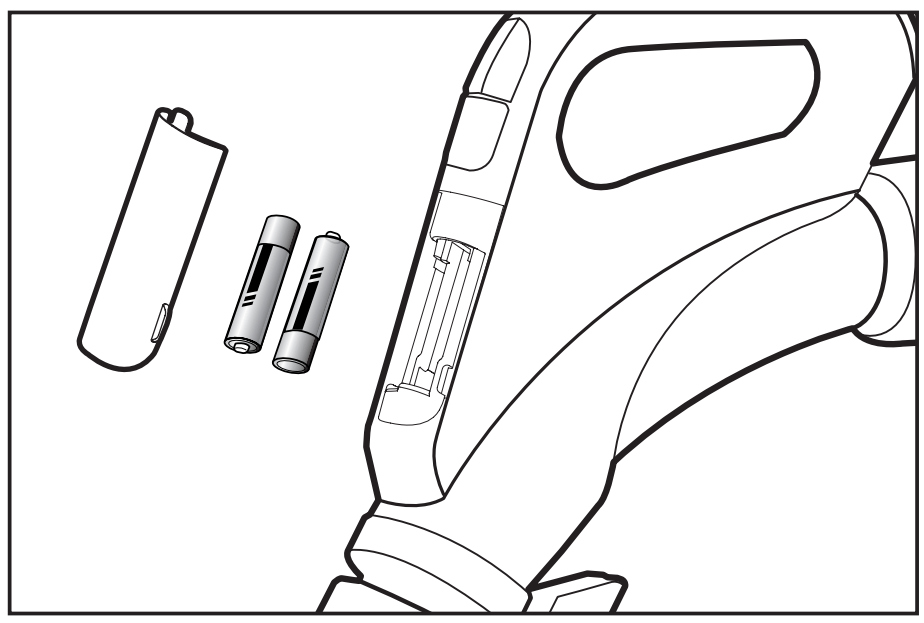

CẢM BIẾN BỤI (TÙY CHỌN)

Hoạt động của Cảm biến bụi

- Cho biết lượng bụi được hút và đưa qua cảm biến, bộ phận này giúp người dùng vệ sinh máy hiệu quả hơn.
- Cảm biến bụi được kích hoạt tự động khi máy hút bụi hoạt động và sẽ được tắt khi máy ngừng hoạt động.

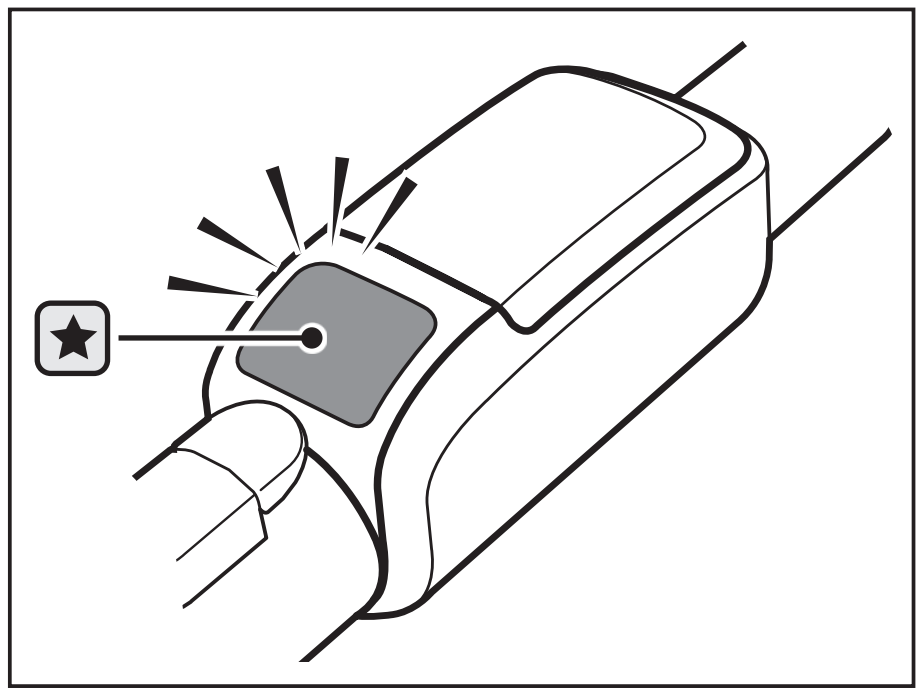


Xanh lá cây : Lượng bụi qua cảm biến ít.

Đỏ : Lượng bụi qua cảm biến nhiều.

Nếu đèn màu đỏ không sáng lên khi vệ sinh một khu vực bụi bẩn


- Hãy vệ sinh cảm biến (2EA) bằng khăn khô.
- Hãy cẩn trọng khi sử dụng máy hút bụi vì cảm biến bụi có thể bị hư hỏng hoặc bị vỡ do tác động.

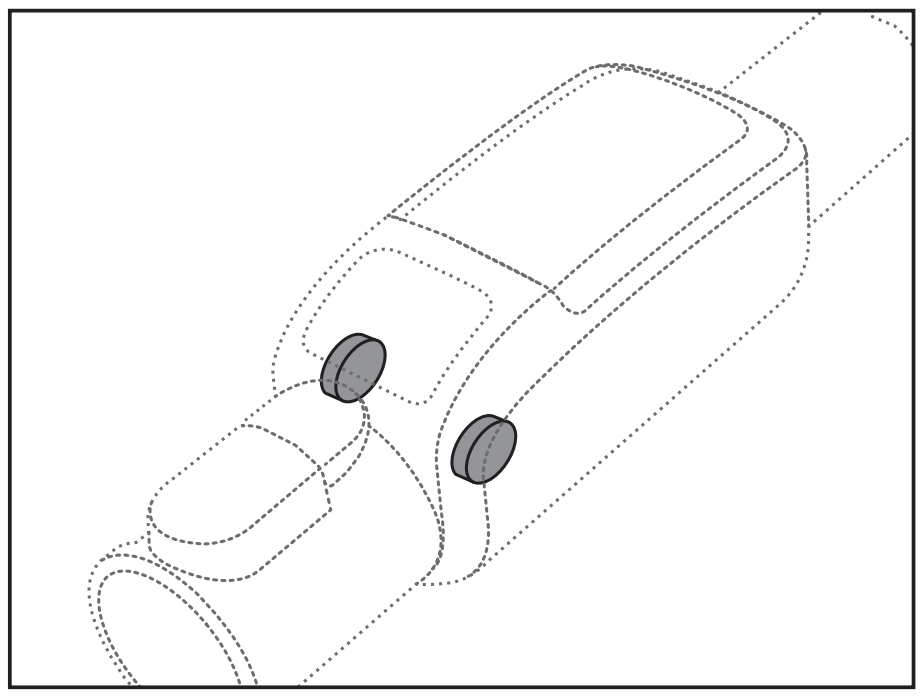

Lắp pin

Nếu cảm biến bụi không hoạt động, hãy thay pin.


LOẠI PIN : Kích cỡ AAA

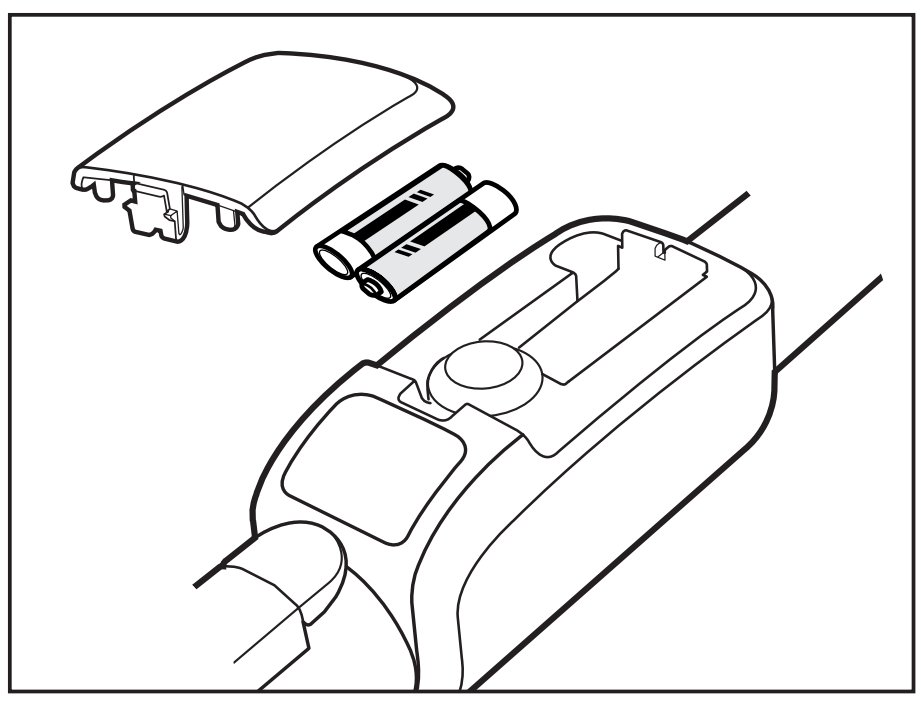


Bảo trì

VỆ SINH HỘP ĐỰNG RÁC VÀ LƯỚI LỌC


Làm sạch hộp đựng rác nếu lượng bụi đạt 'MAX' hoặc Kiểm tra đèn bộ lọc ( ) đang sáng.

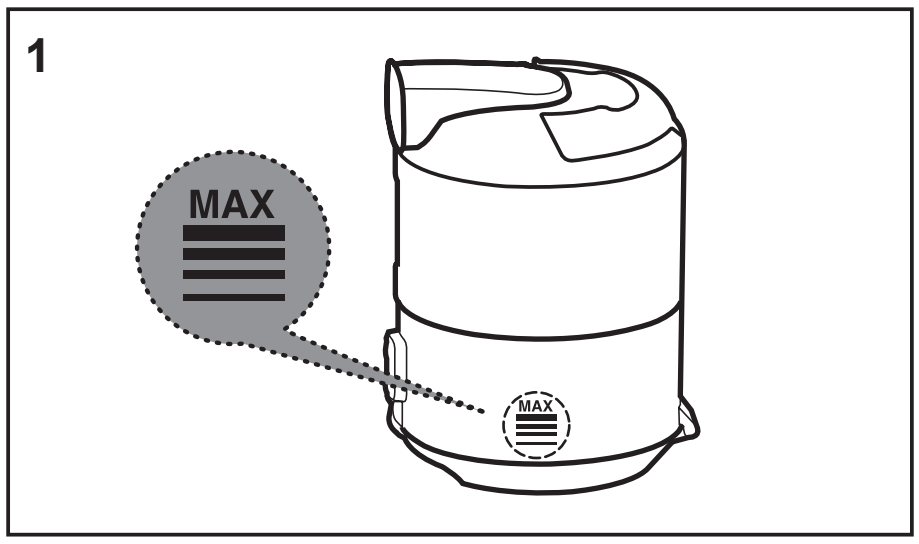


Lấy hộp đựng rác ra ngoài bằng cách nhấc tay cầm lên.

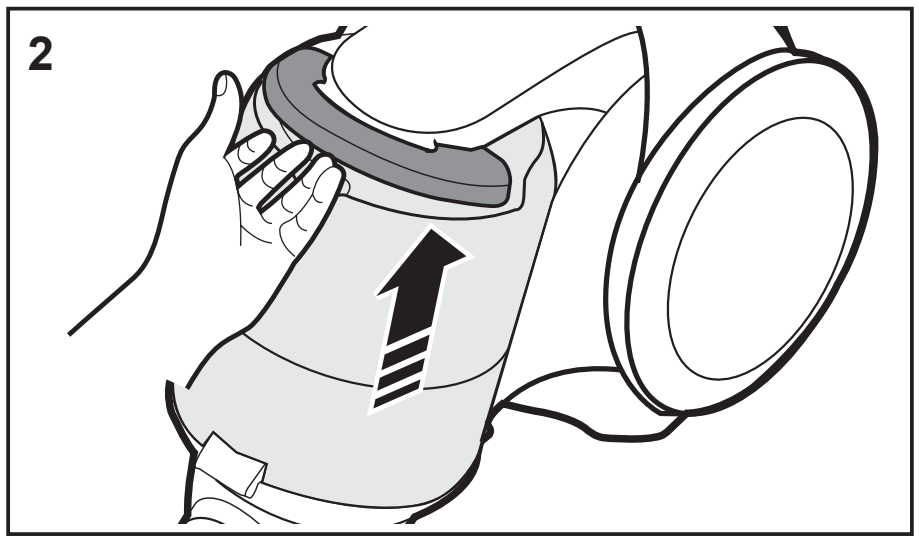

Nhấn nút sang một bên.

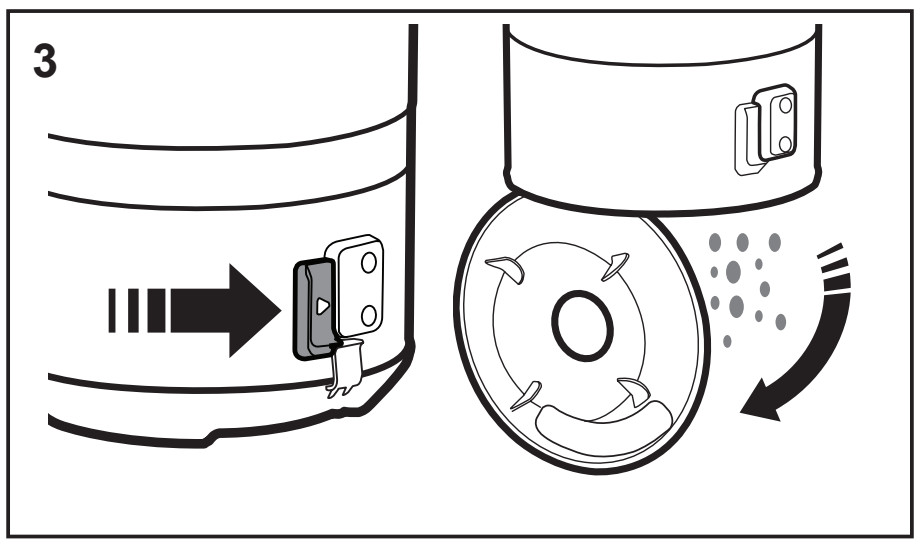


Xoay lưới tản nhiệt và tháo nó ra.

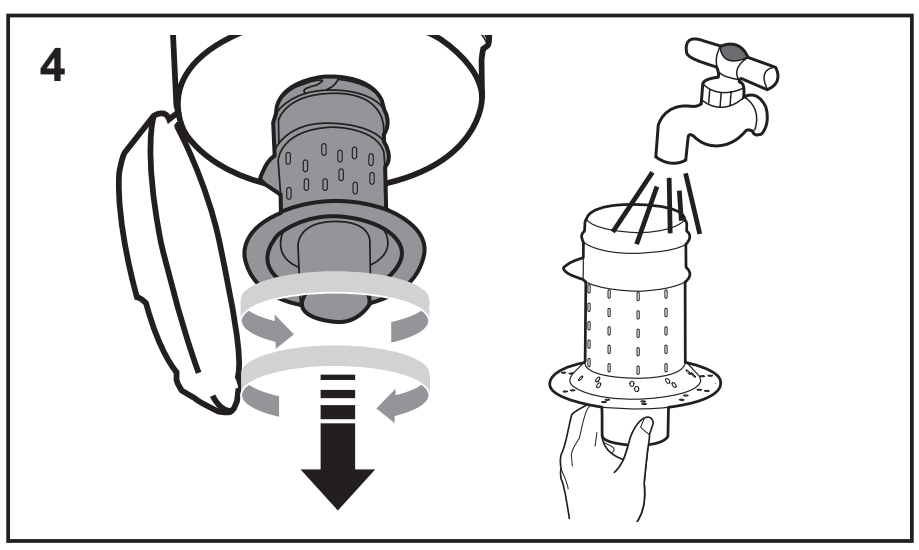


BẢO TRÌ


Nhấn nút.
Tách hộp đựng rác khỏi thân máy.

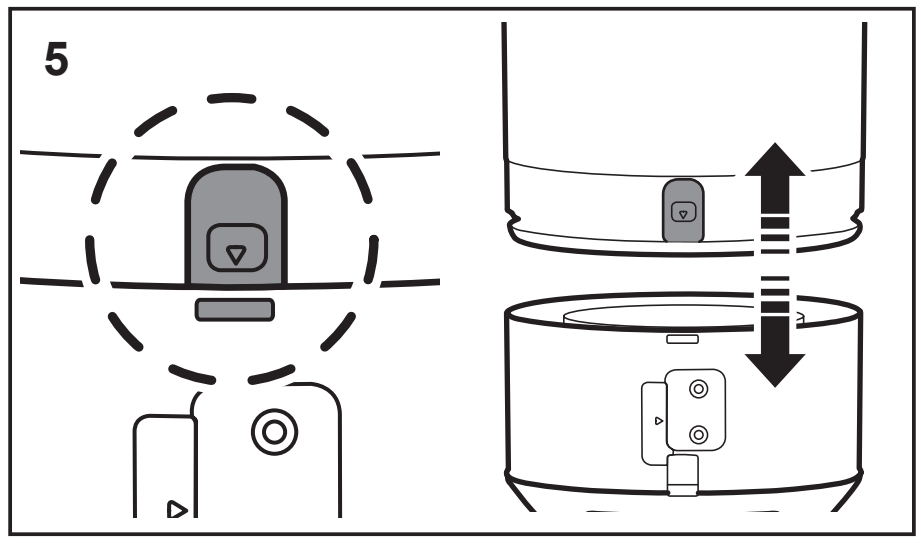


Dùng nước làm sạch hộp đựng rác và thân máy.

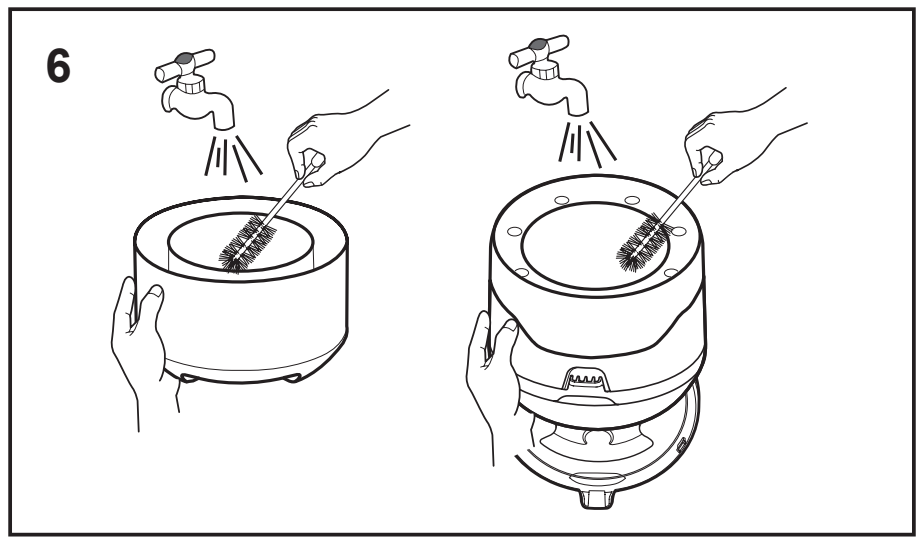


Để hộp đựng rác và thân máy dưới bóng râm cho đến khi khô hoàn toàn.

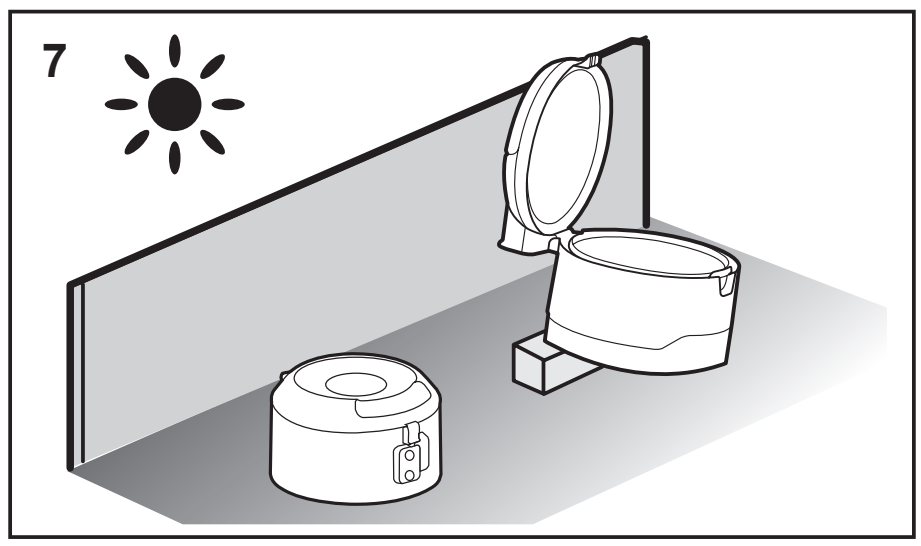


CẨN TRỌNG Lắp lưới tản nhiệt và xoay theo chiều kim đồng hồ.

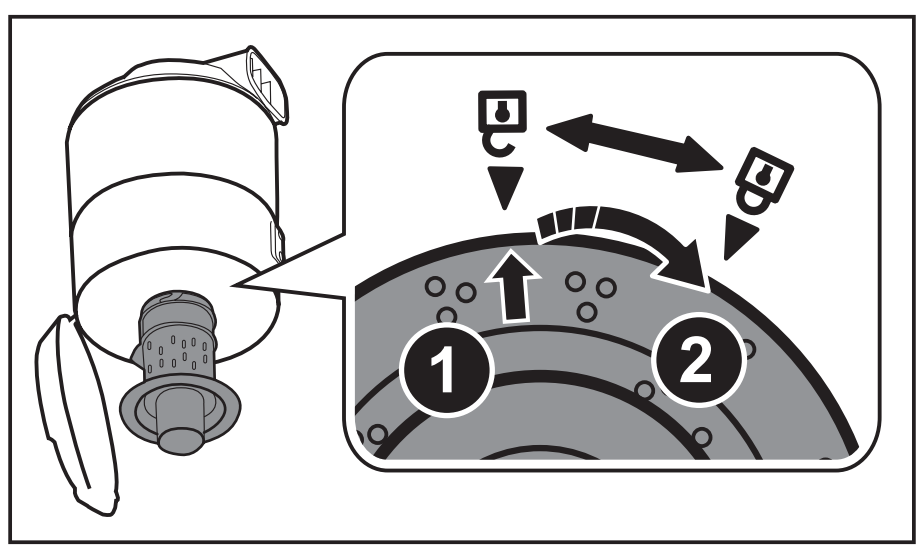


VỆ SINH BỘ LỌC BỤI

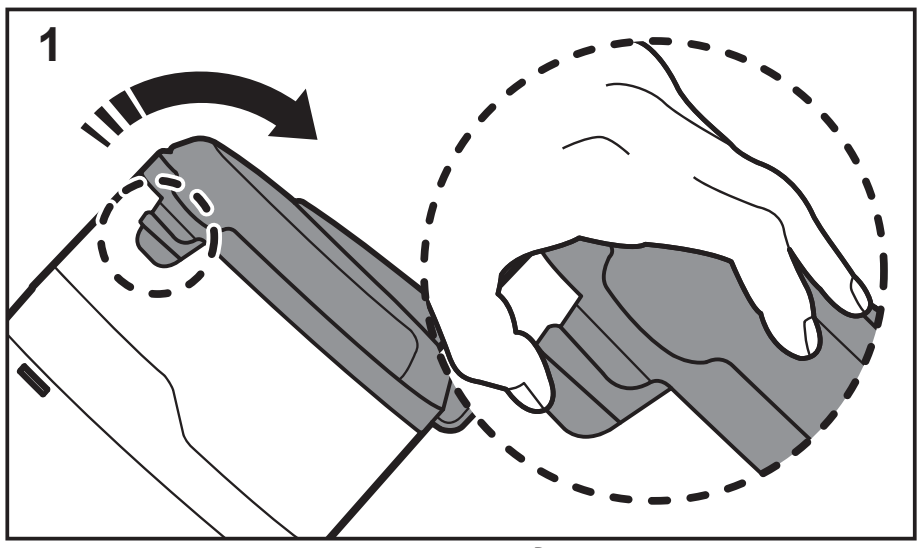


Kéo nắp hộp đựng rác để mở ra.

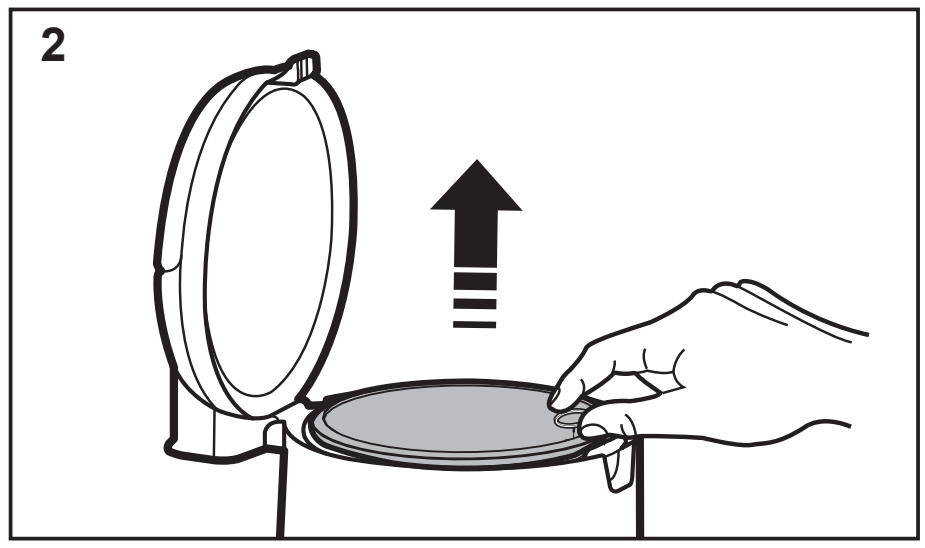


Tháo bộ lọc khỏi hộp đựng rác.

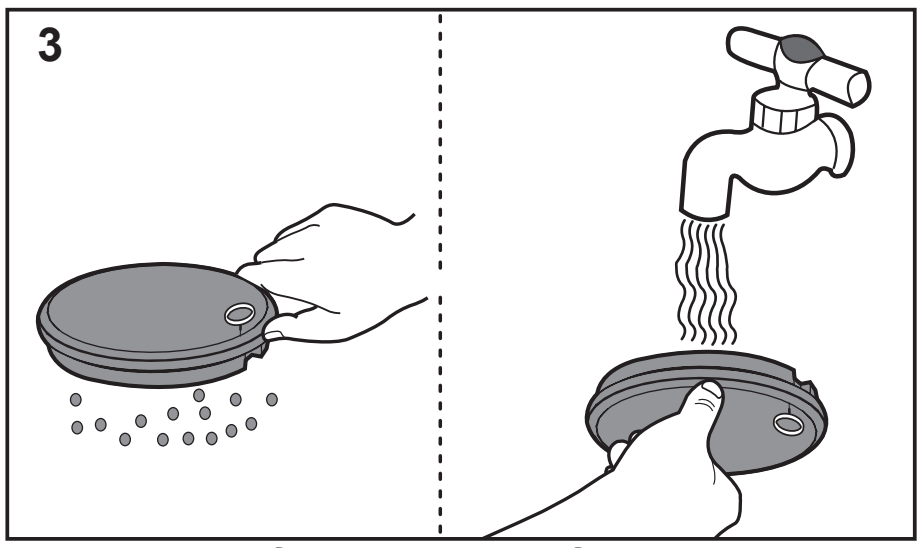

Lắc bộ lọc để loại bỏ bụi bẩn, sau đó rửa sạch bộ lọc.

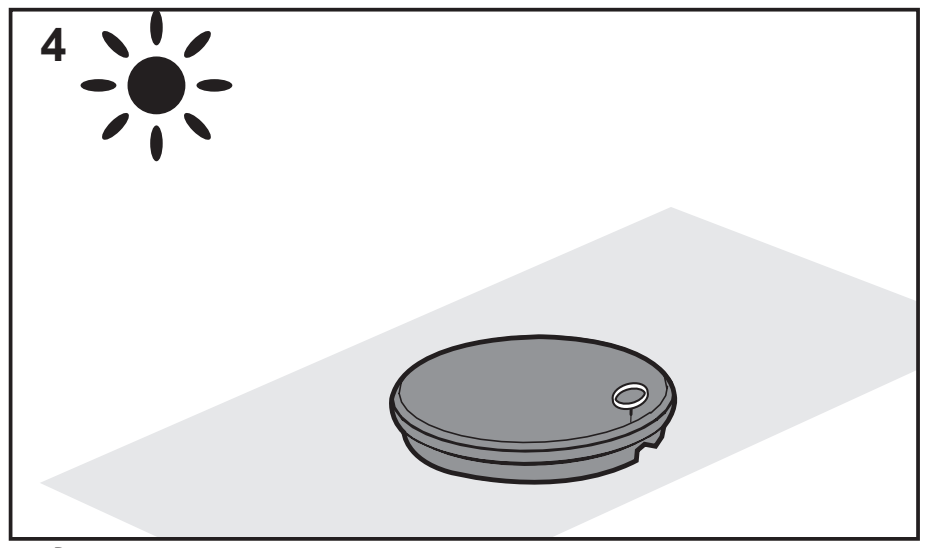

Để bộ lọc khô trên 12 giờ.

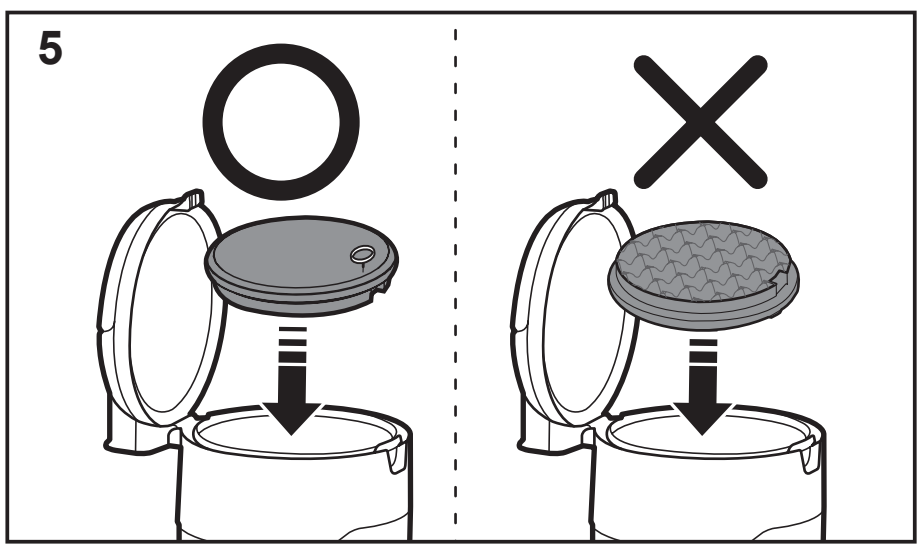


Đặt bộ lọc vào hộp đựng rác.


- Hãy đảm bảo bộ lọc khô hoàn toàn trước khi lắp trở lại vào máy. Cần 12 giờ để bộ lọc khô.
- Không được sử dụng bộ lọc ướt.
- Hãy thay bộ lọc bụi nếu nó bị hư hỏng hoặc bị biến dạng.
- Nắp hộp đựng rác sẽ không đóng lại nếu bộ lọc không được lắp đặt đúng cách.




VỆ SINH BỘ LỌC ĐẦU RA

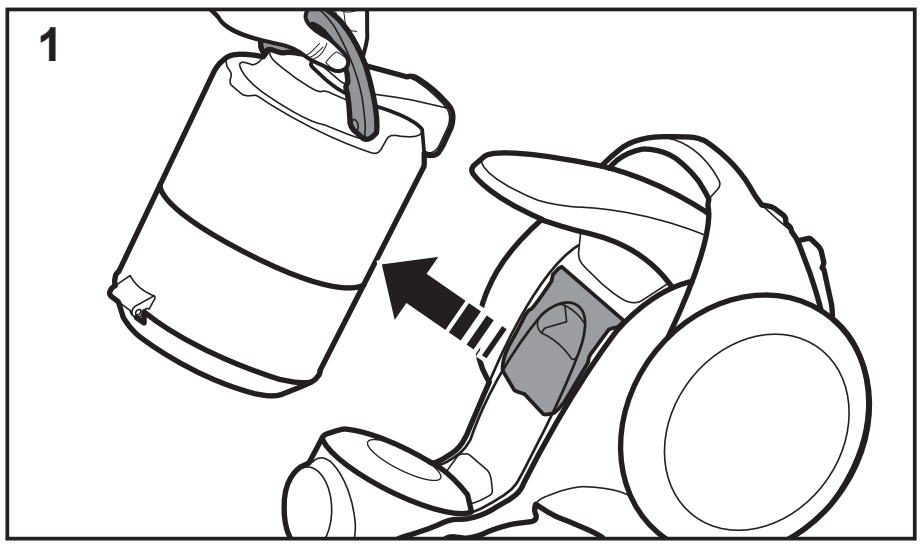


Lấy hộp đựng rác ra ngoài bằng cách nhấc tay cầm lên.

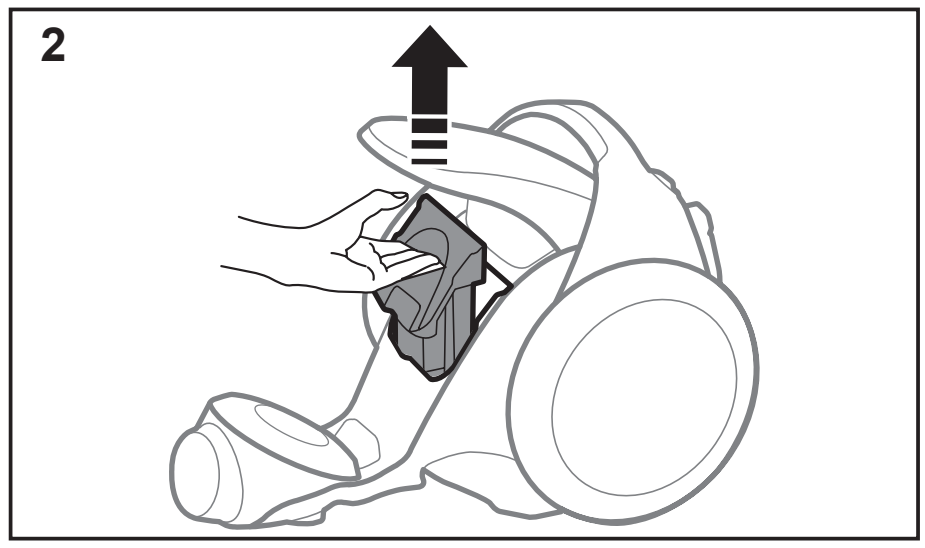

Kéo Bộ lọc HEPA ra ngoài.

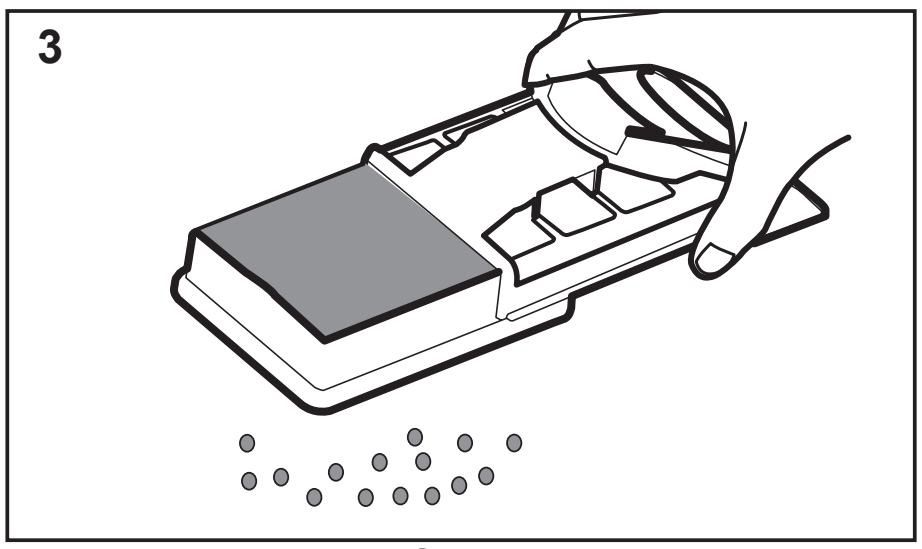


Lắc Bộ lọc HEPA để vệ sinh.

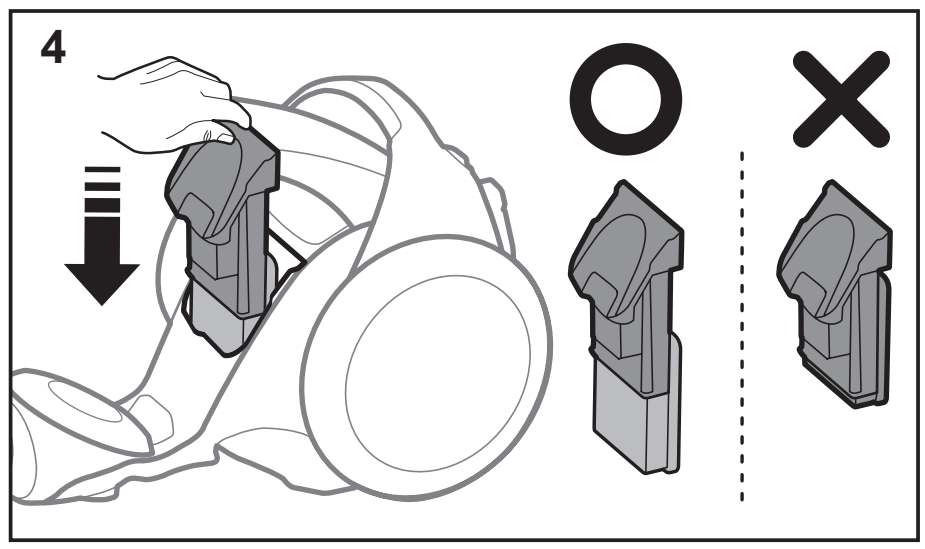

Lắp bộ lọc và giá đỡ trong thân máy.

- Bộ lọc có thể được thay thế và tách khỏi giá đỡ bằng cách kéo ra.

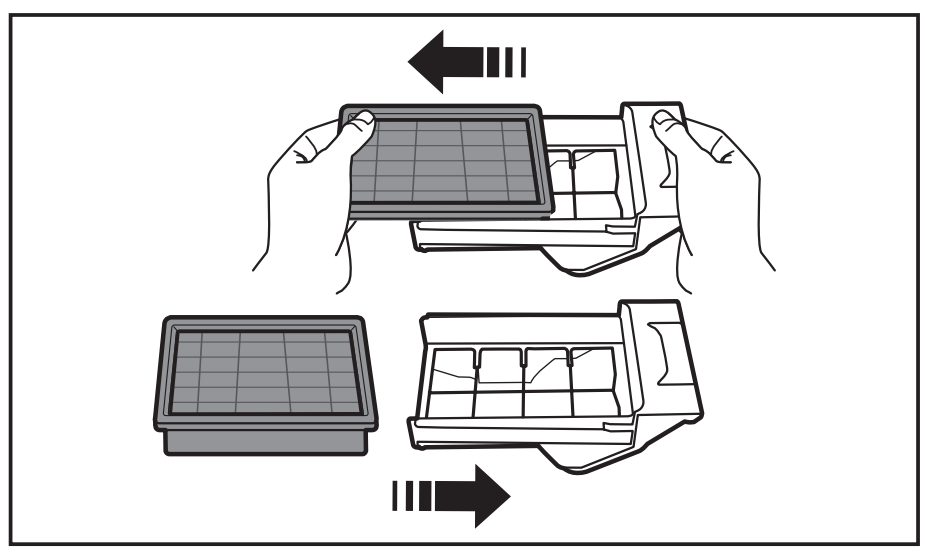

- Làm sạch cửa xả bộ lọc khi sức hút bị giảm liên tục một cách đáng kể hoặc khi máy hút bụi nóng bất thường.
  Lưu ý: Không được rửa Bộ lọc HEPA.
  Hãy thay thế bộ lọc nếu việc vệ sinh không giải quyết được vấn đề.
- Chúng tôi khuyến nghị nên thay Bộ lọc HEPA 6 tháng một lần.

BẢO TRÌ DỤNG CỤ LAU SÀN NHÀ

Bàn chải 2 đầu

- Điều chỉnh công tắc đầu vào tùy theo bề mặt sàn nhà.




Sàn




Thảm

- Vệ sinh đầu vào thật sạch nếu đầu vào bị tắc nghẽn.

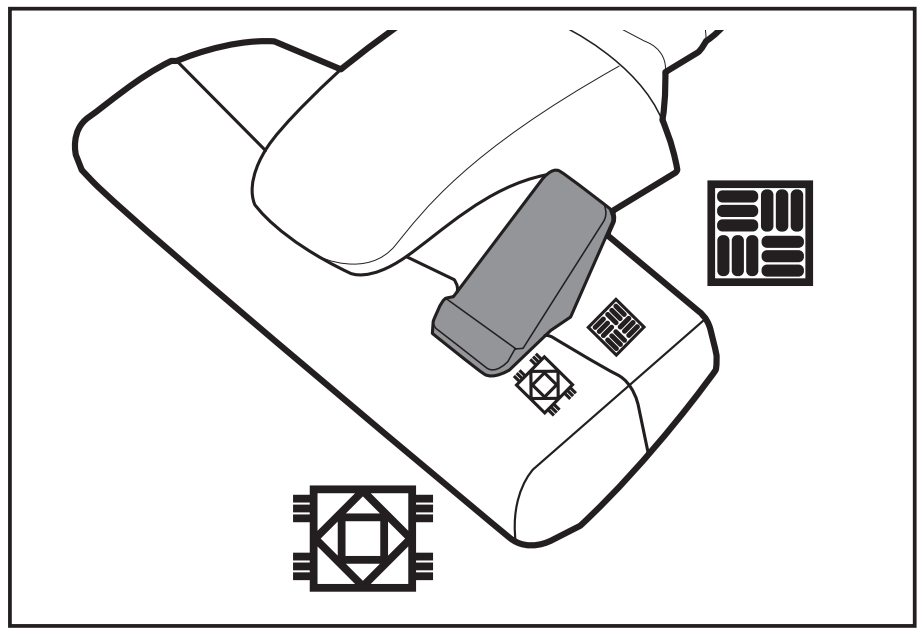

Bàn chải Nguồn Turbo Cộng (Phụ kiện tùy chọn)

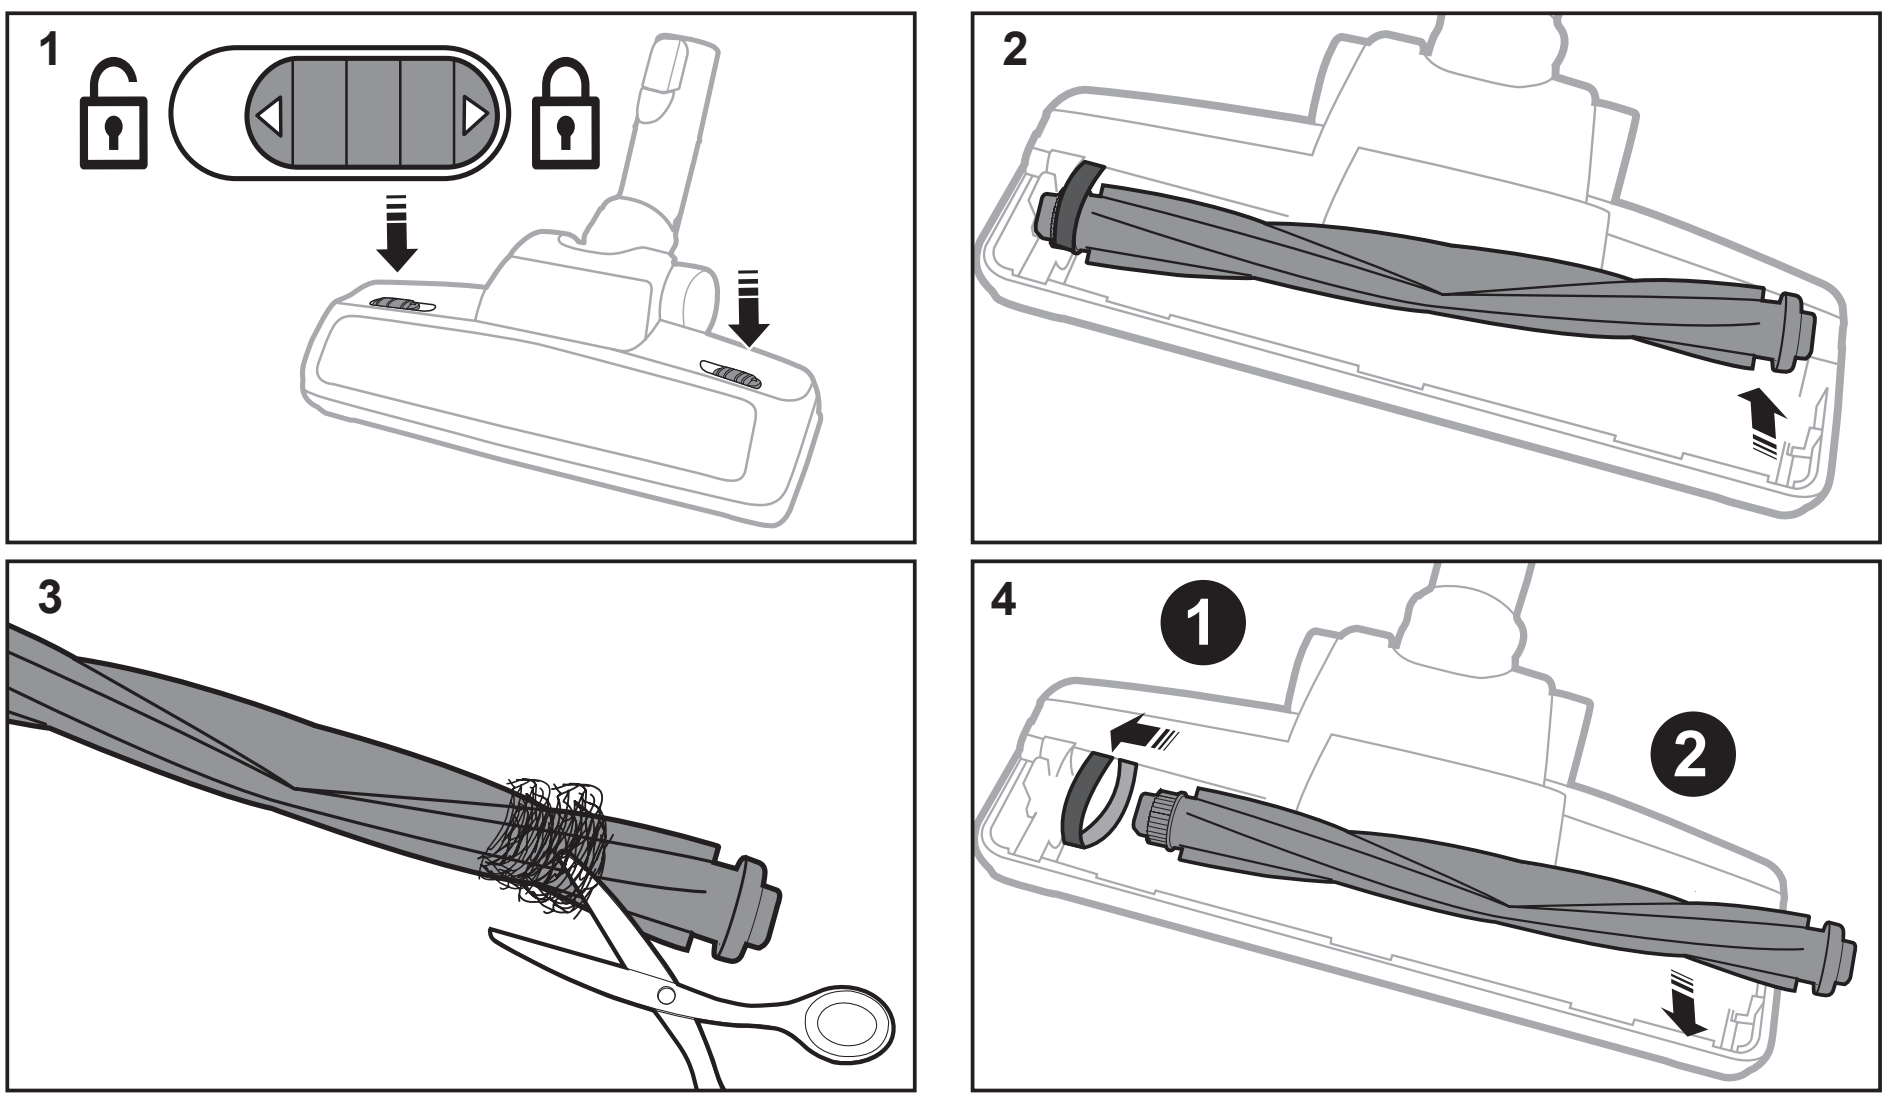



Việc thường xuyên hút tóc hoặc lông thú cưng qua thời gian có thể làm giảm hiệu suất làm sạch do các vật này cuốn quanh trục xoay. Trong trường hợp này, hãy vệ sinh trục xoay thật cẩn thận.

Bàn chải turbo nhỏ (Phuk kiện tùy chọn)

- Để kiểm tra bàn chải xoay


★ Kiểm tra bàn chải xoay, khi bị kẹt hoặc khi xuất hiện mảnh vỡ.

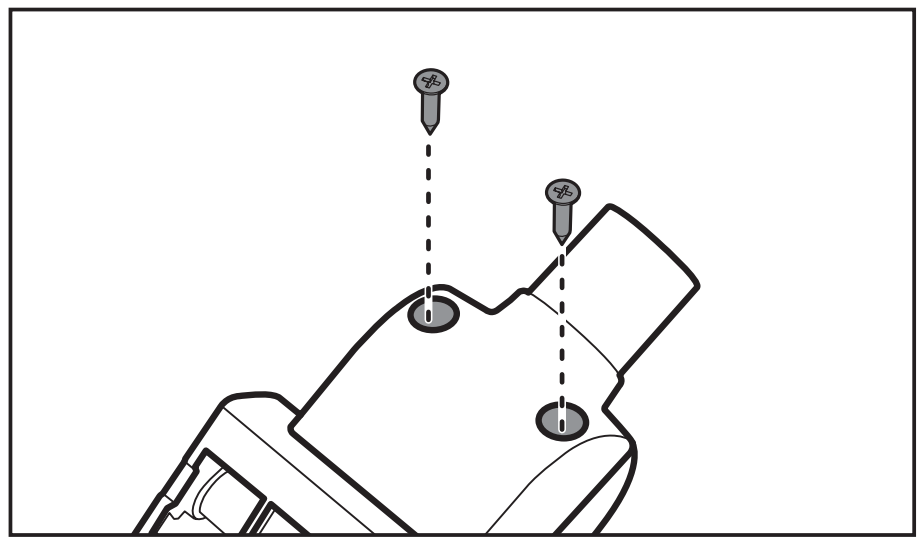


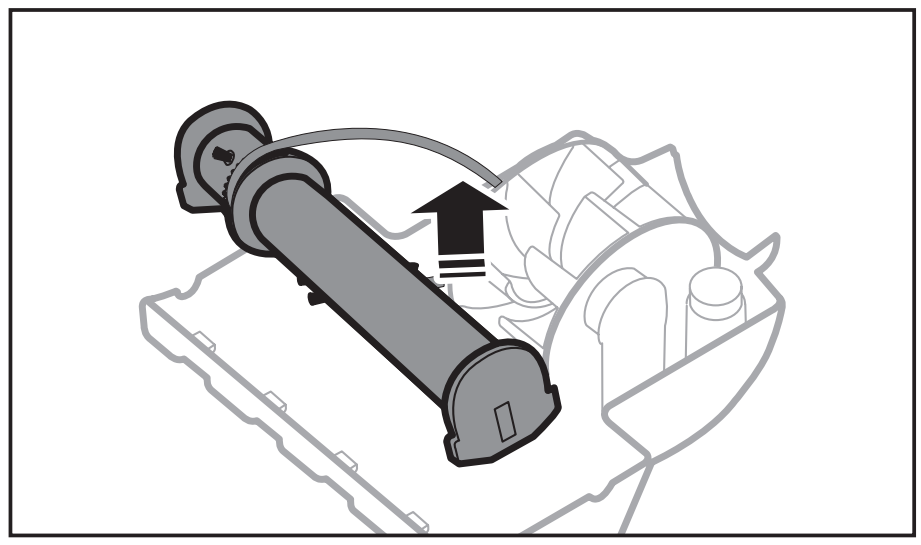

- Để kiểm tra dây đai

★ Kiểm tra dây đai để đảm bảo rằng nó đang trong tình trạng tốt.
Nếu dây đai bị hỏng hoặc rạn nứt, hãy thay thế dây đai theo hướng dẫn.

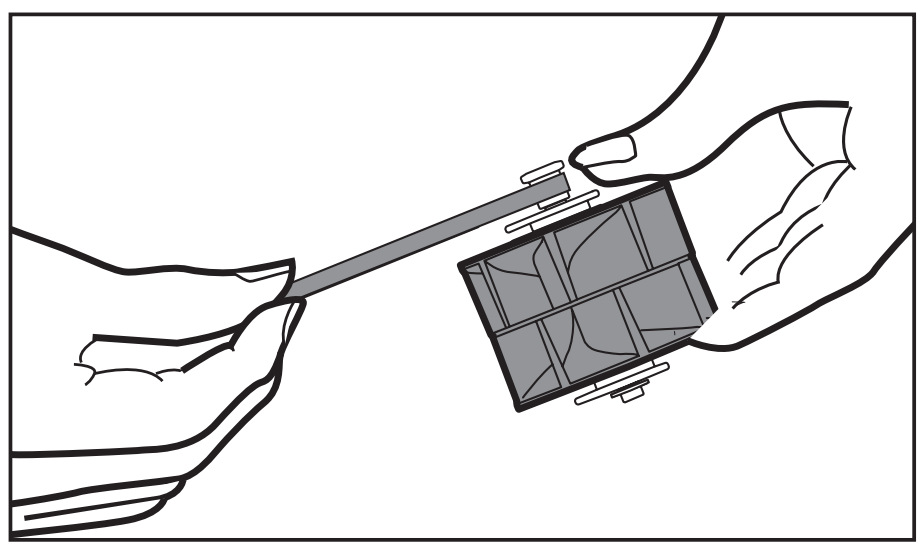

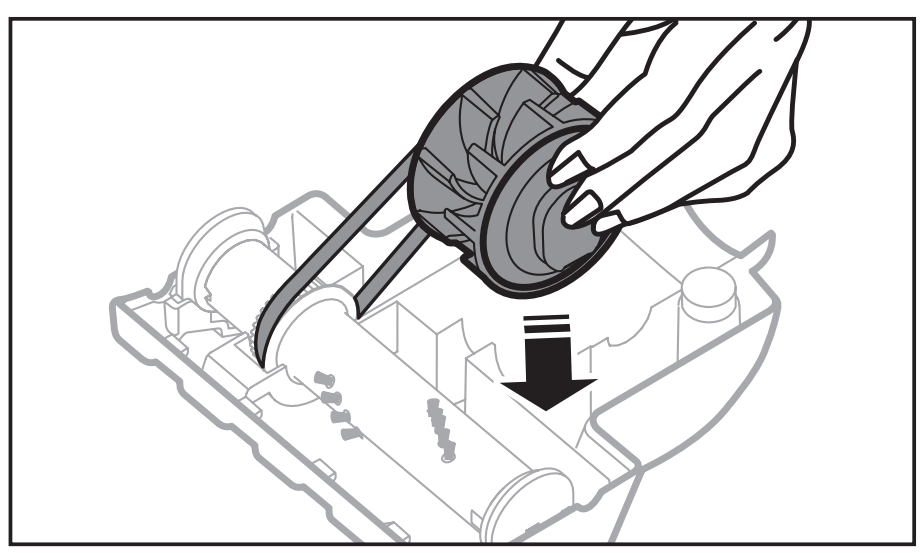

Xử lý sự cố

SỰ CỐ	GIẢI PHÁP
Mô tơ không khởi động.	• Kiểm tra dây cáp điện, phích cắm và ổ cắm điện. • Để nguội.
Lực hút giảm dần.	• Kiểm tra tình trạng tắc nghẽn và tháo gỡ. • Vui lòng thông lỗ hút.
Khi hoạt động, máy hút bụi sẽ dừng hẳn sau khi lặp đi lặp lại việc chạy và dừng ba lần.	
Dây điện không cuộn lại hoàn toàn.	• Kéo dây điện ra ngoài 2-3 m và nhấn nút cord rewind (cuộn lại dây điện).
Máy hút bụi không hút được bụi.	• Kiểm tra ống hút và thay nếu cần.
Lực hút thấp hoặc giảm.	• Vui lòng kiểm tra bộ lọc và nếu cần hãy vệ sinh như mô tả trong hướng dẫn. Nếu các bộ lọc không còn hoạt động bình thường, hãy thay bộ lọc mới.
Nhiệt độ thân máy quá nóng.	• Vui lòng kiểm tra các bộ lọc, nếu cần vệ sinh như mô tả trong hướng dẫn.
Xả tĩnh điện.	• Vui lòng giảm lực hút. • Tình huống này cũng có thể xảy ra khi không khí trong phòng quá khô. Vui lòng thông gió cho căn phòng cho đến khi độ ẩm không khí trở lại bình thường.
Máy hút bụi phát ra tiếng động lạ.	• Để bảo vệ động cơ trong máy hút bụi, máy sẽ quay chậm khi bạn vừa mới bật máy hút bụi. (Trước khi động cơ ổn định,) việc này sẽ gây tiếng động lớn lúc khởi động song đây không phải là hư hỏng trong máy.

Ghi chú

Ghi chú

DJ68-00721E-01